

(AU)

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE AND COMPENSATION FOR ANY OTHER REASONABLY FORSEEABLE LOSS OR DAMAGE. YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE.



SCAN ME



STYLIDEAS Ltd, Amshold House, IG10 2RW, UK.
EU: OBELIS S.A, Bd. Général Wakis 53,
B-1030 Brussels, Belgium

teamtom@styleideas.com

teamtom@styleideas.com
+44 (0)20 3225 5559

www.STYLIDEAS.co.uk

MADE IN CHINA

STYLPRO™ Heated Eyelash Curler

(EN) USE & CARE GUIDE

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.


The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications.

SPECIFICATION:

Name: STYLPRO™ Heated Eyelash Curler
Model: LC01A
Device Size: 36mm(L) x 18mm(W) x 96mm(H)
Materials: ABS, Silicone
Battery: AAA alkaline battery (2x 1.5V)
Nominal Voltage: 3.0V Nominal Power: 0.6W
Maximum Power Rate: 0.75W

PARTS IDENTIFICATION:

1. Curling Support 2. Silicone Pad 3. Power Button 4. Lever 5. Indicator Light 6. Battery Compartment 7. Battery Cover

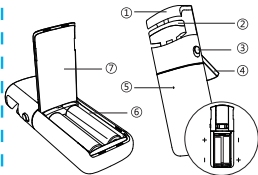

INCLUDED CONTENTS:

- 1 x STYLPRO™ Heated Eyelash Curler
- 1 x Protective Carry Case
- 2 x AAA batteries
- 1 x Instruction Leaflet

SETTING UP YOUR DEVICE:

Open the battery cover and correctly install 2x AAA batteries according to the positive and negative markings on the case.

(If the product is not in use for a prolonged period of time, please remove the batteries to avoid battery leakage and damage to the product.)

DO NOT USE WITH:

1. False eye lashes.
2. Eyelashes with mascara.
3. Eyelashes with makeup

4. Eyelashes with any growth treatment
5. On eyes which are sore, inflamed or irritated. 6. Do not touch the eyeball with the device. 7. The device should be used by one person and **NOT** shared with other people.

HOW TO USE:

1. Turn the device on by pushing up the Power Button (3). The small white LED light in the centre of the eyelash curler will turn on to indicate that the curler is warming up. (This light will dim when the battery is low.)
2. As it heats up, the red silicone pad will slowly turn from red to white, within 40 seconds. Once it is white, it is at the ideal temperature and ready to use.



3. Open the 'LEVER'.



4. Lift the curler up to your eye, aligning it with your lashes.
5. Hold your finger down on the 'LEVER' to open the curler, and make sure all of your lashes are lined up onto the heated pad. Once lashes are in place, push finger down on the lever to clamp your lashes onto the pad.
6. Hold the Curler onto lashes for 10-15 seconds.
7. Slowly let go of the 'LEVER' to release your lashes.

DO NOT hold on your eye for longer than 60 seconds in total.

Repeat this process on the other eye.



8. Turn off the eyelash curler switch. The LED light will turn off.
9. Apply mascara for full, curled lashes.
THE DEVICE WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AFTER A 10 MINUTE USE PERIOD.

annars kan kortslutning orsaka överhettning och brännskador på batterierna och/eller ledande materialet.

BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI: VÅRA VAROR LEVERERAS MED GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ENLIGT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/44/EG, DETTA DIREKTIV ANGER ATT "EN TVÅÅRIG GARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV ALLA KONSUMENTVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL UTRUSTNING ELLER ÅTERBETALNING FÖR ETT STORT FEL DU HAR OCKSÅ RÄTT TILL ATT FÅ VARORNA REPARERADE ELLER ERSATTADE OM VARORNA INTE UPPFYLLER ACCEPTABEL KVALITET OCH FELETS INTE UPPFYLLER ETT STORT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA (PÅ VÅR OPTION) DIN APPARAT GRATIS UNDER TOLV MÅNADER FRÅN KÖPETS DATUM OM APPARATEN ÄR DEFEKT I UTFÖRANDET ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÄR EN TILLÄGGSTJÄNST OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, LÄS GARANTIBROSCHYREN SOM MEDFÖLJER ELLER KONTAKTA STYLPRO™ KUNDTJÄNST PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT GÖRA EN GARANTIFÖRFRÅGAN MÅSTE DU BEVARA DITT KÖPBEVIS.

GARANTIBEGRENSNINGAR:

1. Batterier och skador till följd av läckage täcks inte av garantivillkoren.

KORREKT AVFALLSHANTERING AV DENNA PRODUKT: NÄR PRODUKTEN HAR NÅTT SLUTET AV SIN ANVÄNDNING, KASTA DEN INTE MED REGULÄRT HUSHÅLLSSOPOR. ÅTERVINNING ÄR DET SÄKRAS TE OCH MEST ANSVARIGA SÄTTET ATT KASTA ELEKTRISKA FÖREMÅL SOM HAR NÅTT SLUTET AV SIN LIVSCYKEL. KASTA DEN ENLIGT DINA LOKALA BESTÄMMELSER. DIREKTIVET FÖR AVFALL AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER (WEEE) I EUROPEISKA LÄNDER ANGER KORREKTA ÅTERVINNINGSFÖRFARANEN. KASTA DEN INTE MED REGULÄRT HUSHÅLLSSOPOR.

UKCA & CE-MÄRKNING: UK/EU -FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: STYLIDEAS LTD FÖRSÄKRAR ATT STYLPRO UPPFYLLER DE VIKTIGA KRAV OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER. EN KOPIA AV ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN ÄR TILLGÄNGLIG PÅ BEGÄRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSELS, BELGIEN.

CLEANING:

After each use, wait for the silicone pad to return to red. Then use a clean wipe to wipe the eyelash curler, paying particular attention to the silicone pad. DO NOT IMMERSE IN WATER. Use a dry cloth to clean the product - never use petrol, solvents or cleaners that attack plastic. Do not clean the product with water or other liquids.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS USE APPLIANCE ONLY FOR INTENDED USE AS DESCRIBED IN THIS INSTRUCTION BOOK. THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY STYLPRO™ MAY CAUSE HAZARDS.

1. Please turn the device off after use and wait for the silicone pad to cool down and return to red before storing. 2. Keep the device in the carry case provided. 3. Store away from sunlight, high temperatures. 4. Keep the device away from children, pets, make-up and liquids. Do not lay on a soft surface such as a bed as device may overheat. 5. Keep the device out of reach of children. 6. Do not tamper with any internal components. there are no user serviceable parts inside the unit. Do not attempt to repair the product yourself 7. This product is not a toy. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 8. To protect against electrical hazards, do not use while bathing or in the shower. 9. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or persons made weak or disabled by illness or injury. 10. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin conditions. 11. Do not operate this appliance if the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS TURN OFF BEFORE CLEANING OR STORING.

BATTERIES: This eyelash curler operates with 2 x AAA 1.5 V batteries. For best performance, use an alkaline battery. Always use the battery by the recommended use-by-date. Install 2 x AAA batteries at correct direction, ensuring that the

battery is fitted the right way around observing the + and - signs on the battery and product. Always seek medical advice if you believe a battery has been swallowed. Always store batteries in a well ventilated cool dry place away from direct sunlight. Always keep batteries out of the reach of young children. Used batteries should not be disposed of with the household waste. Please recycle batteries at special collection points or return them to your retailer. Never place the battery in a fire or mutilate the battery as it may burst or release toxic materials. Never puncture, crush, dent or dismantle batteries or attempt to revive batteries by heating, charging or other means. If the appliance is not used for long periods of time, do not leave the battery inserted (danger of leakage). Remove the battery when not in use for extended periods of time. In the instance of battery leakage occurring and coming into contact with the skin or eyes, wash immediately with lots of water. Do not allow conductive materials such as rings, bracelets or Keys to touch the batteries, otherwise a short circuit may cause the batteries and/or conductive material to overheat and cause burns.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY: OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE READ THE WARRANTY LEAFLET INCLUDED OR CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225

från direkt solljus, höga temperaturer, barn, husdjur, smink och vätskor. Lägg inte enheten på en mjuk yta som en säng eftersom enheten kan överhettas. **4.** Håll enheten borta från frätande vätskor. **5.** Förvara enheten utom räckhåll för barn. **6.** Öppna inte enhetens interna komponenter. Det finns inga användarservicebara delar inuti enheten. Försök inte reparera produkten själv. **7.** Den här produkten är inte en leksak. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. **8.** För att skydda mot elektriska faror, använd inte enheten i badet eller i duschen. **9.** Nära övervakning krävs när någon apparat används av eller i närheten av barn eller personer som är svaga eller funktionshindrade på grund av sjukdom eller skada. **10.** Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har någon annan hudåkomma. **11.** Använd inte denna apparat om den fungerar felaktigt eller om den har tappats eller skadats på något sätt.

FARA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK: STÅNG ALLTID AV INNAN DU RENGÖR ELLER FÖRVARAR.

BATTERIER: Den här ögonfransbøjaren drivs med 2 st AAA 1,5 V-batterier. För bästa prestanda, använd alkaliska batterier. Använd alltid batteriet före det rekommenderade utgångsdatumet. Installera 2 st AAA-batterier i rätt riktning och se till att batteriet är korrekt monterat med + och - tecken på batteriet och produkten. Sök alltid medicinsk rådgivning om du tror att ett batteri har förtäts. Förvara alltid batterier på en välventilerad, sval och torr plats borta från direkt solljus. Håll alltid batterier utom räckhåll för små barn. Använda batterier ska inte kastas med hushållssoporna. Återvinn batterier på särskilda insamlingsplatser eller returnera dem till din återförsäljare. Placera aldrig batteriet i eld eller skada batteriet eftersom det kan brista eller frigöra giftiga ämnen. Punktera aldrig, krossa, deformera eller demontera batterier eller försök att återuppliva batterier genom uppvärmning, laddning eller andra medel. Om apparaten inte används under långa perioder, lämna inte batteriet i (risk för läckage). Ta bort batteriet när enheten inte används under längre perioder. Om batteriläckage uppstår och kommer i kontakt med huden eller ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten. Låt inte ledande material som ringar, armband eller nycklar komma i kontakt med batterierna,



4. Lyft böjaren till ditt öga och placera den i linje med dina ögonfransar.

5. Håll fingret ner på 'Spaken' för att öppna böjaren och se till att alla dina fransar är på den uppvärmda kudden. När fransarna är på plats, tryck fingret ner på spaken för att klämma fast fransarna på kudden.

6. Håll böjaren mot fransarna i 10-15 sekunder.

7. Släpp försiktigt 'Spaken' för att frigöra dina fransar. HÅLL INTE MOT ÖGAT I MER ÄN 60 SEKUNDER SAMMANLAGT.



8. Stäng av ögonfransböjaren. LED-lampan kommer att slockna.

9. Applicera mascara för fulla, böjda fransar.

ENHETEN STÄNGS AV AUTOMATISKT EFTER EN ANVÄNDNINGSPERIOD PÅ 10 MINUTER.

RENGÖRING:

Efter varje användning, vänta tills silikonkudden återgår till rött. Använd sedan en ren trasa för att torka ögonfransböjaren och ägna särskild uppmärksamhet åt silikonkudden. DOPPA INTE I VATTEN. Använd en torr trasa för att rengöra produkten - använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel som angriper plast. Rengör inte produkten med vatten eller andra vätskor.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

NÄR DU ANVÄNDER ELEKTRISKA APPARATER BÖR ALLTID GRUNDSÄKERHETSTILTGREPP ALLTID VIDTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA DESSA INSTRUKTIONER. ANVÄND ENHETEN ENDAST FÖR AVSETT ANVÄNDNING SOM BESKRIVS I DENNA INSTRUKTIONSBOK. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE REKOMMENDERAS AV STYLPRO™ KAN ORSAKA FAROR.

1. Stäng av enheten efter användning och vänta tills silikonkudden har svalnat och återgår till rött innan du förvarar den. 2. Förvara enheten i den medföljande bärväskan. 3. Förvara den borta

5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST RETAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

GUARANTEE EXCLUSIONS:

1. Batteries and damage from leakage is not covered by the terms of the guarantee.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT: WHEN

THE PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USAGE, PLEASE DO NOT DISPOSE WITH REGULAR HOUSEHOLD WASTE. RECYCLING IS THE SAFEST AND MOST RESPONSIBLE WAY TO DISPOSE OF ELECTRICAL ITEMS THAT COME TO THE END OF THEIR LIFECYCLE. PLEASE DISPOSE OF IT ACCORDING TO YOUR LOCAL REGULATIONS. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE IN EUROPEAN COUNTRIES STIPULATES CORRECT RECYCLING PRACTICES. DO NOT DISPOSE IN REGULAR HOUSEHOLD WASTE.

UKCA & CE MARKING: UK/EU -DECLARATION OF CONFORMITY:

STYLI DEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR CONTINUER À PROFITER DE CE PRODUIT, VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER.

Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées.

SPÉCIFICATIONS:

Nom : Recourbe-cils chauffant STYLPROTM

Modèle : LC01A

Dimensions de l'appareil : 36 mm(L) x 18 mm(l) x 96 mm(h)

Matières : ABS, silicone

Piles : pile alcaline LR03 (2 x 1,5 V)

Tension nominale : 3 V Puissance nominale : 0,6

W Puissance maximale : 0,75 W


IDENTIFICATION DES PIÈCES :

1. Support du recourbe-cils 2. Coussinet en

silicone 3. Bouton Marche/arrêt 4. Levier 5.

Témoin 6. Compartiment des piles

7. Couvercle des piles

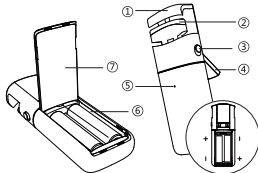

ACCESSOIRES INCLUS :

- 1 recourbe-cils chauffant STYLPRO™
- 1 étui de transport protecteur
- 2 piles LR03
- 1 manuel d'instructions

CONFIGURATION DE L'APPAREIL :


Ouvrir le compartiment des piles et placer 2 piles LR03 conformément aux repères + et - sur l'étui. *(Si le produit n'est pas utilisé sur une longue période, veillez à retirer les piles pour éviter toute fuite susceptible de l'endommager.)*

À NE PAS UTILISER SUR :

- 1.** Des faux-cils.
- 2.** Des cils couverts de mascara.
- 3.** Des cils couverts de maquillage.
- 4.** Des cils couverts d'un soin pour la croissance.
- 5.** Des yeux rouges, irrités ou douloureux.
- 6.** Ne pas toucher le globe oculaire avec l'appareil.
- 7.** L'appareil est destiné à une utilisation personnelle et ne doit **PAS** être partagé avec d'autres utilisateurs.

MODE D'EMPLOI :

- 1.** Allumer l'appareil à l'aide du bouton Marche/arrêt **(3)**. Le petit témoin blanc au centre du recourbe-cils s'allume pour indiquer que l'appareil chauffe. (La lumière du témoin s'affaiblit lorsque les piles sont presque déchargées.)
- 2.** Pendant l'étape de chauffe, le coussinet en silicone passe lentement du rouge au blanc en 40 secondes. Une fois blanc, la température est optimale et l'appareil est prêt à être utilisé.

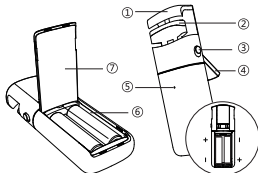

MEDFÖLJANDE INNEHÅLL:

- 1 x STYLPRO™ Uppvärmad ögonfransböjare
- 1 x Skyddande bärväska
- 2 x AAA-batterier
- 1 x Instruktionshäfte

INSTALLATION AV ENHETEN:

Öppna batterilocket och installera 2 st AAA-batterier korrekt enligt de positiva och negativa markeringarna på fodralet.

(Om produkten inte används under en längre tid, ta bort batterierna för att undvika läckage och skador på produkten.)

ANVÄND INTE MED:

- 1.** FFalsa ögonfransar.
- 2.** Ögonfransar med mascara.
- 3.** Ögonfransar med smink.
- 4.** Ögonfransar med någon tillväxtbehandling.
- 5.** På ögon som är ömma, inflammerade eller irriterade.
- 6.** Rör inte ögat med enheten.
- 7.** Enheten ska användas av en person och inte delas med andra människor.

SÅ ANVÄNDER DU:

- 1.** Sätt på enheten genom att trycka upp Strömbrytaren **(3)**. Den lilla vita LED-lampan i mitten av ögonfransböjaren kommer att tändas för att indikera att böjaren håller på att värmas upp. (Denna lampa kommer att bli svag när batteriet är lågt.)
- 2.** När den värms upp kommer den röda silikonkudden att sakta gå från röd till vit, inom 40 sekunder. När den är vit är den vid idealtemperatur och redo att användas.



5559. TAKUUKORVAUSTA VARTEN SINUN ON SÄILYTETTÄVÄ OSTOKUITTISI.

TAKUUPAIKKEUKSET:

1. Paristoja ja vuodosta aiheutuvaa vahinkoa ei korvata takuuehdoin.

TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN: KUN TUOTE ON PÄÄTTYNyt KÄYTTÖIKÄNSÄ, ÄLÄ HÄVITÄ SITÄ TAVALLISEN KOTITALOUSRÄNKIEN MUKANA. KIERRÄTYS ON TURVALLISIN JA VASTUULLISIN TAPA HÄVITTÄÄ SÄHKÖLAI-TE, JOTKA OVAT TULLEET ELINIKÄÄNSÄ PÄÄHÄN. HÄVITÄ SE PAIKALLISTEN SÄÄDÖSTEN MUKAAN. EUROOPAN MAISSA SÄHKÖ- JA ELEKTRONISEN LAITTEISTON JÄTTEIDEN (WEEE) DIREKTIVI MÄÄRITTÄÄ OIKEAT KIERRÄTYSKÄYTÄNNÖT. ÄLÄ HÄVITÄ TAVALLISEN KOTITALOUSRÄNKIEN MUKANA.

UKCA- JA CE-MERKINTÄ: UK/EU

-YHDENMUKAISUUSILMOITUS: STYLI DEAS LTD VAKIOI, ETTÄ STYLPRO ON TÄYTTÄNYT OLLEET EHDOT JA MUUT KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. YHDENMUKAISUUSILMOITUKSEN KOPIO ON SAATAVILLA PYNNÖSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSELS, BELGIUM.

(SE) ANVÄNDNING- &

SKÖTSELINSTRUKTIONER

FÖR DIN SÄKERHET OCH FORTSÄTTA NJUTNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID NOGGRANT IGENOM INSTRUKTIONSHÄFTET INNAN DU ANVÄNDER DEN.

Den här produkten är avsedd endast för privat bruk och inte för kommersiellt bruk eller för användning i andra sammanhang.

SPECIFIKATION:

Namn: STYLPROTM Uppvärmd ögonfransbörstare
Modell: LC01A

Enhetens storlek: 36mm(L) x 18mm(B) x 96mm(H)

Material: ABS, Silikon

Batteri: AAA alkaliskt batteri (2x 1,5V)

Nominell spänning: 3,0V

Nominell effekt: 0,6W

Maximal effektförbrukning: 0,75W

DELAR OCH KOMPONENTER:

1. Ögonfransbörstningsstöd 2. Silikonkudde 3.

Strömbrytare 4. Spak 5. Indikatorlampa 6.

Batterifack 7. Batterilock

3. Ouvrir le LEVIER .



4. Lever le recourbe-cils à hauteur des yeux et l'aligner avec les cils.

5. Poser le doigt sur le LEVIER pour ouvrir le recourbe-cils et vérifier que tous les cils sont alignés sur le coussinet chauffant.

Une fois que les cils sont positionnés correctement, appuyer sur le levier avec le doigt pour fixer les cils sur le coussinet.

6. Maintenir le recourbe-cils en position pendant 10 à 15 secondes.

7. Relâcher lentement le « LEVIER » pour libérer les cils.

NE PAS laisser sur l'œil plus de 60 secondes au total'

Répéter la procédure sur l'autre œil.



8. Éteindre le recourbe-cils à l'aide du bouton Marche/arrêt. Le témoin LED s'éteint.

9. Appliquer du mascara, pour des cils courbés et épaïs.

L'APPAREIL S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT APRÈS UNE PÉRIODE D'UTILISATION DE 10 MINUTES.

NETTOYAGE:

Après chaque utilisation, attendre que le coussinet en silicone soit de couleur rouge. Essuyer ensuite le recourbe-cils à l'aide d'une lingette, en faisant particulièrement attention au coussinet en silicone. NE PAS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit : ne jamais utiliser d'essence, de solvants ou produits nettoyants corrosifs pour le plastique. Ne pas nettoyer le produit à l'eau ou avec d'autres liquides.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, NOTAMMENT LES SUIVANTES : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS UTILISER

L'APPAREIL LIQUIDE NIQUÉ POUR SON USAGE PRÉVU, TEL QUE DÉCRIT DANS CES INSTRUCTIONS. L'UTILISATION D'ÉLÉMENTS NON RECOMMANDÉS PAR STYLPRO™ PEUT ÊTRE DANGEREUSE.

1. Éteindre l'appareil après utilisation et attendre que le coussinet en silicone refroidisse et redevienne rouge avant de le ranger. **2.** Ranger l'appareil dans l'étui de transport fourni. **3.** Le tenir à l'abri des rayons du soleil, des températures élevées, des enfants, des animaux, du maquillage et de tout liquide. Ne pas poser sur une surface molle comme un lit pour éviter toute surchauffe de l'appareil. **4.** Tenir l'appareil à l'abri de tout liquide corrosif. **5.** Tenir l'appareil à l'écart des enfants. **6.** Ne pas toucher aux composants internes. Aucune pièce de l'appareil ne peut être entretenue par l'utilisateur. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même. **7.** Ce produit n'est pas un jouet. Cet appareil ne doit pas être manipulé par des enfants. Le nettoyage et l'entretien du produit par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. **8.** Pour protéger contre les risques électriques, ne pas utiliser dans le bain ou la douche. **9.** Une surveillance étroite doit être exercée si l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou affaiblies par des maladies ou des blessures, ou à proximité de telles personnes. **10.** Ne pas utiliser sur une peau enflée ou sur des coups de soleil en cas de problèmes de peau. **11.** Ne pas utiliser cet appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

DANGER: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE : TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER OU DE LE RANGER.

PILES: ce recourbe-cils fonctionne avec 2 piles LR03 de 1,5 V. Pour des performances optimales, utiliser des piles alcalines. Toujours respecter les dates d'expiration des piles. Placer 2 piles LR03 dans le bon sens, en observant les signes + et - sur les piles et le produit pour s'assurer de les positionner correctement. Toujours consulter un médecin dans l'éventualité où une pile peut avoir été avalée. Toujours ranger les piles dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons directs du soleil. Toujours tenir les piles à l'écart des

anneaux ou objets en contact, koskettaa paristoja, muuten oikosulku voi aiheuttaa paristojen ja/tai johtavien materiaalien ylikuumenemisen ja palovammoja.

RAJOITETTU KAKSI VUODEN TAKUU:

TUOTTEISSAMME ON TAKUUEHTOJA, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS EUROOPPALAISEN KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA. EU-DIREKTIIVI 1999/44/EC MÄÄRITTELEE, ETTÄ "KAKSI VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYYNTIÄ KAIKKIALLA EU:SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA VAIHTO TAI HYVITYS MERKITTÄVÄSTÄ VASTA. SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUA TAI VAIHDETTUA, JOS NE EIVÄT OLE HYVÄKSYTTÄVÄSSÄ KUNNOSSA, EIKÄ VIKA OLE MERKITTÄVÄ VIKA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA (VALINTAMME MUKAAN) LAITTEESI ILMAISEKSI KAHDENKYMMENTENNELJÄN KUUKAUDEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN, JOS LAITTEESSA ON VALMISTUSVIRHE TAI MATERIAALIVIKOJA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄETUUS EIKÄ VAIKUTA OIKEUKSIISI LAIN MUKAAN. SAADAKSESI PALVELUA TÄMÄN TAKUUN ALAISENA, LUE MUKANA OLEVA TAKUULEHTINEN TAI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN OSOITTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. TAKUUKORVAUSTA VARTEN SINUN ON SÄILYTETTÄVÄ OSTOKUITTISI. TAKUUPAIKKEUKSET: TUOTTEISSAMME ON TAKUUEHTOJA, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS EUROOPPALAISEN KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA. EU-DIREKTIIVI 1999/44/EC MÄÄRITTELEE, ETTÄ "KAKSI VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIEN KULUTTAJATUOTTEIDEN MYYNTIÄ KAIKKIALLA EU:SSA. SINULLA ON OIKEUS SAADA VAIHTO TAI HYVITYS MERKITTÄVÄSTÄ VASTA. SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUA TAI VAIHDETTUA, JOS NE EIVÄT OLE HYVÄKSYTTÄVÄSSÄ KUNNOSSA, EIKÄ VIKA OLE MERKITTÄVÄ VIKA. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA (VALINTAMME MUKAAN) LAITTEESI ILMAISEKSI KAHDENKYMMENTENNELJÄN KUUKAUDEN AJAN OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN, JOS LAITTEESSA ON VALMISTUSVIRHE TAI MATERIAALIVIKOJA. TÄMÄ TAKUU ON LISÄETUUS EIKÄ VAIKUTA OIKEUKSIISI LAIN MUKAAN. SAADAKSESI PALVELUA TÄMÄN TAKUUN ALAISENA, LUE MUKANA OLEVA TAKUULEHTINEN TAI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN OSOITTEESSA TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225

lemmikkien, meikin ja nesteiden ulottuvilta. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten sängyllä, koska laite saattaa ylikuumentua. Säilytä poissa auringonvalosta, korkeista lämpötiloista, lasten, lemmikkien, meikin ja nesteiden ulottuvilta. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten sängyllä, koska laite saattaa ylikuumentua. **4.** Pidä laite erossa syövyttävistä nesteistä. **5.** Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. **6.** Älä säädä sisäisiä komponentteja. Yksikössä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä korjata tuotetta itse. **7.** Tämä tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus- ja käyttöhuolto eivät saa olla lasten tehtävänä ilman valvontaa. **8.** Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa. **9.** Lapsia tai sairauksien tai vammojen vuoksi heikentyneitä henkilöitä on valvottava, kun he käyttävät laitetta tai ovat sen läheisyydessä. **10.** Älä käytä turvonneella tai auringonpolttamalla ihoa tai muissa ihosairauksissa. **11.** Älä käytä tätä laitetta, jos se ei toimi oikein tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut millään tavalla.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI SAMMUTA LAITE AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI SÄILYTTÄMISTÄ.

PARISTOT: Tämä ripsienkiharrin toimii 2 x AAA 1,5 V paristoilla. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi käytä alkaliparistoa. Käytä aina paristoa suositellun käyttöpäivämäärän mukaan. Asenna 2 x AAA-paristoa oikeaan suuntaan, varmistaen, että paristo on asennettu oikein havainnoimalla pariston ja laitteen + ja - merkintöjä. Hakeudu aina lääkärin hoitoon, jos epäilet pariston joutuneen nieltäväksi. Säilytä paristoja hyvin ilmastoidussa, viileässä ja kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Säilytä paristot aina pienten lasten ulottumattomissa. Käytettyjä paristoja ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Kierrätä paristot erityisissä keräyspisteissä tai palauta ne jälleenmyyjälle. Älä koskaan aseta paristoa tuleen tai vahingoita sitä, koska se saattaa räjähtää tai vapauttaa myrkyllisiä aineita. Älä koskaan puhkaise, murskaa, taivuta tai pura paristoja tai yritä elvyttää niitä lämmittämällä, lataamalla tai muilla keinoin. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, älä jätä paristoa laitteeseen (vuotovaaran vuoksi). Poista paristo, kun et käytä laitetta pitkään aikaan. Jos paristo vuotaa ja joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele runsaalla vedellä. Älä anna johtavien materiaalien, kuten sormusten,

jeunes enfants. Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Merci de recycler les piles dans des points de collecte dédiés ou de les renvoyer au vendeur. Ne jamais exposer les piles au feu ou les endommager, sous risque d'explosion ou de décharge de substances toxiques. Ne jamais percer, écraser, cabosser ou démonter des piles, ou essayer de les réparer en les chauffant, en les chargeant, ou par d'autres moyens. Si l'appareil n'est pas utilisé sur une longue période, ne pas laisser les piles dedans (risque de fuite). Retirer les piles de l'appareil sur des périodes d'inutilisation prolongée. Dans l'éventualité d'une fuite des piles, plonger immédiatement la peau ou les yeux dans l'eau en cas de contact. Éviter tout contact entre les piles et des matériaux conducteurs (bagues, bracelets, clés...), sous risque de créer un court-circuit pouvant entraîner la surchauffe des piles et/ou du matériau conducteur, ainsi que des brûlures.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS: EN VERTU DU DROIT EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION, NOS PRODUITS BÉNÉFICIENT DE GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES. DIRECTIVE 1999/44/CE DE L'UE : CETTE DIRECTIVE INDIQUE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUT PRODUIT DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE. VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES BIENS SI CEUX-CI NE SONT PAS DE QUALITÉ ACCEPTABLE ET QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE. STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À NOTRE DISCRÉTION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, SI L'APPAREIL PRÉSENTE DES DÉFAUTS DE FABRICATION OU DE MATÉRIAUX. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE AU TITRE DE CETTE GARANTIE, VEUILLEZ LIRE LA NOTICE DE GARANTIE INCLUSE OU CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À L'ADRESSE TEAMTOM@STYLIDEAS.COM OU AU +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE DEMANDE DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

EXCLUSIONS DE GARANTIE:

Les piles et les dommages dus à une fuite ne sont pas couverts dans les conditions de la garantie.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT :

LORSQUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON UTILISATION, VEUILLEZ NE PAS LE JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES. LE RECYCLAGE EST LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RESPONSABLE DE SE DÉBARRASSER DES APPAREILS ÉLECTRIQUES QUI ARRIVENT EN FIN DE VIE. VEUILLEZ LE JETER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES. LA DIRECTIVE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) DANS LES PAYS EUROPÉENS STIPULE DES PRATIQUES DE RECYCLAGE CORRECTES. NE PAS JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.

MARQUAGE UKCA ET CE : DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE ROYAUME-UNI ET L'UNION EUROPÉENNE :
STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE STYLPRO SE CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, ROYAUME-UNI. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.

(DE) GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG ZU EIGENEN SICHERHEIT UND ZUR WEITEREN NUTZUNG DIESES PRODUKTS BITTE VOR DEM GEBRAUCH IMMER DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und nicht für den kommerziellen Gebrauch oder den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen.

SPEZIFIKATIONEN:

Name: STYLPRO™ Beheizbare Wimpernzange
Modell: LC01A
Abmessungen des Geräts: 36 mm (L) × 18 mm (B) × 96 mm (H)
Materialien: ABS, Silikon
Batterie: AAA-Alkalibatterien (2 × 1,5 V)
Nennspannung: 3,0 V Nennleistung: 0,6 W
Maximale Leistung: 0,75 W

TEILE-IDENTIFIKATION

1. Formhilfe 2. Silikonpolster 3. Einschaltknopf
4. Griff 5. Anzeigelampe 6. Batteriefach



4. Nosta kiharrin silmäsi luo ja kohdista se ripsiisi.
5. Pidä sormeasi alhaalla 'VIPUSSA' kiharrimen avaamiseksi ja varmista, että kaikki ripset ovat linjassa lämmitetyn tyynyn kanssa. Kun ripset ovat paikallaan, paina sormea alaspäin vivun avulla kiinnittääkseen ripset tyynylle.
6. Pidä kiharrinta ripsissä 10-15 sekunnin ajan.
7. Päästä varovasti 'VIPU' irti vapauttaaksesi ripset. ÄLÄ pidä laitetta silmälläsi yli 60 sekuntia yhteensä. Toista tämä prosessi toisella silmällä.



8. Sammuta ripsienkihartimen kytkin. LED-valo sammuu.
9. Levitä ripsiväriä täysin kaartuvien ripsien saamiseksi.


LAITE SAMMUU AUTOMAATTISESTI 10 MINUUTIN KÄYTÖN JÄLKEEN. PUHDISTUS:

Jokaisen käytön jälkeen odota, kunnes silikonityyny palaa punaiseksi. Käytä sitten puhtaan pyyhkeen pyyhkimiseen ripsienkihartinta kiinnittään erityistä huomiota silikonityynyyn. ÄLÄ UPOTA VETEEN. Puhdista tuote kuivalla liinalla - älä koskaan käytä petrolia, luottimia tai muovia vahingoittavia puhdistusaineita. Älä puhdista tuotetta vedellä tai muilla nesteillä.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA:

SÄHKÖLAITTEITA KÄYTETTÄESSÄ NOUDATA AINA PERUS- TURVALLISUUSOHJEITA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET KÄYTÖSSÄ. KÄYTÄ LAITETTA VAIN SIIHEN TARKOITETTUUN KÄYTTÖÖN, KUTEN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA KUVATTU. STYLPRO™ EI SUOSITTELE KÄYTETTÄVÄKSI LIITTEITÄ, JOITA EI OLE SUOSITeltu, KOSKA NE VOIVAT AIHEUTTAA VAAROJA.

1. Sammuta laite käytön jälkeen ja odota, kunnes silikonityyny jäähtyy ja palaa punaiseksi ennen säilyttämistä.
2. Säilytä laite mukana toimitetussa suojakotelossa.
3. Ssäilytä poissa auringonvalosta, korkeista lämpötiloista, lasten,

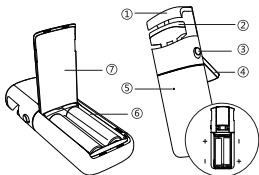

MUKANA TULEVAT TARVIKKEET:

- 1 x STYLPRO™ Lämmitettävä ripsienkiharrin
- 1 x Suojakotelo
- 2 x AAA-paristoa
- 1 x Käyttöohje

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO:

Avaa pariston kansi ja asenna 2 x AAA-paristoa oikein noudattaen kotolon positiivisia ja negatiivisia merkintöjä.

(Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot paristovuodon ja tuotteen vaurioitumisen välttämiseksi.)

ÄLÄ KÄYTÄ SEURAAVAN KANSSA:

1. Vääriä silmäripsiä. **2.** Ripsivärillä päällystettyjä ripsiä **3.** Ripsiä meikillä. **4.** Ripsiä, joille on tehty kasvohoitoa **5.** Ärsyyntyneille, tulehtuneille tai ärtynyttä silmää sairastaville. **6.** Älä koske laitteella silmämunaa **7.** Laitetta tulisi käyttää vain yhden henkilön toimesta, eikä sitä saa jakaa muiden ihmisten kanssa.

KÄYTTÖOHJEET:


1. Kytke laite päälle painamalla Virtapainiketta **(3)** ylös. Ripsienkiharrin keskellä oleva pieni valkoinen LED-valo syttyy ilmaisemaan, että kiharrin alkaa lämmitä. (Tämä valo himmenee, kun paristo on vähissä.)

2. Lämmitessään punainen silikonityny muuttuu hitaasti punaisesta valkoiseksi, 40 sekunnin kuluessa. Kun se on valkoinen, se on ihanteellisessa lämpötilassa ja valmis käytettäväksi.



3. Avaa 'VIPU'.

7. Batterieabdeckung.

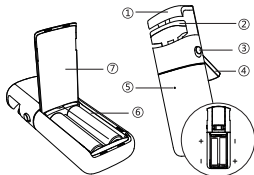

ENTHALTENE KOMPLEMENTEN:

- 1 x STYLPRO™ Beheizbare Wimpernzange
- 1 x Schützendes Trageetui
- 2 x AAA-Batterien
- 1 x Anleitung.

INBETRIEBNAHME IHRES GERÄTS:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie zwei AAA-Batterien entsprechend der Markierungen für Plus und Minus ein. *(Sollte das Produkt für längere Zeit nicht verwendet werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Produkt zu vermeiden.)*

NICHT ZU VERWENDEN MIT/BEI:

- 1.** Falschen Wimpern. **2.** Getuschten Wimpern.
- 3.** Geschminkten Wimpern.
- 4.** Wimpern, auf die eine Wachstumsbehandlung aufgetragen wurde.
- 5.** Wunden, entzündeten oder gereizten Augen.
- 6.** Berühren Sie mit dem Gerät nicht den Augapfel.
- 7.** Das Gerät sollte nur von einer Person verwendet und **NICHT** mit anderen Personen geteilt werden.

VERWENDUNG:

- 1.** Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Einschaltknopf **(3)** nach oben schieben. Das kleine weiße LED-Licht in der Mitte der Wimpernzange leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich die Wimpernzange aufwärmt. (Dieses Licht wird dunkler, wenn die Batterien schwach sind.)
- 2.** Beim Aufheizen ändert das rote Silikonpolster langsam seine Farbe von rot zu weiß. Dies dauert 40 Sekunden. Wenn das Polster weiß ist, ist die richtige Temperatur für die Verwendung erreicht.



3. Öffnen Sie den HEBEL.



4. Heben Sie die Wimpernzange an Ihr Auge und richten Sie sie an Ihren Wimpern aus.

5. Drücken Sie mit Ihrem Finger auf den HEBEL, um die Zange zu öffnen, und stellen Sie sicher, dass all Ihre Wimpern auf dem beheizten Polster aufliegen. Wenn die Wimpern richtig positioniert sind, drücken Sie mit dem Finger auf den Hebel, um Ihre Wimpern auf das Polster zu drücken.

6. Hold the Curler onto lashes for 10-15 seconds.

7. Lassen Sie den HEBEL langsam los, um Ihre Wimpern freizugeben.

Halten Sie das Gerät NICHT länger als 60 Sekunden an Ihren Wimpern.

Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Auge.



8. Schalten Sie den Schalter der Wimpernzange aus. Das LED-Licht erlischt.

9. Tragen Sie für volle, geschwungene Wimpern Wimperntusche auf.

DAS GERÄT SCHALTET SICH NACH EINER 10-MINÜTIGEN NUTZUNGSDAUER AUTOMATISCH AUS

REINIGUNG:

Warten Sie nach jedem Gebrauch, bis sich das Silikonpolster wieder rot gefärbt hat.

Verwenden Sie anschließend ein sauberes Tuch, um die Wimpernzange abzuwischen, und achten Sie dabei auch auf die Reinigung des Silikonpolsters. NICHT IN WASSER EINTAUCHEN. Verwenden Sie zur Reinigung

GARANTIKRAV SKAL DU BEVARE DIT KØBEBEVIS.

UNDTAGELSER FRA GARANTIE:

1. Batterier og skader forårsaget af batterilekage dækkes ikke af garantivilkårene.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT : NÅR PRODUKTET ER UDTJENT, MÅ DU IKKE SMIDE DET UD SAMMEN MED ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

GENANVENDELSE ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE, DER ER NÅET TIL VEJENDE AF DERES LEVETID. VENLIGST BORTSKAF DET I OVERENSSTEMMELSE MED DINE LOKALE REGLER. DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE) I EUROPA STILLER KRAV TIL KORREKT GENANVENDELSESPRAKSIS. MÅ IKKE SMIDES I ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

UKKA & CE-MÆRKNING: ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE FOR UK/EU: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER, AT STYLPRO OVERHOLDER DE VÆSENTLIGE KRAV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF ERKLÆRINGEN OM OVERENSSTEMMELSE ER TILGÆNGELIG PÅ FORESPØRGSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSEL, BELGIEN.

(FI) KÄYTTÖ

JA HOITO-OHJEET

Turvallisuutesi ja tämän tuotteen jatkokäytön varmistamiseksi lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityyseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön tai muihin sovelluksiin.

TEKNISET TIEDOT:

Nimi: STYLPROTM Lämmitettävä ripsienkiharrin
Malli: LC01A Laitekoko: 36mm (P) x 18mm (L) x 96mm (K)

Materiaalit: ABS, silikoni Paristo:

AAA-alkaliparisto (2 x 1,5 V)

Nimellisjännite: 3,0 V

Nimellisteho: 0,6 W

Maksimiteho: 0,75 W

OSIEN TUNNISTUS:

1. Kiharrintuki 2. Silikonityyny 3. Virtapainike 4. Vipu 5. Merkkivalo 6. Paristotila 7. Pariston kansi

ydveene skal du bruge alkaliske batterier. Brug altid batteriet inden udløbsdatoen. Installer 2 x AAA batterier korrekt, og sørg for, at batteriet er monteret i den rigtige retning ved at observere + og - tegnene på batteriet og produktet. Søg altid lægehjælp, hvis du tror, at et batteri er blevet slugt. Opbevar altid batterier et godt ventileret, køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. Hold altid batterier utilgængelige for små børn. Brugte batterier må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Genanvend altid batterier på specielle indsamlingssteder eller returner dem til din forhandler. Placer aldrig batteriet i ilden eller ødelæg batteriet, da det kan briste eller udlade giftige materialer. Punkter, knus, deformér eller demonter aldrig batterier, eller forsøg at genoplive batterier ved opvarmning, opladning eller andre midler. Hvis apparatet ikke bruges i længere perioder, skal batteriet ikke efterlades indsat (fare for lækage). Fjern batteriet, når det ikke bruges i længere perioder. Hvis batterilekkage opstår og kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal du straks skylle med masser af vand. Undgå, at ledende materialer som ringe, armbånd eller nøgler kommer i kontakt med batterierne, da der ellers kan opstå kortslutning, som kan få batterierne og/eller det ledende materiale til at overophedes og forårsage forbrændinger.

BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI: VORES VARER LEVERES MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL EUROPÆISK FORBRUGERLOV. EU-DIREKTIV 1999/44/EF FASTSÆTTER, AT "EN TO-ÅRS GARANTI GÆLDER FOR SALGET AF ALLE FORBRUGSGODER OVERALT I EU. DU HAR RET TIL AT FÅ EN ERSTATNING ELLER REFUSION FOR EN STOR SVIGT. DU HAR OGSÅ RET TIL AT FÅ GODERNE REPARERET ELLER UDSKIFTET, HVIS GODERNE IKKE OPFYLDER ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDEN TVIVL KAN BETRAGTES SOM ET STORT SVIGT. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT GRATIS I 24 MÅNEDER FRA KØBSDATOEN, HVIS APPARATET ER DEFEKT I FORARBEJDNING ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN YDERLIGERE FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER. FOR AT FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI, SKAL DU LÆSE DEN MEDFØLGENDE GARANTIFOLDER ELLER KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM ELLER +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FREMSTILLE ET

des Produkts ein trockenes Tuch – verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die Kunststoff angreifen. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER GERÄTE SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN: LESEN SIE ALLE HINWEISE ZUR NUTZUNG DES PRODUKTS. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF, VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR FÜR DEN IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG BESCHRIEBENEN GEBRAUCH UND BEACHTEN SIE DABEI DIE ANWEISUNGEN DIESER HANDBUCHS. DIE VERWENDUNG VON NICHT VON STYLPRO™ EMPFOHLENE ZUSATZGERÄTEN KANN GEFÄHRLICH SEIN.

1. Schalten Sie das Gerät bitte nach Gebrauch aus und warten Sie, bis das Silikonpolster abgekühlt und sich wieder rot verfärbt hat, bevor Sie es verstauen. **2.** Bewahren Sie das Gerät im mitgelieferten Trageetui auf. **3.** Bewahren Sie das Gerät fern von Sonnenlicht, hohen Temperaturen, Kindern, Haustieren, Make-up und Flüssigkeiten auf. Legen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage wie ein Bett, da es überhitzen könnte. **4.** Halten Sie das Gerät von ätzenden Flüssigkeiten fern. **5.** Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. **6.** Nehmen Sie keine Eingriffe an den internen Komponenten vor. Im Inneren des Geräts befinden sich keine von Benutzern wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. **7.** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege durch Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. **8.** Zum Schutz vor elektrischer Gefährdung benutzen Sie das Produkt nicht beim Baden oder in der Dusche. **9.** Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen, die durch Krankheit oder Verletzung geschwächt oder beeinträchtigt sind, genutzt wird, ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich. **10.** Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollener Haut, bei Sonnenbrand oder sonstigen Hautproblemen. **11.** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Funktionsstörung aufweist oder in irgendeiner Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde.

GEFAHRENHINWEIS: ZUR VERRINGERUNG DER GEFAHR EINES STROMSCHLAGS DAS GERÄT IMMER AUSSCHALTEN, BEVOR ES GEREINIGT ODER VERSTAUT WIRD.

BATTERIENN: Diese Wimpernzange wird mit zwei 1,5 V AAA-Batterien betrieben. Verwenden Sie für eine bestmögliche Leistung Alkalibatterien. Verwenden Sie Batterien immer vor dem empfohlenen Mindesthaltbarkeitsdatum. Setzen Sie zwei AAA-Batterien entsprechend den Markierungen ein und vergewissern Sie sich dessen, indem Sie die Markierungen + und – auf den Batterien und dem Produkt abgleichen. Suchen Sie stets einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt worden ist. Bewahren Sie Batterien stets an einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Bewahren Sie Batterien stets außer der Reichweite von Kindern auf. Gebrauchte Batterien sollten nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Recyceln Sie Batterien bitte an speziellen Sammelstellen oder bringen Sie sie zum Händler zurück. Setzen Sie Batterien niemals Feuer aus und schützen Sie sie vor Beschädigung, da sie platzen oder giftige Stoffe freisetzen könnten. Durchstechen, zerdrücken, verbeulen oder zerlegen Sie Batterien niemals und versuchen Sie nicht, Batterien durch Erhitzen, Aufladen oder sonstige Mittel wieder aufzuladen. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, lassen Sie die Batterien nicht eingesetzt (Auslaufgefahr). Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird. Sollte es zum Auslaufen von Batterien kommen und die Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommen, waschen Sie diese unverzüglich mit viel Wasser (aus). Achten Sie darauf, dass keine leitfähigen Materialien wie Ringe, Armbänder oder Schlüssel mit den Batterien in Berührung kommen. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, wodurch sich die Batterien und/oder das leitende Material überhitzen und Verbrennungen verursachen können.

BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE: UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE AUSGESTATTET, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT

RENGÖRNING:

Efter hver brug skal du vente på, at silikonepuden bliver rød igen. Brug derefter en ren klud til at tørre øjenvippebukkeren af, og vær særlig opmærksom på silikonepuden. MÅ IKKE NEDDYPPE I VAND. Brug en tør klud til at rengøre produktet - brug aldrig benzin, opløsningsmidler eller rengøringsmidler, der angriber plastik. Rengør ikke produktet med vand eller andre væsker.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

NÅR DU BRUGER ELEKTRISKE APPARATER, SKAL DER ALTID TAGES GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE: LÆS ALLE INSTRUKTIONER, FØR DU BRUGER APPARATET. GEM DISSE INSTRUKTIONER. BRUG APPARATET KUN TIL DETTENDE FORMÅL, SOM BESKREVET I DENNE INSTRUKTIONSBOG. BRUG AF TILBEHØR, SOM IKKE ANBEFALES AF STYLPRO™, KAN MEDFØRE FARER.

1. Sluk altid enheden efter brug og vent, indtil silikonepuden er afkølet og bliver rød, før du opbevarer den. **2.** Opbevar enheden i det medfølgende opbevaringssetui. **3.** Opbevar den væk fra sollys, høje temperaturer, børn, kæledyr, makeup og væsker. Placer den ikke på en blød overflade som en seng, da enheden kan overophede. **4.** Hold enheden væk fra køtsende væsker. **5.** Opbevar enheden utilgængeligt for børn. **6.** Forsøg ikke at pille ved interne komponenter. Der er ingen brugerreparerbare dele inde i enheden. Forsøg ikke at reparere produktet selv. **7.** Dette produkt er ikke legetøj. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. **8.** For at beskytte mod elektriske farer må du ikke bruge enheden, mens du bader eller er i brusebadet. **9.** Der skal udvises særlig opsyn, når et apparat bruges af eller nær børn eller personer, der er svækket eller handicappede af sygdom eller skade. **10.** Brug ikke på hævede eller forbrændte hudområder eller hvis du har andre hudproblemer. **11.** Brug ikke dette apparat, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.

FARE: FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD SKAL DU ALTID SLUKKE, FØR DU RENGØR ELLER OPBEVARER.

BATTERIER: Denne øjenvippebukker fungerer med 2 x AAA 1,5 V batterier. For bedste

vækstbehandling. **5.** På øjne, der er ømme, betændte eller irriterede. **6.** Berør ikke øjet med enheden. **7.** Enheden bør kun bruges af én person og må IKKE deles med andre personer.

SÅDAN BRUGES DET:

- 1.** Tænd enheden ved at skubbe op på tænd/sluk-knappen (**3**). Det lille hvide LED-lys i midten af øjenvippebukkeren vil tænde for at angive, at bukkeren er i opvarmningsfasen. (Dette lys dæmpes, når batteriet er lavt.)
- 2.** Mens den opvarmer, vil den røde silikonepude langsomt skifte fra rød til hvid inden for 40 sekunder. Når den er hvid, har den den ideelle temperatur og er klar til brug.



- 3.** Åbn "SPÆR".



- 4.** Løft bukkeren op til dit øje og juster den med dine øjenvipper.
- 5.** Hold fingeren nede på "SPÆR" for at åbne bukkeren, og sørg for, at alle dine øjenvipper er placeret på den opvarmede pude. Når øjenvipperne er på plads, skal du trykke fingeren ned på spærarmen for at klemme dine øjenvipper fast på puden.
- 6.** Hold bukkeren på øjenvipperne i 10-15 sekunder.
- 7.** Slip langsomt "SPÆR" for at frigøre dine øjenvipper. HOLDES IKKE på øjet i længere tid end 60 sekunder i alt. Gentag denne proces på det andet øje.



- 8.** Sluk for øjenvippebukkerskiftet. LED-lyset slukker.
 - 9.** Påfør mascara for fyldige, krøllede øjenvipper.
- ENHEDEN SLUKKER AUTOMATISK EFTER 10 MINUTTERS BRUG.**

NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. EU-RICHTLINIE 1999/44/EC – DIESE RICHTLINIE BESAGT, DASS FÜR ALLE VERBRAUCHSGÜTER, DIE INNERHALB DER EU VERKAUFT WERDEN, EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE GILT. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEN FEHLER. SIE HABEN AUCH ANSPRUCH AUF REPARATUR ODER ERSATZ DER WARE, WENN DIE WARE NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT IST UND DER FEHLER KEINEN SCHWERWIEGENDEN FEHLER DARSTELLT. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT KOSTENLOS FÜR VIERUNDZWANZIG MONATE AB DEM KAUFDATUM, WENN DAS GERÄT EINEN VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EINE ZUSATZLEISTUNG UND BEEINTRÄCHTIGT NICHT IHRE GESETZLICHEN RECHTE. UM SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE ZU ERHALTEN, LESEN SIE BITTE DAS BEILIEGENDE GARANTIEBLATT ODER WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MUSS DER KAUFBELEG AUFBEWAHRT WERDEN.

AUSNAHMEN VON DER GARANTIE

Batterien und Schäden durch Auslaufen von Batterien fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS:

WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER NUTZUNGSDAUER ERREICHT HAT, ENTSORGEN SIE ES BITTE NICHT ÜBER DEN NORMALEN HAUSMÜLL. RECYCLING IST DIE SICHERSTE UND VERANTWORTUNGSVOLLSTE ART DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN, DIE DAS ENDE IHRER LEBENSDAUER ERREICHT HABEN. ENTSORGEN SIE DAS GERÄT BITTE ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN. DIE RICHTLINIE FÜR ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTE (WEEE) IN DEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN SCHREIBT EINE KORREKTE RECYCLINGPRAXIS VOR. NICHT ÜBER DEN NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGEN.

UKCA- EN CE-KENNTEKENING: UK/EU – KONFORMITEITSERKLÄRUNG:
 STYLIDEAS LTD ERKLÄRT HIERMIT, DASS
 STYLPRO DIE GRUNDLEGENDE
 ANFORDERUNGEN UND ANDEREN
 RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ERFÜLLT. EINE
 KOPIE DER KONFORMITEITSERKLÄRUNG IST
 AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. STYLIDEAS LTD,
 AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL,
 LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VEREINIGTES
 KÖNIGREICH. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS
 53, B-1030 BRÜSSEL, BELGIEN

**(NL) GEBRUIKS
 EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
 LEES VOOR UW VEILIGHEID EN BLIJVEND
 PLEZIER VAN DIT PRODUCT DE
 INSTRUCTIEBIJSLUITER AANDACHTIG DOOR,
 VOORDAT U HET GEBRUIKT.**


Dit product is uitsluitend bestemd voor
 particulier gebruik en is dus niet bedoeld voor
 commercieel gebruik of gebruik in andere
 situaties.

SPECIFICATIE

Naam: STYLPRO™ Heated Eyelash Curler
 Model: LC01A
 Apparaatgrootte: 36 mm(L) × 18 mm(B) × 96
 mm(H)
 Materialen: ABS, Silicone
 Batterij: AAA alkalinebatterij (2 × 1,5V)
 Nominale spanning: 3,0V Nominiaal vermogen:
 0,6W Maximaal vermogen: 0,75W

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

1. Krulhouder **2.** Siliconen kussentje **3.**
 Aan/uit-knop **4.** Handgreep **5.** Indicatielampje
6. Batterijvak **7.** Batterijklep

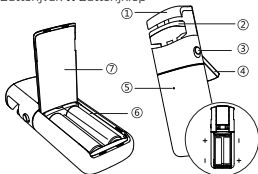

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

·1 x STYLPRO™ Tragbare beheizte
 Wimpernzange
 ·1 x beschermende draagtas
 ·2 x AAA-batterijen
 ·1 x Gebruiksaanwijzing

**OG VEDLIGEHOLDELSEVJEJLEDNING
 VIGTIGT: FOR DIN SIKKERHED OG FOR AT
 SIKRE, AT DU FÅR MEST MULIGT UD AF DETTE
 PRODUKT, SKAL DU ALTID LÆSE
 INSTRUKTIONSFOLDEREN OMHYGGELIGT,
 INDEN DU BRUGER DET.**


Dette produkt er kun beregnet til privat brug og må
 ikke anvendes kommercielt eller til andre formål.

SPECIFIKATIONER:

Navn: STYLPRO™ Opvarmet Vippebukker til
 Øjenvipper
 Model: LC01A
 Enhedsstørrelse: 36 mm (L) x 18 mm (B) x 96 mm
 (H)
 Materialer: ABS, silikone
 Batteri: AAA-alkalinebatteri (2 x 1,5 V)
 Nominel spænding: 3,0 V
 Nominel effekt: 0,6 W
 Maksimal effektrate: 0,75 W

DELEGENKENDELSE:

1. Krøllestøtte **2.** Silikonpude **3.** Tænd-/sluk-knap
4. Spær **5.** Indikatorlys **6.** Batterirum **7.**
 Batteridæksel

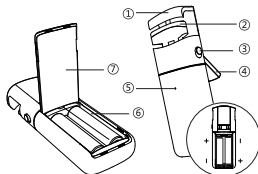

MEDFØLGENDE INDHOLD:

1xSTYLPRO™ Opvarmet Vippebukker til
 Øjenvipper
 1 x Beskyttende opbevaringsetui
 2 x AAA-batterier
 1 x Instruktionsfolder

OPSÆTNING AF DIN ENHED:

Åbn batteridækslet og installer korrekt 2 x
 AAA-batterier i overensstemmelse med de
 positive og negative markeringer på kassen.
 (Hvis produktet ikke bruges i længere perioder,
 skal du fjerne batterierne for at undgå
 batterilekage og skader på produktet.)

MÅ IKKE BRUGES MED:

1. Falske øjenvipper. **2.** Øjenvipper med mascara.
3. Øjenvipper med makeup. **4.** Øjenvipper med

UE 1999/44/EC DECLARA QUE "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS SE APLICA À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODO O ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU. VOCÊ TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UM FALHA GRAVE. VOCÊ TAMBÉM TEM DIREITO A TER OS BENS REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE OS BENS NÃO FOREM DE QUALIDADE ACEITÁVEL E A FALHA NÃO FOR CONSIDERADA UMA FALHA GRAVE. A STYLPRO™ IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR (A NOSSA OPÇÃO) SEU APARELHO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA, SE O APARELHO APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER ASSISTÊNCIA SOB ESTA GARANTIA, LEIA O FOLHETO DE GARANTIA INCLUÍDO OU CONTATE O SERVIÇO AO CLIENTE DA STYLPRO™ EM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM OU +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, VOCÊ DEVE RETER SEU COMPROVANTE DE COMPRA.

EXCLUSÕES DA GARANTIA:

1. Pilhas e danos causados por vazamento não estão cobertos pelos termos da garantia.

DESCARTE CORRETO DESTES PRODUTOS:

QUANDO O PRODUTO CHEGAR AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL, POR FAVOR, NÃO O DESCARTE COM O LIXO DOMÉSTICO COMUM. A RECICLAGEM É A FORMA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE DESCARTAR ITENS ELÉTRICOS QUE CHEGARAM AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. POR FAVOR, DESCARTE DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS. A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (WEEE) EM PAÍSES EUROPEUS ESTABELECE PRÁTICAS DE RECICLAGEM CORRETAS. NÃO DESCARTE NO LIXO DOMÉSTICO COMUM.

MARCAÇÃO UKCA E CE: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE REINO UNIDO/UE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O STYLPRO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES RELEVANTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL SOB DEMANDA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELAS, BÉLGICA.

UW APPARAAT INSTELLEN:

Open het batterijklepje en plaats 2x AAA batterijen volgens de plus- en minmarkeringen op de behuizing. *(Indien het product langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage van de batterijen en schade aan het product te voorkomen).*

NIET TE GEBRUIKEN BIJ:

1. Valse wimpers 2. Wimpers met mascara 3. Wimpers met make-up 4. Wimpers met een groeibehandeling 5. Op ogen die pijnlijk, geïrriteerd of ontstoken zijn 6. De oogbol niet aanraken met het apparaat 7. Dit apparaat moet door slechts één persoon worden gebruikt en **NIET** met anderen worden gedeeld.

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Zet het apparaat aan met behulp van de aan/uit-knop (3). Het kleine witte ledlampje in het midden van de wimperkruller zal branden om aan te geven dat de kruller opwarmt. (Dit lampje gaat uit als de batterij bijna leeg is). 2. Bij het verwarmen kleurt het rode siliconen kussentje geleidelijk, binnen 40 seconden, van rood naar wit. Als het eenmaal wit is, heeft het de ideale temperatuur en is het klaar voor gebruik.



3. Open de 'HANDGREEP'



4. Breng de kruller naar uw oog en lijn deze uit met uw wimpers. 5. Houd uw vinger op de 'HANDGREEP' om de kruller te openen en controleer of al uw wimpers op de verwarmde pad liggen. Zodra de wimpers op hun plek zitten, houdt u met uw vinger de handgreep ingedrukt om uw wimpers op de pad vast te klemmen. 6. Houd de kruller 10-15 seconden op de

wimpers.

7. Laat de 'HANDGREEP' langzaam los om uw wimpers los te maken.

Houd het NIET langer dan in totaal 60 seconden op uw oog.

Herhaal dit proces voor het andere oog.



8. Schakel de wimperkruller uit. Het ledlampje gaat uit.

9. Gebruik mascara voor volle, gekrulde wimpers.

NA EEN GEBRUIKSPERIODE VAN 10 MINUTEN SCHAKELT HET APPARAAT AUTOMATISCH UIT..

REINIGEN:

Wacht na ieder gebruik tot het siliconen kussentje weer rood is. Veeg daarna met een schoon doekje de wimperkruller schoon en besteed vooral aandacht aan het siliconen kussentje. **DOMPEL NIET ONDER IN WATER.** Reinig het product met een droge doek - gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die plastic aantasten. Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES:

BIJ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN DIENEN ALTIJD

BASISVOORZORGSMATREGELEN GETROFFEN TE WORDEN, INCLUSIEF DE VOLGENDE: LEES ALLE INSTRUCTIES, VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. **BESWAAR DEZE INSTRUCTIES EN GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN VOOR HET BEOOGDE GEBRUIK ZOALS IN DEZE INSTRUCTIES BESCHREVEN IS. HET GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN DIE NIET DOOR STYLPRO™ WORDEN AANBEVOLEN, KAN GEVAREN OPLEVEREN**

1. Schakel het apparaat na gebruik uit en wacht tot het siliconen kussentje afgekoeld is en weer rood kleurt voordat u het opbergt. **2.** Bewaar het apparaat in de meegeleverde draagtas. **3.** Bewaar het apparaat uit de buurt van zonlicht, hoge temperaturen, kinderen, huisdieren, make-up en vloeistoffen. Leg het apparaat niet op een zacht oppervlak zoals een bed, zodat het niet oververhit kan raken. **4.** Houd het

niet èn um brinquo. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. **8.** Para proteção contra perigos elétricos, não use enquanto estiver tomando banho ou no chuveiro. **9.** Supervisão próxima é necessária quando qualquer aparelho é usado por ou perto de crianças ou pessoas debilitadas por doença ou lesão. **10.** Não use em pele inchada ou queimada pelo sol, ou se tiver qualquer outra condição na pele. **11.** Não opere este aparelho se ele apresentar mau funcionamento ou se tiver sido derrubado ou danificado de alguma forma.

PERIGO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, SEMPRE DESLIGUE ANTES DE LIMPAR OU GUARDAR.

BATERIAS: Este curvador de cílios funciona com 2 pilhas AAA de 1,5V. Para melhor desempenho, use pilhas alcalinas. Sempre use a pilha antes da data de validade recomendada. Instale as 2 pilhas AAA na direção correta, garantindo que a pilha seja encaixada na direção certa, observando os sinais de + e - na pilha e no produto. Procure sempre aconselhamento médico se acreditar que uma pilha foi engolida. Armazene as pilhas em local bem ventilado e seco, longe da luz direta do sol. Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças pequenas. Pilhas usadas não devem ser descartadas com o lixo doméstico. Recicle as pilhas em pontos de coleta especiais ou devolva-as ao seu revendedor. Nunca coloque a pilha no fogo nem a mutila, pois ela pode estourar ou liberar materiais tóxicos. Nunca perfure, esmague, amasse, desmonte ou tente reviver pilhas aquecendo, carregando ou por outros meios. Se o aparelho não for usado por longos períodos, não deixe a pilha inserida (perigo de vazamento). Remova a pilha quando não estiver em uso por longos períodos. Se ocorrer vazamento da pilha e entrar em contato com a pele ou os olhos, lave imediatamente com muita água. Não permita que materiais condutores, como anéis, pulseiras ou chaves, toquem nas pilhas, pois um curto-circuito pode fazer com que as pilhas e/ou o material condutor superaqueçam e causem queimaduras.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS: NOSSOS PRODUTOS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS NOS TERMOS DA LEI EUROPEIA DO CONSUMIDOR. A DIRETIVA DA

na alavanca para fixar seus cílios na almofada.

6. Mantenha o curvador nos cílios por 10-15 segundos.

7. Solte lentamente a "ALAVANCA" para soltar seus cílios. NÃO mantenha o curvador nos olhos por mais de 60 segundos no total. Repita este processo no outro olho.



8. Desligue o interruptor do curvador de cílios. A luz LED se apagará.

9. Aplique rímel para cílios cheios e curvados.

O DISPOSITIVO DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE APÓS 10 MINUTOS DE USO.

LIMPEZA:

Após cada uso, aguarde a almofada de silicone voltar ao vermelho. Em seguida, use um pano limpo para limpar o curvador de cílios, prestando especial atenção à almofada de silicone. NÃO IMERJA EM ÁGUA. Use um pano seco para limpar o produto - nunca use gasolina, solventes ou produtos de limpeza que ataquem o plástico. Não limpe o produto com água ou outros líquidos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:

AO USAR APARELHOS ELÉTRICOS, SEMPRE TOME PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O SEGUINTE: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. USE O APARELHO APENAS PARA O FIM PREVISTO, CONFORME DESCRITO NESTE LIVRO DE INSTRUÇÕES. O USO DE ACESSÓRIOS NÃO RECOMENDADOS PELA STYLPRO™ PODE CAUSAR RISCOS.

1. Desligue o dispositivo após o uso e aguarde a almofada de silicone esfriar e voltar ao vermelho antes de guardar. **2.** Mantenha o dispositivo no estojo fornecido. **3.** Guarde longe da luz solar, altas temperaturas, crianças, animais de estimação, maquiagem e líquidos. Não coloque em superfícies macias, como uma cama, pois o dispositivo pode superaquecer. **4.** Mantenha o dispositivo longe de líquidos corrosivos. **5.** Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças. **6.** Não mexa em componentes internos. Não há peças que o usuário possa consertar dentro da unidade. Não tente reparar o produto por conta própria. **7.** Este produto

aparaat uit de buurt van bijtende vloeistoffen. **5.** Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. **6.** Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Probeer het product niet zelf te repareren. **7.** Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden zonder toezicht. **8.** Om te voorkomen dat er elektrische gevaren ontstaan, mag het apparaat niet worden gebruikt tijdens het baden of onder de douche. **9.** Nauwlettend toezicht is vereist wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de omgeving van kinderen of personen die door ziekte of letsel zwak of mindervalide zijn geworden. **10.** Gebruik niet op een gezwollen of zonverbrande huid of bij andere huidaandoeningen. **11.** Bedien dit apparaat niet indien het apparaat een storing vertoont of op enige wijze is gevallen of beschadigd.

GEVAAR: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT VÓÓR HET REINIGEN OF OPBERGEN OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.

BATTERIJEN: Deze wimperkruller werkt op 2 x AAA 1,5 V batterijen. Voor de beste prestaties gebruikt u een alkalinebatterij. Gebruik de batterij uitsluitend volgens de aanbevolen houdbaarheidsdatum. Plaats 2 x AAA-batterijen in de correcte positie en let daarbij op de plus- en mintekens op de batterij en het product. Raadpleeg altijd een arts als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt. Berg batterijen altijd op in een goed geventileerde, koele en droge ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht. Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van jonge kinderen. Gebruikte batterijen mogen niet bij het gewone huisvuil. U kunt batterijen recyclen bij speciale inzamelpunten of ze inleveren in de winkel. Leg de batterij niet in het vuur en beschadig de batterij niet omdat deze kan exploderen of giftige stoffen kan afgeven. Perforeer, verbrijzel, beschadig of demonteer batterijen nooit en probeer nooit batterijen te herstellen door ze te verwarmen, opnieuw op te laden of op een andere manier. Laat de batterij niet in het apparaat zitten als het lange tijd niet wordt gebruikt (gevaar voor lekkage). Verwijder de batterij als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Indien de batterij lekt en in

contact komt met de huid of de ogen, was deze dan onmiddellijk met veel water. Indien de batterij lekt en in contact komt met de huid of de ogen, was de huid of de ogen onmiddellijk met veel water.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR: ONZE GOEDEREN HEBBEN EEN GARANTIE DIE UIT HOOFDE VAN DE EUROPESE CONSUMENTENWET NIET UITGESLOTEN KAN WORDEN. EU-RICHTLIJN 1999/44/EG, DEZE RICHTLIJN VERMELDT 'EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMPTIEGOEDEREN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING IN GEVAL VAN EEN ERNSTIG GEBREK, U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE GOEDEREN ALS DE GOEDEREN NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT ZIJN EN HET GEBREK GEEN ERNSTIG GEBREK IS. STYLPRO™ ZAL UW APPARAAT (NAAR ONZE KEUZE) GRATIS REPAREREN OF VERVANGEN GEDURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDATUM, INDIEN HET APPARAAT MATERIAAL- OF FABRIEKSFOUTEN VERTOONT. DEZE GARANTIE IS EEN AANVULLEND VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. OM SERVICE ONDER DEZE GARANTIE TE VERKRIJGEN, DIENT U DE BIJGESLOTEN GARANTIEFOLDER TE LEZEN OF CONTACT OP TE NEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP TEAMTOM@STYLIDE-AS.COM +44 (0) 20 3225 5559. OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN, DIENT U UW AANKOOPBEWIJS TE KUNNEN PRESENTEREN.

GARANTIE-UITSLUITINGEN:

Batterijen en beschadigingen door lekkage worden niet gedekt door de garantievoorzieningen.

JUISTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT: GOOI HET PRODUCT NIET BIJ HET GEWONE HUISHOUDELIJKE AFVAL WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN GEBRUIK HEEFT BEREIKT. RECYCLING IS DE VEILIGSTE EN MEEST VERANTWOORDELIJKE MANIER OM ELEKTRISCHE ARTIKELLEN, DIE HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS HEBBEN BEREIKT, TE VERWIJDEREN. GOOI HET WEG VOLGENS DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN. DE RICHTLIJN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) IN EUROPESE LANDEN STIPULEERT JUISTE

CONTEÚDO INCLUIDO::

- 1 x Curvador de Cílios Aquecido STYLPRO™
- 1 x Estojo de Proteção
- 2 x Pilhas AAA
- 1 x Folheto de Instruções

CONFIGURANDO O SEU DISPOSITIVO:

Abra a tampa da bateria e instale corretamente 2 pilhas AAA de acordo com as marcações positivas e negativas na caixa.

(Se o produto não for usado por um longo período, remova as pilhas para evitar vazamentos e danos ao produto.)

NÃO UTILIZE COM:

- 1. Cílios postiços. 2. Cílios com rímel. 3. Cílios com maquiagem. 4. Cílios com qualquer tratamento para crescimento. 5. Em olhos que estejam doloridos, inflamados ou irritados. 6. Não toque na bola ocular com o dispositivo. 7. O dispositivo deve ser usado por uma única pessoa e NÃO deve ser compartilhado com outras pessoas.

COMO USAR:

- 1. Ligue o dispositivo pressionando o Botão de Energia (3). A pequena luz LED branca no centro do curvador de cílios acenderá para indicar que o curvador está se aquecendo. (Esta luz ficará fraca quando a bateria estiver fraca.)
- 2. À medida que aquece, a almofada de silicone vermelha mudará lentamente de vermelho para branco, dentro de 40 segundos. Quando estiver branca, está na temperatura ideal e pronto para usar.



- 3. Abra a "ALAVANCA".



- 4. Levante o curvador até o seu olho, alinhando-o com seus cílios.
- 5. Mantenha o dedo pressionado na "ALAVANCA" para abrir o curvador e certifique-se de que todos os seus cílios estejam alinhados na almofada aquecida. Uma vez que os cílios estiverem no lugar, empurre o dedo para baixo

RESIKLINGER ER EN TRYGGESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅTEN Å KVITTE SEG MED ELEKTRISKE VARER SOM NÅR SLUTTEN AV DERES LIVSSYKLUS. VENNLIGST KVITT DEG MED DET I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER. DIREKTIVET OM AVFALL AV ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE) I EUROPEISKE LAND GIR RETNINGSLINJER FOR RIKTIG RESIKULERING. IKKE KAST DET I VANLIG HUSHOLDNINGSVÆRDI.

UKCA- OG CE-MERKING: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO OVERHOLDER DE VESSENTIELLE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AV KONFORMITETS-DEKLARASJONEN ER TILGJENGELIG PÅ FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS S.A., BD. GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIA.

(PT) GUIA DE USO E CUIDADOS PARA A SUA SEGURANÇA E CONTINUAÇÃO DO USO AGRADÁVEL DESTE PRODUTO, LEIA SEMPRE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE USAR.

Este produto destina-se apenas a uso privado e não é destinado a uso comercial ou em outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES:

Nome: Curvador de Cílios Aquecido STYLPRO™

Modelo: LC01A

Tamanho do Dispositivo: 36mm (C) x 18mm (L) x 96mm (A)

Materiais: ABS, Silicone

Bateria: 2 pilhas alcalinas AAA (2x 1,5V)

Voltagem Nominal: 3,0V

Potência Nominal: 0,6W

Taxa de Potência Máxima: 0,75W


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS:

1. Suporte de Curvatura **2.** Almofada de Silicone

3. Botão de Energia **4.** Alavanca **5.** Luz

Indicadora **6.** Compartimento de Bateria **7.**

Tampa da Bateria

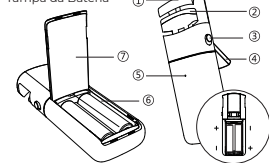

RECYCLINGPRAKTIJKEN. NIET BIJ HET NORMALE HUISHOUDELIJKE AFVAL DOEN.

UKCA & CE-MARKERING: UK/EU -VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING:

STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT STYLPRO VOLDOET AAN DE ESSENTIËLE EISEN EN AAN DE ANDERE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN AFSCHRIFT VAN DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A., BD. GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM.

(PO) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ABY ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO I NIEPRZERWANĄ RADOŚĆ Z UŻYTKOWANIA TEGO PRODUKTU, PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do prywatnego użycia i nie służy do komercyjnych zastosowań ani do celów innych niż wskazane.

SPECYFIKACJA:

Nazwa: podgrzewana lokówka do rzęs STYLPRO™

Model: LC01A

Rozmiary urządzenia: 36 mm (dł.) × 18 mm (szer.) × 96 mm (wys.)

Materiały: ABS, silikon

Zasilanie: bateria alkaliczna AAA (2 × 1,5 V)

Napięcie znamionowe: 3,0 V Moc znamionowa:

0,6 W Moc maksymalna: 0,75 W


CZĘŚCI:

1. Wspornik lokówki **2.** Podkładka silikonowa **3.**

Włącznik/wyłącznik **4.** Dźwignia **5.** Lampka

sygnalizacyjna **6.** Przegroda na baterie **7.**

Przykrycie przegrody na baterie

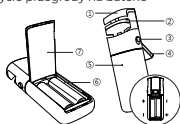

ZESTAW ZAWIERA:

- 1 x Podgrzewana lokówka do rzęs STYLPRO™
- 1 x Futerał ochronny
- 2 x Bateria AAA
- 1 x Ulotka z instrukcjami

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYCIA:

Zdjąć pokrywkę przegrody na baterie i włożyć 2 baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów (plus i minus) na futerałe. (Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby nie doszło do wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu).

URZĄDZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ NA:

1. Rzęsach sztucznych. 2. Rzęsach pokrytych tuszem. 3. Rzęsach pokrytych makijażem
4. Rzęsach pokrytych jakimkolwiek preparatem do porostu włosów
5. Oczach, które bolą, są podrażnione lub w stanie zapalnym
6. Urządzeniem nie wolno dotykać gałek ocznych. 7. Urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę – **NIE** należy używać go wspólnie z innymi osobami.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Włączyć urządzenie, przesuwając włącznik/wyłącznik w górę (3). Mała, biała dioda LED w środku lokówki do rzęs zapali się, aby wskazać, że urządzenie się nagrzewa. (Dioda przygaśnie, gdy poziom naładowania baterii będzie niski).
2. W ciągu 40 sekund, w miarę nagrzewania się urządzenia, czerwona silikonowa podkładka zmieni kolor z czerwonego na biały. Gdy jest biała, urządzenie ma idealną temperaturę i jest gotowe do użycia.



3. Otwórz DŹWIGNIĘ.



4. Podnieś lokówkę do oka i przysuń ją do rzęs.
5. Naciśnij palcem DŹWIGNIĘ, aby otworzyć lokówkę i upewnij się, że wszystkie rzęsy znajdują się na podgrzanej podkładce. Gdy rzęsy będą na podkładce, naciśnij DŹWIGNIĘ, aby je unieruchomić.
6. Przytrzymaj lokówkę na rzęsach przez 10–15 sekund.
7. Powoli zwolnij DŹWIGNIĘ, aby uwolnić rzęsy. NIE trzymaj urządzenia przy oku łącznie dłużej

22
svelget. Oppbevar alltid batterier på et godt ventilert, kjølig og tørt sted, unna direkte sollys. Hold alltid batterier utilgjengelige for små barn. Brukte batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler batterier på spesielle innsamlingspunkter eller returner dem til forhandleren din. Legg aldri batteriet i brann eller skad det, da det kan sprekke eller frigjøre giftige stoffer. Punkter, knus, dent eller demonter aldri batterier, eller forsøk å lade opp batterier ved oppvarming, lading eller andre midler. Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, bør batterier ikke bli sittende i (fare for lekkasje). Ta ut batteriet når det ikke er i bruk over lengre perioder. Hvis batterilekkasje oppstår og kommer i kontakt med huden eller øynene, skyll umiddelbart med mye vann. Ikke la ledende materialer som ringer, armbånd eller nøkler berøre batteriene, da en kortslutning kan føre til overoppheting av batteriene og/eller ledende materialet, noe som kan forårsake forbrenning.

BEGRANSET TOÅRIG GARANTI: VÅRE VARER LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES I HENHOLD TIL EUROPEISK FORBRUKERLOV. I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 1999/44/EF GJELDER DETTE DIREKTIVET 'EN TOÅRIG GARANTI FOR SALG AV ALLE FORBRUKSVARER OVERALT I EU. DU HAR RETT TIL ERSTATNING ELLER TILBAKEBETALING FOR EN STØRRE FEIL, OG DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ VARENE REPARERT ELLER BYTTET UT HVIS DE IKKE ER AV AKSEPTABEL KVALITET OG FEILEN IKKE UTGJØR EN STØRRE FEIL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER VÅR VALG) DITT APPARAT GRATIS I TOLV MÅNEDER FRA KJØPSDATO, HVIS APPARATET ER DEFEKT I HÅNDVERK ELLER MATERIALER. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, LES VENNLIGST GARANTIEHEFTET SOM ER INKLUDERT, ELLER KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE ET GARANTIKRAV, MÅ DU BEHOLDE KJØPSPROOFEN.

GARANTI UNNTAK:

1. Batterier og skader som skyldes lekkasje dekkes ikke av vilkårene i garantien.

RIKTIG AVHENDING AV DETTE PRODUKTET: NÅR PRODUKTET HAR NÅDD SLUTTEN AV SIN BRUKSTID, VENNLIGST IKKE KAST DET MED VANLIG HUSHOLDNINGSVÆRDI.

klut til å rengjøre produktet - bruk aldri bensin, løsningsmidler eller rengjøringsmidler som angriper plast. Rengjør ikke produktet med vann eller andre væsker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE APPARATER, BØR GRUNNLEGGENDE

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER ALLTID TAS, INKLUDERT FØLGENDE: LES ALLE INSTRUKSJONER FØR DU BRUKER APPARATET. BEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. BRUK APPARATET KUN FOR DEN ANVENDELSEN DET ER BESKREVET FOR I DENNE INSTRUKSJONSBOKEN. BRUK AV TILBEHØR SOM IKKE ER ANBEFALT AV STYLPRO™ KAN MEDFØRE FARER.

1. Slå av enheten etter bruk og vent til silikonputen er avkjølt og blir rød igjen før du lagrer den. **2.** Oppbevar enheten i den medfølgende bæresken. **3.** Oppbevar den borte fra sollys, høye temperaturer, barn, kjæledyr, sminker og væsker. Legg den ikke på en myk overflate som en seng, da enheten kan overopphetes. **4.** Hold enheten unna korrosive væsker. **5.** Hold enheten utilgjengelig for barn. **6.** Ikke forsøk å manipulere med interne komponenter. Det er ingen brukerbetjente deler inne i enheten. Ikke forsøk å reparere produktet selv. **7.** Dette produktet er ikke en leke. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervelikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. **8.** For å beskytte mot elektriske farer, ikke bruk enheten mens du bader eller dusjer. **9.** Tett tilsyn er nødvendig når hvilket som helst apparat brukes av eller nær barn eller personer som er svekket eller deaktivert på grunn av sykdom eller skade. **10.** Ikke bruk på hoven eller solbrent hud eller hvis du har andre hudtilstander. **11.** Ikke bruk dette apparatet hvis apparatet fungerer dårlig eller har blitt mistet eller skadet på noen måte.

FARE:: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT: SLÅ ALLTID AV FØR RENGJØRING ELLER OPPBEVARING.

BATTERIER: Denne vippekrølleren drives med 2 x AAA 1,5 V batterier. For best ytelse, bruk et alkalisk batteri. Bruk alltid batteriet innen anbefalt bruk-etter-dato. Installer 2 x AAA-batterier i riktig retning, og sørg for at batteriet er satt inn riktig vei ved å observere + og - tegnene på batteriet og produktet. Søk alltid medisinsk hjelp hvis du tror et batteri er blitt



nå 60 sekund.

Powtórz tę procedurę na drugim oku.

8. Wyłącz lokówkę za pomocą wyłącznika/wyłącznika. Dioda LED wyłączy się.

9. Nałóż tusz na pełne, podwinięte rzęsy.

URZĄDZENIE WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 MINUTACH PRACY.

CZYSZCZENIE:

Po każdym użyciu należy poczekać, aż silikonowa podkładka zmieni kolor na czerwony. Następnie za pomocą czystej chusteczki należy wytrzeć lokówkę, zwracając szczególną uwagę na silikonową podkładkę. **NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE.** Produkt należy czyścić za pomocą suchej chusteczki – nigdy nie należy używać do tego benzyny, rozpuszczalników ani środków czyszczących, które niszczą plastik. Nie należy czyścić produktu wodą ani innymi płynami

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA: PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, W TYM NASTĘPUJĄCE: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM OPISANYM W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. STOSOWANIE PRZYSTAWEK, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZALECONE PRZEZ STYLPRO™, MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE.

1. Po użyciu należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż silikonowa podkładka ochłodzi się i zmieni kolor z powrotem na czerwony przed odłożeniem lokówki do przechowania. **2.** Urządzenie należy przechowywać w futerale wchodzącym w skład zestawu. **3.** Urządzenie należy przechowywać z dala od światła słonecznego, wysokich temperatur, dzieci, zwierząt domowych, produktów do makijażu i płynów. Urządzenia nie należy kłaść na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko, ze względu na ryzyko przegrzania. **4.** Urządzenie należy chronić przez żrącymi płynami.

5. Urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. **6.** Nie należy podejmować prób uzyskania dostępu do wewnętrznych elementów urządzenia. W środku urządzenia nie ma żadnych części wymagających obsługi przez użytkownika. Nie należy usiłować samodzielnie naprawiać urządzenia. **7.** To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić. Dzieciom bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia. **8.** Aby nie dopuścić do zagrożeń elektrycznych, nie używać urządzenia podczas kąpeli ani pod prysznicem. **9.** Użytkowanie urządzenia przez dzieci, osoby osłabione lub niesprawne w wyniku choroby albo urazu bądź w pobliżu takich osób musi zawsze odbywać się pod nadzorem. **10.** Nie należy używać na skórze opuchniętej lub poparzonej przez słońce ani w przypadku innych dolegliwości skóry. **11.** Urządzenia nie należy używać, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM, NALEŻY ZAWSZE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE PRZED JEGO CZYSZCZENIEM LUB PRZECHOWYWANIEM.

BATERIE: Ta lokówka do rzęs wymaga 2 baterii AAA o napięciu 1,5 V. Aby urządzenie działało najlepiej, należy stosować baterie alkaliczne. Należy zawsze używać baterii przed upływem terminu ich przydatności do użycia. Należy włożyć 2 baterie AAA w odpowiedni sposób, zwracając uwagę na oznaczenia biegunów (znak + i -) na bateriach i urządzeniu. W razie podejrzenia połącznienia baterii należy zawsze zwrócić się o pomoc medyczną. Baterie należy zawsze przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Baterie należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Należy oddawać je do recyklingu w specjalnych punktach lub zwracać sprzedawcy. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani ich uszkadzać, ponieważ mogą wybuchnąć lub wydzielić substancje toksyczne. Nigdy nie należy dziurawić, miażdżyć, zgniatać lub demontować baterii ani usiłować przywrócić im sprawność poprzez ich nagrzewanie, ładowanie lub w inny sposób. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie (niebezpieczeństwo

betente eller irriterte. **6.** Ikke berør øyeeplet med enheten. **7.** Enheten skal kun brukes av én person og IKKE deles med andre.

SLIK BRUKER DU:

- Slå på enheten ved å trykke opp Strømknappen (**3**). Det lille hvite LED-lyset i midten av vippetangen vil lyse for å indikere at vippetangen varmes opp. (Dette lyset vil dimme når batteriet er lavt.)
- Mens den varmes opp, vil den røde silikonputen gradvis endre farge fra rød til hvit, innen 40 sekunder. Når den er hvit, er den på ideell temperatur og klar til bruk.



- Åpne spaken



- Løft vippetangen opp til øyet ditt, og juster den med vippene dine.
- Hold fingeren nede på spaken for å åpne vippetangen, og sørg for at alle vippene dine er justert på den oppvarmede puten. Når vippene er på plass, press fingeren ned på spaken for å klemme vippene dine mot puten.
- Hold vippetangen mot vippene i 10-15 sekunder.
- Slipp forsiktig spaken for å løsne vippene dine. IKKE hold på øyet i mer enn 60 sekunder totalt.



- Slå av bryteren for vippetangen. LED-lyset vil slukke.
 - Påfør mascara for fulle, krøllete vipper.
- ENHETEN VIL AUTOMATISK SLÅ SEG AV ETTER EN BRUKSTID PÅ 10 MINUTTER.**
- RENGJØRING:**
Etter hver bruk, vent til silikonputen blir rød igjen. Bruk deretter en ren klut til å tørke av vippetangen, med spesiell oppmerksomhet på silikonputen. IKKE SENK I VANN. Bruk en tørr


REGNO UNITO. OBELIS S.A. BD. GENERAL
WAHIS 53, B-7030 BRUXELLES, BELGIO.
**(NO) BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
AV DETTE PRODUKTET, VENNLIGST LES
INSTRUKSJONSHEFTET GRUNDIG FØR BRUK.**
Dette produktet er kun ment for privat bruk og er
ikke ment for kommersiell bruk eller bruk i andre
applikasjoner.

SPESIFIKASJONER:

Navn: STYLPRO™ Oppvarmet Vippetang for
Vipper
Modell: LC01A
Enhetsstørrelse: 36 mm (L) x 18 mm (B) x 96 mm
(H)
Materialer: ABS, Silikon
Batteri: AAA-alkalisk batteri (2 x 1,5V)
Nominell spenning: 3,0V
Nominell effekt: 0,6W
Maksimal effekt: 0,75W

DELIDENTIFIKASJON:

1. Vippetangstøtte **2.** Silikonpute **3.** Strømknapp
4. Spak **5.** Indikatorlys **6.** Batterirom
7. Batterideksel

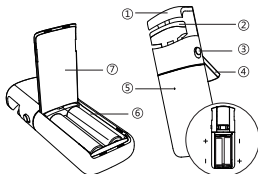

INNHold I PAKKEN:

·1 x STYLPRO™ Oppvarmet Vippetang for Vipper
·1 x Beskyttende bæreseske
·2 x AAA-batterier
·1 x Instruksjonshefte

OPPSETT AV ENHETENE:

Åpne batteridekselet og installer 2 x
AAA-batterier riktig i henhold til positive (+) og
negative (-) merkinger på etuiet
(Hvis produktet ikke skal brukes over en lengre
periode, fjern batteriene for å unngå lekkasje og
skade på produktet)

IKKE BRUK MED:

1. Falske øyevipper. **2.** Øyevipper med mascara.
3. Øyevipper med sminke. **4.** Øyevipper som har
fått vekstbehandling. **5.** På øyne som er såre,

wycieku. Mówi w razie niewyżyczenia urządzenia przez
długi okres należy wyciągnąć z niego baterie. W
razie wycieku elektrolitu z baterii i jego
kontakty ze skórą lub oczami należy
natychmiast przemyć skórę i oczy dużą ilością
wody. Należy chronić baterie przed kontaktem
z materiałami przewodzącymi prąd, takimi jak
pierścionki, bransoletki lub klucze, gdyż może
dojść do zwarcia i zapalenia się baterii lub
materiału przewodzącego oraz do oparzenia.

OGRANICZONA DWULETANIA GWARANCJA:

NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI,
KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ NA MOCY
EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO.
DYREKTYWA 1999/44/WE – NA MOCY TEJ
DYREKTYWY DWULETANIA GWARANCJA
OBEJMUJE WSZYSTKIE TOWARY
KONSUMENCKIE SPRZEDAWANE NA TERENIE
UE. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU
PIENIĘDZY W PRZYPADKU POWAŻNEJ
USTERKI. MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO
NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARÓW, JEŚLI
USTERKA NIE JEST POWAŻNA, ALE TOWARY
NIE SĄ ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI. STYLPRO™
NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO
UZNANIA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE W CIĄGU
DWUDZIESTU CZTERECH MIESIĘCY OD DATY
ZAKUPU, JEŚLI WYKAŻUJE ONO WADY
PRODUKCYJNE LUB MATERIAŁOWE.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST ŚWIADCZENIEM
DODATKOWYM I NIE MA WPŁYWU NA PRAWA
UŻYTKOWNIKA. ABY SKORZYSTAĆ Z SERWISU
W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAŁĄCZONĄ ULOTKĄ
GWARANCYJNĄ LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO™ POD
ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM LUB
NUMEREM TELEFONU +44 (0) 20 3225 5559.
ABY ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE Z TYTUŁU
GWARANCJI, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD
ZAKUPU.

WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

Gwarancja nie obejmuje baterii ani uszkodzeń
w wyniku wycieków z baterii.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU: PO
ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE
NALEŻY GO WYRZUCAĆ RAZEM ZE ZWYKŁYMI
ODPADAMI DOMOWYMI. RECYKLING TO
NAJBIEZPIECZNIEJSZY I NAJBARDZIEJ
ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB POZBYWANIA

SIĘ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH CYKL ŻYCIA DOBIEGA KOŃCA. NALEŻY POZBYĆ SIĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI LOKALNYMI. OBOWIĄZUJĄCA W KRAJACH EUROPEJSKICH DYREKTYWA W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) OKREŚLA PRAWIDŁOWE PRAKTYKI W ZAKRESIE RECYKLINGU. NIE WYRZUCAĆ DO ZWYKŁYCH ODPADÓW DOMOWYCH.

OZNAKOWANIE UKKA I CE: WIELKA BRYTANIA / UE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

STYLIDEAS LTD OŚWIADCZA, ŻE URZĄDZENIE STYLPRO JEST ZGODNE Z WYMAGANIAM I ZASADNICZYMI I INNYMI STOSOWNYMI PRZEPISAMI. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK (WIELKA BRYTANIA). OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM (BELGIA).

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO

PARA SU SEGURIDAD Y DISFRUTE CONTINUO DE ESTE PRODUCTO, SIEMPRE LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USARLO.

El producto está destinado solo para uso privado y no para uso comercial ni para otras aplicaciones.

ESPECIFICACIONES:

Name: Nombre: Rizador de Pestañas

TérmicSTYLPRO™

Modelo: LC01A

Tamaño del Dispositivo: 36mm(L) x 18mm(W) x 96mm(H)

Materiales: ABS, Silicona

Batería: Pilas alcalinas AAA (2x 1.5V)


Voltaje Nominal: 3.0V

Potencia Nominal: 0.6W

Potencia Máxima: 0.75W

IDENTIFICACIÓN DE PARTES:

1. Soporte de Rizado **2.** Almohadilla de Silicona **3.** Botón de Encendido/Apagado **4.** Palancar **5.** Luz Indicadora **6.** Compartimento de las Pilas **7.** Tapa del Compartimento de las Pilas

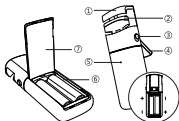

ALLA LEGGE EUROPEA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI. LA DIRETTIVA UE 1999/44/CE STABILISCE CHE "VALE UNA GARANZIA DI DUE ANNI PER LA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. HAI DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O A UN RIMBORSO PER UN DIFETTO GRAVE, HAI ANCHE IL DIRITTO DI FAR RIPARARE O SOSTITUIRE I BENI SE NON SONO DI QUALITÀ ACCETTABILE E IL DIFETTO NON COSTITUISCE UN GRAVE PROBLEMA. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL TUO APPARECCHIO GRATUITAMENTE PER VENTIQUATTRO MESI DALLA DATA DI ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO PER QUANTO RIGUARDA LA LAVORAZIONE O I MATERIALI. QUESTA GARANZIA È UN BENEFICIO AGGIUNTIVO E NON INFLUISCE SUI TUOI DIRITTI LEGALI. PER OTTENERE ASSISTENZA IN BASE A QUESTA GARANZIA, CONSULTA IL FOGLIO DI GARANZIA INCLUSO O CONTATTA IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ ALL'INDIRIZZO

TEAMTOM@STYLIDEAS.COM O AL NUMERO +44 (0) 20 3225 5559. PER EFFETTUARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, DEVI CONSERVARE UNA PROVA D'ACQUISTO.**

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA:

1. Le batterie e i danni da perdite non sono coperti dalle condizioni della garanzia.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO

PRODOTTO: QUANDO IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO LA FINE DEL SUO CICLO DI VITA UTILE, PER FAVORE NON SMALTIRLO CON I NORMALI RIFIUTI DOMESTICI. IL RICICLAGGIO È IL MODO PIÙ SICURO E RESPONSABILE PER SMALTIRE GLI OGGETTI ELETTRICI CHE HANNO ESAURITO LA LORO VITA UTILE. SI PREGA DI SMALTIRLO IN CONFORMITÀ ALLE REGOLAMENTAZIONI LOCALI. LA DIRETTIVA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) NEI PAESI EUROPEI STABILISCE LE PRATICHE CORRETTE DI RICICLAGGIO. NON SMALTIRE NEI NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.

MARCHIATURA UKKA E CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/UE: STYLIDEAS LTD DICHIARA CHE STYLPRO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E AD ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW,

effettuare dai bambini senza supervisione. **8.** Per proteggersi da pericoli elettrici, non utilizzare mentre si fa il bagno o si fa la doccia. **9.** La supervisione ravvicinata è necessaria quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini o persone deboli o disabili a causa di malattia o lesioni. **10.** Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o in presenza di altre condizioni cutanee. **11.** Non far funzionare questo apparecchio se il dispositivo ha un malfunzionamento o è stato lasciato cadere o danneggiato in qualsiasi modo.

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, SPEGNERE SEMPRE PRIMA DELLA PULIZIA O DELLA CONSERVAZIONE.

BATTERIE: Questo riscroppo ciglia funziona con 2 batterie AAA da 1,5 V. Per le migliori prestazioni, utilizzare una batteria alcalina. Utilizzare sempre la batteria entro la data di scadenza consigliata. Installare 2 batterie AAA nella direzione corretta, assicurandosi che la batteria sia inserita nel verso giusto osservando i segni + e - sulla batteria e sul prodotto. Cerca sempre consiglio medico se si pensa che una batteria sia stata ingerita.

Conservare sempre le batterie in un luogo ben ventilato e asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Conservare sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini piccoli. Le batterie usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare le batterie presso i punti di raccolta speciali o di restituirle al rivenditore. Mai mettere la batteria in un fuoco o mutilare la batteria in quanto potrebbe scoppiare o rilasciare sostanze tossiche. Mai forare, schiacciare, dentare o smontare le batterie o cercare di far rivivere le batterie riscaldandole, caricandole o con altri mezzi. Se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, non lasciare la batteria inserita (pericolo di perdite). Rimuovere la batteria quando non viene utilizzata per periodi prolungati. In caso in cui si verifichi una perdita della batteria e questa venga a contatto con la pelle o gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua. Non permettere a materiali conduttivi come anelli, braccialetti o chiavi di toccare le batterie, altrimenti un cortocircuito potrebbe far surriscaldare le batterie e/o il materiale conduttivo causando ustioni.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI: I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE IN BASE

CONTENUTO INCLUIDO:

- 1 x Rizador de Pestañas Térmico STYLPROTM
- 1 x Estuche de Protección
- 2 x Pilas AAA
- 1 x Folleto de Instrucciones

CONFIGURACIÓN DE SU DISPOSITIVO:

Abra la tapa del compartimento de las pilas e instale correctamente 2 pilas AAA según las marcas de positivo y negativo en el compartimento.

(Si el producto no se usa durante un período prolongado, retire las pilas para evitar fugas y daños al producto.)

NO USAR CON:

- 1.** Pestañas postizas. **2.** Pestañas con máscara de pestañas. **3.** Pestañas con maquillaje.
- 4.** Pestañas con algún tratamiento para el crecimiento.
- 5.** En ojos que estén doloridos, inflamados o irritados. **6.** No toque el globo ocular con el dispositivo. **7.** El dispositivo debe ser utilizado por una persona y NO debe compartirse con otras personas.

CÓMO USAR:

- 1.** Encienda el dispositivo presionando el Botón de Encendido **(3)**. La pequeña luz LED blanca en el centro del rizador de pestañas se encenderá para indicar que el rizador se está calentando. (Esta luz se atenuará cuando la batería esté baja).
- 2.** A medida que se calienta, la almohadilla de silicona roja cambiará lentamente de rojo a blanco, en un plazo de 40 segundos. Una vez que esté blanca, estará a la temperatura ideal y lista para usar.



- 3.** Abra la 'PALANCA'.



- 4.** Levante el rizador hasta su ojo, alineándolo con sus pestañas.
- 5.** Mantenga presionado su dedo sobre la

'PALANCA' para abrir el rizador y asegúrese de que todas sus pestañas estén alineadas en la almohadilla calentada. Una vez que las pestañas estén en su lugar, presione el dedo sobre la palanca para sujetar sus pestañas en la almohadilla.

6. Sujete el rizador sobre las pestañas durante 10-15 segundos.

7. Libere lentamente la 'PALANCA' para soltar sus pestañas. NO mantenga el rizador en su ojo durante más de 60 segundos en total. Repita este proceso en el otro ojo.



8. Apague el interruptor del rizador de pestañas. La luz LED se apagará.

9. Aplique máscara de pestañas para obtener unas pestañas completas y rizadas.

EL DISPOSITIVO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE UN PERÍODO DE USO DE 10 MINUTOS.

LIMPIEZA:

Después de cada uso, espere a que la almohadilla de silicona vuelva a ponerse roja. Luego, use un paño limpio para limpiar el rizador de pestañas, prestando especial atención a la almohadilla de silicona. NO SUMERJA EN AGUA. Use un paño seco para limpiar el producto; nunca use gasolina, solventes o limpiadores que ataquen el plástico. No limpie el producto con agua u otros líquidos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTES:

CUANDO SE UTILIZAN ELECTRODOMÉSTICOS, SIEMPRE SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. UTILICE EL ELECTRODOMÉSTICO ÚNICAMENTE PARA EL USO PREVISTO SEGÚN SE DESCRIBE EN ESTE LIBRO DE INSTRUCCIONES. EL USO DE ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR STYLPRO™ PUEDE CAUSAR PELIGROS.

1. Apague el dispositivo después de usarlo y espere a que la almohadilla de silicona se enfríe y vuelva a ponerse roja antes de guardarlo. **2.** Guarde el dispositivo en el estuche de transporte proporcionado. **3.** Guárdelo lejos de



8. Spegnerne l'interruttore del riscresco ciglia. La luce LED si spegnerà.

9. Applicare il mascara per ciglia piene e ricciolate.

IL DISPOSITIVO SI SPEGNERÀ AUTOMATICAMENTE DOPO 10 MINUTI DI UTILIZZO.

PULIZIA:

Dopo ogni uso, attendere che la pad in silicone ritorni al rosso. Quindi utilizzare un panno pulito per pulire il riscresco ciglia, prestando particolare attenzione alla pad in silicone. NON IMMERSO IN ACQUA. Utilizzare un panno asciutto per pulire il prodotto, mai utilizzare benzina, solventi o detergenti che attaccano la plastica. Non pulire il prodotto con acqua o altri liquidi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI:

QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, SI DEVONO SEMPRE PRENDERE PRECAUCIONI DI BASE PER LA SICUREZZA, TRA CUI LE SEGUENTI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI UTILIZZARE L'APPARECCHIO SOLO PER L'USO PREVISTO COME DESCRITTO IN QUESTO LIBRO DI ISTRUZIONI. L'USO DI ACCESSORI NON RACCOMANDATI DA STYLPRO™ PUÒ CAUSARE PERICOLI.

1. Si prega di spegnere l'apparecchio dopo l'uso e attendere che la pad in silicone si raffreddi e ritorni al rosso prima di riporre. **2.** Conservare l'apparecchio nella custodia fornita. **3.** Conservare lontano dalla luce solare, da temperature elevate, da bambini, animali domestici, trucchi e liquidi. Non appoggiare l'apparecchio su superfici morbide come un letto in quanto l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi. **4.** Tenere l'apparecchio lontano da liquidi corrosivi. **5.** Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. **6.** Non manomettere i componenti interni. All'interno dell'unità non ci sono parti riparabili dall'utente. Non cercare di riparare il prodotto da soli. **7.** Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere

CONFIGURAZIONE DEL TUO DISPOSITIVO:

Aprire il coperchio delle batterie e installare correttamente 2 batterie AAA secondo i segni positivi e negativi sulla custodia

(Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare perdite e danni al prodotto.)

NON USARE CON:

1. Ciglia finte. **2.** Ciglia con mascara. **3.** Ciglia truccate. **4.** Ciglia con qualsiasi trattamento per la crescita **5.** Su occhi dolenti, infiammati o irritati **6.** Non toccare il bulbo oculare con il dispositivo. **7.** Il dispositivo deve essere utilizzato da una persona e NON deve essere condiviso con altre persone.

COME UTILIZZARE:

1. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione **(3)**. La piccola luce LED bianca al centro del riscontro ciglia si accenderà per indicare che il riscontro si sta riscaldando. (Questa luce si attenuerà quando la batteria sarà scarica.)
2. Mentre si riscalda, la pad in silicone rossa passerà lentamente dal rosso al bianco, entro 40 secondi. Una volta diventato bianco, è alla temperatura ideale e pronto per l'uso.



3. Aprire la 'LEVA'.



4. Sollevare il riscontro fino all'occhio, allineandolo alle ciglia.
5. Tenere premuto il dito sulla 'LEVA' per aprire il riscontro e assicurarsi che tutte le ciglia siano allineate sulla pad riscaldata. Una volta che le ciglia sono al loro posto, premere il dito sulla leva per chiudere le ciglia sulla pad.
6. Tenere il riscontro sulle ciglia per 10-15 secondi.
7. Rilasciare lentamente la 'LEVA' per liberare le ciglia. NON tenere il riscontro sull'occhio per più di 60 secondi in totale. Ripetere questo processo sull'altro occhio.

a luz solar, altas temperaturas, niños, mascotas, maquillaje y líquidos. No lo coloque en una superficie blanda como una cama, ya que el dispositivo puede sobrecalentarse. **4.** Mantenga el dispositivo alejado de líquidos corrosivos. **5.** Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. **6.** No manipule ningún componente interno. No hay partes que el usuario pueda reparar dentro de la unidad. No intente reparar el producto usted mismo. **7.** Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. **8.** Para protegerse contra peligros eléctricos, no use el producto mientras se baña o se ducha. **9.** La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier electrodoméstico es utilizado por o cerca de niños o personas debilitadas o discapacitadas por enfermedad o lesión. **10.** No lo use en piel hinchada o quemada por el sol ni si tiene otras afecciones cutáneas. **11.** No opere este electrodoméstico si ha sufrido algún fallo o ha sido golpeado o dañado de alguna manera.

RIESGO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE APAGUE ANTES DE LIMPIAR O GUARDAR.

BATERÍAS: Este rizador de pestañas funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V. Para un mejor rendimiento, use una pila alcalina. Siempre use la batería antes de la fecha de vencimiento recomendada. Instale 2 pilas AAA en la dirección correcta, asegurándose de que la batería esté colocada de la manera correcta observando los signos + y - en la batería y el producto. Si cree que se ha tragado una pila, busque siempre atención médica. Almacene siempre las pilas en un lugar bien ventilado y seco, lejos de la luz solar directa. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle las pilas en puntos de recogida especiales o devuélvalas a su comerciante. Nunca coloque la batería en un fuego ni la dañe, ya que podría reventar o liberar sustancias tóxicas. Nunca perforo, aplaste, dañe ni desmonte las pilas ni intente revivirlas calentándolas, cargándolas o de cualquier otra manera. Si el electrodoméstico no se usa durante largos períodos de tiempo, no deje la batería insertada (peligro de fugas). Retire la

batería cuando no esté en uso durante períodos prolongados. En caso de que ocurra una fuga de la batería y entre en contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente con abundante agua. No permita que materiales conductores como anillos, pulseras o llaves toquen las pilas, de lo contrario, un cortocircuito podría hacer que las pilas y/o el material conductor se sobrecalienten y causen quemaduras.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS:

NUESTROS PRODUCTOS VIENEN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN EXCLUIRSE SEGÚN LA LEGISLACIÓN DE CONSUMO EUROPEA. DIRECTIVA DE LA UE 1999/44/CE, ESTA DIRECTIVA ESTABLECE QUE "SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE CONSUMO EN TODA LA UE. TIENE DERECHO A UN REEMPLAZO O REEMBOLSO POR UNA FALLA IMPORTANTE, TAMBIÉN TIENE DERECHO A REPARAR O REEMPLAZAR LOS PRODUCTOS SI NO CUMPLEN CON LA CALIDAD ACEPTABLE Y LA FALLA NO CONSTITUYE UNA FALLA IMPORTANTE. STYLPRO™ REPARARÁ O REEMPLAZARÁ (A NUESTRA OPCIÓN) SU APARATO DE FORMA GRATUITA DURANTE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO TIENE DEFECTOS EN LA MANO DE OBRA O LOS MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, LEA EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA HACER UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA, DEBE CONSERVAR SU COMPROBANTE DE COMPRA.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

1. Las pilas y los daños causados por fugas no están cubiertos por los términos de la garantía.

DISPOSICIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO:

CUANDO EL PRODUCTO HA LLEGADO AL FINAL DE SU USO, POR FAVOR, NO LO DESECHE CON LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL. EL RECICLAJE ES LA FORMA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE DE DESECHAR LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE HAN LLEGADO AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, DESÉCHALO DE ACUERDO A LAS REGULACIONES LOCALES. LA DIRECTIVA DE DESECHOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (DEEE) EN LOS PAÍSES EUROPEOS ESTIPULA PRÁCTICAS CORRECTAS DE RECICLAJE. NO LO

DESECHE EN LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL.

MARCADO UKCA Y CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES PERTINENTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE BAJO PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSELAS, BÉLGICA.

(IT) GUIDA D'USO E MANUTENZIONE PER LA TUA SICUREZZA E IL TUO CONTINUO GODIMENTO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE CON ATTENZIONE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni.

SPECIFICHE:

Nome: Riscrespo ciglia riscaldato STYLPRO™

Modello: LC01A

Dimensioni del dispositivo: 36mm(L) x 18mm(W) x 96mm(H)

Materiali: ABS, Silicone

Batteria: Batteria alcalina AAA (2x 1.5V)


Tensione Nominale: 3.0V Potenza Nominale:

0.6W

Potenza Massima: 0.75W

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Supporto per il riscrespo 2. Almohadilla de silicona 3. Pulsante di accensione 4. Leva 5. Luce indicatrice 6. Compartimento per le batterie 7. Coperchio del compartimento per le batterie

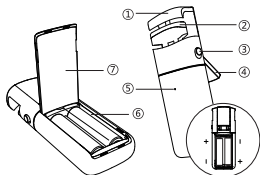

CONTENUTO INCLUSO:

1 x Riscrespo ciglia riscaldato STYLPRO™

1 x Custodia protettiva

2 x Batterie AAA