

(AU)
OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE AND COMPENSATION FOR ANY OTHER REASONABLY FORSEEABLE LOSS OR DAMAGE. YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE.

US

One (1) Year Limited Consumer Product Warranty

STYLIDEAS LTD ("STYLIDEAS") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances).

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, STYLIDEAS will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online STYLIDEAS store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team via +44(0)20 3225 5559 teamtom@styleideas.com
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

©2025 STYLIDEAS Ltd. All rights reserved. STYLIDEAS owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of its products. www.styleideas.com/vp. Distributed by STYLIDEAS Ltd. UK: Amshold House, 1010 20W, UK. +44(0)20 3225 5559 teamtom@styleideas.com. EU: OBELIS S.A. Btl. General Wahnis 53, B-1030 Brussels, Belgium AUS: 6/7 Smeaton Grange Rd, Smeaton Grange, NSW, USA: 2020 Ocean Ave Ronkonkoma NY, 11779



NS01A

Made in China.



For indoor use only

STYLPRO™
Neck & Face Smoother

(EN) USE & CARE GUIDE

FOR YOUR SAFETY AND CONTINUED ENJOYMENT OF THIS PRODUCT, ALWAYS READ INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING.

The product is intended for private use only and is not intended for commercial use or for use in other applications. The product is designed for the neck and face area, do not use the product on other parts of the body.

SPECIFICATION:


Name: STYLPRO™ Neck & Face Smoother
Model: NS01A
Device Size: 89mm(L) x 47mm(W) x 120mm(H)
Materials: Coated ABS Plastic
Nominal Voltage: 3.7V
Rated capacity of the battery: 750mAh
Energy Capacity of the battery: 2.77 Wh
Charge Voltage: 5V
Input power supply: USB socket, 5V, 1A
Charging Time: 2hrs

INCLUDED CONTENTS:

- 1 x STYLPRO™ Face and Neck Smoother
- 1 x Protective Cap
- 1 x Charging Cable
- 1 x Instruction Booklet

PARTS IDENTIFICATION:

1. Massage Head 2. Display 3. Power/Mode Button 4. Red/Green/Blue Light Indicator 5. battery charging indicator 6. USB-C charging port 7. Protective Cap 8. USB-C charging Cable.

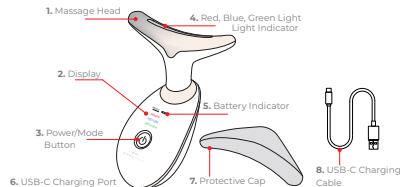

SAFETY GUIDELINES:

1. We do not advise using this device if you are epileptic, photo-phobic, or light sensitive, if you are pregnant or breastfeeding or have had skin cancer in the last 12 months, have undergone facial plastic surgery unless under medical supervision, have had a skeletal reconstruction or titanium implant, use with care during your menstrual cycle.
2. For adult use only. Not intended for use by children. This is not a toy.
3. Wipe gently with a damp cloth.
4. Avoid storing the STYLPRO™ Fabulous Firmer in hot, humid, or damp areas.
5. If the STYLPRO™ Fabulous Firmer malfunctions or is damaged in any way, stop using it immediately. Contact STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (See section LIMITED TWO-YEAR WARRANTY for contact details).
6. Use LED lights with care. Extended use and prolonged exposure of LED lights WITHOUT EYE PROTECTION may cause damage. LEDs are not replaceable.
7. Do not use on sensitive, irritated or broken skin. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin conditions.
8. Do not look directly into the LED lights.

Test yourself for light sensitivity ON YOUR ARM prior to using THE DEVICE on your face:

1. Press the On/Off/SETTING button.
2. Place the device on your arm and conduct a 10 minute SESSION.
3. After 10 minutes, turn the device off. Visually check the area. THE AREA MAY INITIALLY TURN RED DUE TO THE HEATING OF YOUR SKIN BUT IF THE REDNESS LASTS FOR MORE THAN 2 hours, your skin has a sensitivity to light. SEEK MEDICAL ADVICE BEFORE DECIDING HOW BEST TO USE THIS DEVICE ON YOUR SKIN.

CHARGING:

Insert the USB-C cable (provided) into the port at the bottom of the Device. Attach to a USB-C friendly power source. The battery indicator light will be flash red when charging and stop flashing when fully charged.

CLEANING:

1. Please wipe off any excess skin care products which may accumulate in the massage head.
2. Wipe clean with a damp cloth only.
3. Do not submerge in water.
4. Please don't use cleaning product to clean.
5. Please store it in a cool dry place.
6. Please don't use if it is damaged.

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK: ALWAYS TURN OFF BEFORE CLEANING OR STORING.

HOW IT WORKS:

Renew mode

uses a medium level of vibrations and red LED light to help reduce the appearance of fine lines and wrinkles.

Restore mode

uses higher vibration levels, blue LED light and heat to help skin appear clearer.

Brighten mode


uses low levels of vibrations and green LED light to help improve the appearance of skin tone.

HOW TO USE:

Device movement

When using the device on your neck, we recommend these movements:

1. From the chin upwards towards your outer cheek.
2. From the upper cheek upwards around your temples.
3. From the bottom of your neck upwards towards your chin.
4. From the bottom of your forehead towards your hairline.

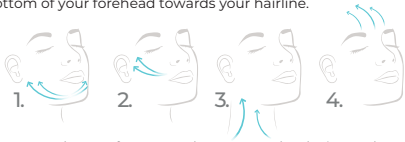

Renew mode

1. Hold down the power button for 1 second to turn on the device and enter the RENEW mode.
2. Apply moisturiser, serum, or lotion to the skin, massage until fully absorbed.
3. Ensure your fingers are touching the silver strip around the handle or the silver ring around the neck to enable the touch sensor.
4. The device will begin vibrating once the tip touches your skin.
5. Glide the massage head along your face and neck for at least 2 minutes.

Restore mode

1. Hold down the power button for 1 second to turn the device on, then quickly press the power button ONCE to enter the RESTORE mode.
2. Apply moisturiser, serum, or lotion to the skin while you wait for the device to heat up. This will take at least 2 minutes. Massage until fully absorbed.
3. Ensure your fingers are touching the silver strip around the handle or the silver ring around the neck to enable the touch sensor.
4. The device will begin vibrating once the tip touches your skin.
5. Glide the massage head along your face and neck for at least 2 minutes.

Brighten mode

1. Hold down the power button for 1 second to turn the device on, then quickly press the power button TWICE to enter the BRIGHTEN mode.
2. Apply moisturiser, serum, or lotion to the skin, massage until fully absorbed.
3. Ensure your fingers are touching the silver strip around the handle or the silver ring around the neck to enable the touch sensor.
4. The device will begin vibrating once the tip touches your skin.
5. Glide the massage head along your face and neck for at least 3 minutes.

SAFETY INFORMATION :

Red Light products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Our products are low-risk, general wellness / fitness products that do not require medical clearance. They are designed as "General Wellness" home use products only.

SAFETY CONSIDERATIONS:

Use of a Red Light skincare device in any way other than those described in this manual voids

the warranty and could result in serious injury.

The STYLPRO Fabulous Firmer is an electrical device. To avoid electric shock, adhere to the following safety considerations:

- Do not get your device wet or submerge your device in water.
- Do not wash electrical parts with water or liquids.
- Do not directly touch the device or switches with wet hands.
- Do not apply or touch the device to wet or damp skin.
- Do not pull, carry, or lift the device by its charging cord. If the charging cord is damaged, do not use the device.
- Do not use the device if it has been dropped, left outside, or has encountered water or liquids.
- Do not use on or near heated surfaces.
- Do not modify, or attempt to modify or repair, this equipment. There are no user serviceable parts.
- Do not use or store your device in hot temperatures that are or can exceed 54°C (130°F).

BATTERIES:

THE PRODUCT CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. RISK OF FIRE AND BURNS, DO NOT OPEN, CRUSH, HEAT ABOVE 60°C/140 °F OR INCINERATE. DO NOT SHORT CIRCUIT. IF THE LITHIUM-ION BATTERY BULGES SEVERELY, DISCONTINUE USE. KEEP SMALL CELLS WHICH ARE CONSIDERED SWALLOWABLE OUT OF REACH OF CHILDREN. SWALLOWING MAY LEAD TO BURNS, PERFORATION OF SOFT TISSUE, AND DEATH. SEVERE BURNS CAN OCCUR WITHIN 2 HOURS OF INGESTION. IN CASE OF INGESTION OF A CELL, SEEK MEDICAL ATTENTION PROMPTLY. NEVER RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES. THIS PRODUCT HAS A BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY WHICH CANNOT BE REPLACED BY THE USER. THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF THE RECHARGEABLE BATTERY MAY ONLY BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER OR HIS CUSTOMER SERVICE OR BY A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID HAZARDS. WHEN DISPOSING OF THE PRODUCT, IT SHOULD BE NOTED THAT THIS PRODUCT CONTAINS A RECHARGEABLE BATTERY.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS. KEEP AWAY FROM WATER. THIS PRODUCT IS NOT A TOY. DO NOT STARE DIRECTLY INTO THE LIGHTS. USE INDOORS ONLY. FOR DOMESTIC HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE BACK OF THE DEVICE. IF REQUIRED, CONSULT A PROFESSIONAL. KEEP AWAY FROM SOURCES OF DIRECT HEAT AND SUNLIGHT. KEEP AWAY FROM CHILDREN.

WARNINGS: 1. Please turn the device OFF after use. **2.** This product should not be used by; children, pregnant women, patients with epilepsy, tumors and cancer patients, patients with cardiac pacemakers or similar. **3.** Do not place any part of the product near heat sources such as radiators, cookers, etc do not lay on a soft surface such as a bed as device may overheat. **4.** Keep the device away from corrosive liquids. **5.** If you feel abnormalities in your skin during use or after use, please consult your medical specialist. **6.** Do not tamper with any internal components, there are no user serviceable parts inside the unit. Do not attempt to repair the product yourself. **7.** Keep away from water. This product is not a toy. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Please store with care and out of reach of children and pets. **8.** To protect against electrical hazards, do not use while bathing or in the shower. **9.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or persons made weak or disabled by illness or injury. **10.** Do not use on sensitive or broken skin. Do not use on swollen or sunburnt skin or if you have any other skin condition. **11.** Remove all metals and solid objects, such as earrings, necklaces, bracelets, watches etc before use. Remove, glasses, false eyelashes and contact lenses before use. **12.** Do not operate this appliance if it malfunctions or has been dropped on the floor or in water or damaged in any manner. **13.** Do not directly touch the eyeball. **14.** Do not share this product with anyone else. **15.** Please do not use during charging.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY: OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE EUROPEAN CONSUMER LAW. EU DIRECTIVE 1999/44/EC, THIS DIRECTIVE STATES 'A TWO-YEAR GUARANTEE APPLIES FOR THE SALE OF ALL CONSUMER GOODS EVERYWHERE IN THE EU. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR REFUND FOR A MAJOR FAILURE YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE. STYLPRO™ WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR APPLIANCE FREE OF CHARGE FOR TWENTY-FOUR MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE, IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. THIS WARRANTY IS AN ADDITIONAL BENEFIT AND DOES NOT AFFECT YOUR LEGAL RIGHTS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, PLEASE READ THE WARRANTY LEAFLET INCLUDED OR CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE AT TEAMTOM@STYLIDEAS.COM

+44 (0) 20 3225 5559. TO MAKE A WARRANTY CLAIM YOU MUST OBTAIN YOUR PROOF OF PURCHASE.

IMPORTANT: THIS WARRANTY DOES NOT COVER DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENTS, MISUSE, ALTERATIONS, ABUSE, LACK OF REASONABLE CARE OR USE OTHER THAN DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, OR PERFORMANCE OF SERVICE OR REPAIRS BY AN UNAUTHORISED SERVICE CENTRE. THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON MERCHANDISE SOLD BY AUTHORISED RETAILERS. NOTE, THE ITEM MUST BE THOROUGHLY CLEANED PRIOR TO RETURN.

STORAGE
ENSURE DEVICE IS 'OFF' BEFORE STORAGE. ENSURE THE DEVICE IS UNPLUGGED FROM ANY POWER SUPPLY. PLACE IN COOL, DRY AREA OUT OF REACH OF CHILDREN, WHERE IT WILL NOT BE DAMAGED.

MAINTENANCE
YOUR STYLPRO™ Fabulous Firmer IS VIRTUALLY MAINTENANCE FREE. TO CLEAN TURN THE APPLIANCE OFF AND Wipe EXTERIOR WITH A DAMP CLOTH. IF ANY ABNORMAL CONDITION OCCURS, TURN OFF & CONTACT STYLPRO™ CUSTOMER SERVICES ON +44 (0) 20 3225 5559.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT: WHEN THE PRODUCT HAS REACHED THE END OF ITS USAGE, PLEASE DO NOT DISPOSE WITH REGULAR HOUSEHOLD WASTE. RECYCLING IS THE SAFEST AND MOST RESPONSIBLE WAY TO DISPOSE OF ELECTRICAL ITEMS THAT COME TO THE END OF THEIR LIFE CYCLE. PLEASE DISPOSE OF IT ACCORDING TO YOUR LOCAL REGULATIONS. THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) DIRECTIVE IN EUROPEAN COUNTRIES STIPULATES CORRECT RECYCLING PRACTICES. DO NOT DISPOSE IN REGULAR HOUSEHOLD WASTE.


CE MARKING: UK/EU - DECLARATION OF CONFORMITY: STYLIDEAS LTD DECLARES THAT STYLPRO COMPLIES WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS. A COPY OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE ON REQUEST. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSELS, BELGIUM.

(FR) GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET PROFITER PLEINEMENT DE CE PRODUIT, TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT DE L'UTILISER. Ce produit est prévu pour une utilisation privée uniquement et n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou pour des applications non spécifiées. Le produit est conçu pour une utilisation sur la zone du cou et du visage, ne pas l'utiliser sur d'autres parties du corps.

SPÉCIFICATION:
Nom : STYLPRO™ Liteur de cou et visage
Référence : NSQIA
Dimensions de l'appareil : 89 mm(L) x 47 mm(l) x 120 mm(h)
Matériaux : Plastique ABS avec revêtement
Tension nominale 3.7V
Capacité nominale de la batterie : 750mAh
Capacité énergétique de la batterie: 2.77 Wh
Tension de charge: 5V
Alimentation électrique d'entrée : Prise 5V, 1A
Temps de charge: 2 heures

IDENTIFICATION DES PIÈCES :

- 1. Tête de massage
- 2. Affichage
- 3. Bouton marche/arrêt/mode
- 4. Voyant rouge/vert/bleu
- 5. Indicateur de charge de la batterie
- 6. Port de chargement USB-C
- 7. Capuchon de protection
- 8. Câble de chargement USB-C.

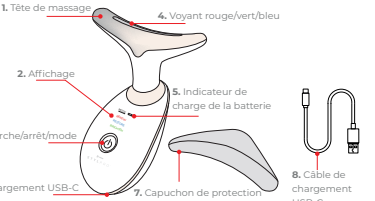

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. 7. Κρατήστε μακριά από το νερό. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Φυλάξτε το με προσοχή και μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. 8. Για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους, μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους. 9. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα που είναι αδύναμα ή ανήλικα λόγω ασθένειας ή τραυματισμού. 10. Μην το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ή τραυματισμένο δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε σε τραυματικό ή ηλικιακό δέρμα ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση. 11. Χρησιμοποιήστε όλα τα μεταλλικά και στερεά αντικείμενα, όπως ακουστικά, κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια κ.λπ. πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τα γυαλιά, τις φεϊνικές βλεφαρίδες και τους φακούς επαφής πριν από τη χρήση. 12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση δυσλειτουργίας, πτώσης στο πάτωμα ή στο νερό ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά. 13. Μην αγχίζετε απευθείας τον βολβο του ματιού. 14. Μην μοιράζετε αυτό το προϊόν με κανέναν άλλο. 15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ: ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. Η ΟΔΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΗΣ ΕΕ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ «ΣΧΕΤΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ. ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΑΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΒΛΑΒΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ. Η ΣΤΥΛPRO™ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ Η ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ (ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ) ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΥΛΙΚΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΣΥΝΗΤΗΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ STYLPRO™ ΣΤΟ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΟΛΗΤΕΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΜΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΞΗΡΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΤΕΙ ΖΗΜΙΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΤΟ STYLPRO™ Fabulous Firmer ΣΑΣ ΔΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ. ΕΑΝ ΠΑΡΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΟΜΑΛΙΑ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΣΥΝΗΤΗΤΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ STYLPRO™ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ +44 (0) 20

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΡΙΨΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΡΙΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΙΣΜΩΝ (ΑΗΝΕ) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΡΙΨΕΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ.

ΣΗΜΑΝΣΗ CE: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ/ΕΕ -ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Η STYLIDEAS LTD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ STYLPRO ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΒΕΛΓΙΟ.

και, στη συνέχεια, πατήστε την κουμπί λειτουργίας ΜΙΑ ΦΟΡΑ για να πετύχετε στη λειτουργία RESTORE (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ).

2. Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα, ορό ή λοσιόν στο δέρμα ενώ περιμένετε να ζεσταθεί η συσκευή. Αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 λεπτά. Κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

3. Βεβαιωθείτε ότι τα δακτύλιό σας αγγίζουν την ασπασμένη λωρίδα γύρω από τη λαβή ή τον ασπασμένο δακτύλιο γύρω από το λαβίο για να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρα αφής.

4. Η συσκευή θα αρχίσει να δονείται μόλις η ακρα αγγίξει το δέρμα σας.

5. Περπατήστε την κεφαλή μασάζ κατά μήκος του προσώπου και του λαιμού σας για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Λειτουργία φωτεινότητας:

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιηθεί η συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ για να πετύχετε στη λειτουργία BRIGHTEN (ΦΩΤΙΝΟΤΗΤΑ).

2. Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα, ορό ή λοσιόν στο δέρμα και κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.

3. Βεβαιωθείτε ότι τα δακτύλιό σας αγγίζουν την ασπασμένη λωρίδα γύρω από τη λαβή ή τον ασπασμένο δακτύλιο γύρω από το λαβίο για να ενεργοποιηθούν οι αισθητήρα αφής.

4. Η συσκευή θα αρχίσει να δονείται μόλις η ακρα αγγίξει το δέρμα σας.

5. Γιοτρήστε την κεφαλή μασάζ κατά μήκος του προσώπου και του λαιμού σας για τουλάχιστον 3 λεπτά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Τα προϊόντα Red Light δεν προορίζονται για τη διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Τα προϊόντα μας είναι προϊόντα γενικής ευεξίας/φυσικής κατάστασης χαμηλού κινδύνου που δεν απαιτούν ιατρική έγκριση. Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά ως προϊόντα «γενικής ευεξίας» για οικιακή χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η χρήση της συσκευής περποποίησης δέρματος Red Light με σπονιδητότητα τρόπο εκτός από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Το STYLPRO™ Fabulous FIRMER είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, τηρήστε τις ακόλουθες σημειώσεις ασφαλείας:

- Μην βρέχετε τη συσκευή σας και μην την βυθίζετε στο νερό.
- Μην πλένετε τα ηλεκτρικά μέρη με νερό ή υγρά.
- Μην αγγίζετε απευθείας τη συσκευή ή τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια.
- Μην εφαρμόζετε ή αγγίζετε τη συσκευή σε βρεγμένο ή υγρό δέρμα.
- Μην τραβάτε, μεταφέρετε ή σπώνετε τη συσκευή από το καλώδιο φόρτισης. Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, έχει μείνει έξω ή έχει έρθει σε επαφή με νερό ή υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην τροποποιείτε, μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 54 °C (130 °F).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Η χρήση της συσκευής περποποίησης δέρματος Red Light με σπονιδητότητα τρόπο εκτός από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Η συσκευή STYLPRO™ Fabulous FIRMER είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλακτικές ασφαλείας:

- Μην βρέχετε τη συσκευή σας και μην την βυθίζετε στο νερό.
- Μην πλένετε τα ηλεκτρικά μέρη με νερό ή υγρά.
- Μην αγγίζετε απευθείας τη συσκευή ή τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια.
- Μην εφαρμόζετε ή αγγίζετε τη συσκευή σε βρεγμένο ή υγρό δέρμα.
- Μην τραβάτε, μεταφέρετε ή σπώνετε τη συσκευή από το καλώδιο φόρτισης. Εάν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, έχει μείνει έξω ή έχει έρθει σε επαφή με νερό ή υγρά.
- Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην τροποποιείτε, μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε αυτόν τον εξοπλισμό. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 54°C (130°F).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΦΥΛΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ Τ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση. 2. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, έγκυες γυναίκες, ασθενείς με επιληψία, όγκους και καρκίνο, ασθενείς με καρδιακά βηματοδότες ή παρόμοια. 3. Μην τοποθετείτε κανένα μέρος του προϊόντος κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, κουζίνας κ.λπ. Μην το τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι, καθώς η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί. 4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από διαδερμικά υγρά. 5. Δεν αισθανθείτε αναισθησία στο δέρμα σας κατά τη χρήση ή μετά τη χρήση, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 6. Μην παραβιάζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη μέσα στη συσκευή.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ :

1. N'ous déconseillons l'utilisation de cet appareil si vous êtes épileptique, photophobe, sensible à la lumière, si vous êtes enceinte, si vous avez eu un cancer de la peau au cours des 12 derniers mois, si vous avez subi une chirurgie plastique du visage, si vous avez un implant métallique ou si vous êtes actuellement en période de menstruation.
2. À utiliser par un adulte uniquement. Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
3. Essayez délicatement avec un chiffon humide.
4. Évitez de stocker le **STYLPRO™ FABULOUS FIRMER** dans des endroits chauds ou humides.
5. Si le **STYLPRO™ FABULOUS FIRMER** fonctionne mal ou est endommagé de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Contactez le **SERVICE CLIENTÈLE STYLPRO™** [Voir section **GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS** pour les coordonnées].
6. Utilisez les lumières LED avec soin. Une utilisation prolongée et une exposition prolongée des yeux aux lumières LED peut causer des dommages. Les lumières LED ne sont pas remplaçables.
7. Ne pas utiliser sur une peau sensible, irritée ou abîmée. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou brûlée par le soleil ou si vous avez d'autres problèmes de peau.
8. **NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES LED.**

FAITES UN TEST DE SENSIBILITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL **FABULOUS FIRMER** SUR VOTRE VISAGE :

1. ALLUMEZ L'APPAREIL.
2. PLACEZ L'APPAREIL SUR VOTRE BRAS ET EFFECTUEZ UNE SESSION DE 10 MINUTES.
3. UNE FOIS LE TRAITEMENT TERMINÉ, EXAMINEZ VISUELLEMENT LA ZONE
4. **SI LA ZONE EST DEVENUE ROUGE ET QUE LA ROUGEUR N'A PAS DISPARU AU BOUT DE 2 HEURES, VOTRE PEAU EST SENSIBLE À LA LUMIÈRE. VEUILLEZ CESSER L'UTILISATION.**

CHARGEMENT :

Insérez le câble USB-C (fourni) dans le port situé au bas de l'appareil. Branchez-le à une source d'alimentation compatible USB-C. Le voyant de la batterie clignote en rouge pendant le chargement et cesse de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.

NETTOYAGE :

1. Veuillez essuyer tout excès de produit de soins de la peau qui pourrait s'accumuler sur la tête de massage.
2. Essayez avec un chiffon humide uniquement.
3. Ne pas immerger dans l'eau.
4. Veuillez ne pas nettoyer en utilisant des produits de nettoyage.
5. Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
6. Veuillez ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.

DANGER : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION : TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER OU DE LE RANGER.

FONCTIONNEMENT :

Mode RENEW : utilise des niveaux de vibrations moyens et une lumière LED rouge pour réduire l'apparence des ridules et des rides.
Mode RESTORE : utilise un niveau plus élevé de vibrations, une lumière LED bleue et de la chaleur pour aider la peau à paraître plus nette.
Mode BRIGHTEN : utilise de faibles niveaux de vibrations et une lumière LED verte pour améliorer l'apparence du teint.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Mouvements de l'appareil

- Lorsque vous utilisez l'appareil sur votre cou, nous recommandons les mouvements suivants :
1. Du menton vers le haut en direction de l'extérieur de la joue.
 2. De la partie supérieure de la joue vers le haut autour de vos tempes.
 3. Du bas de votre cou vers le haut en direction du menton.
 4. Du bas de votre front vers la naissance des cheveux.



Mode Renew

1. Mode RENEW 1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer

- l'appareil et passer en mode **RENEW**.
2. Appliquez un soin hydratant, un sérum ou une lotion sur la peau, et massez jusqu'à absorption complète.
 3. Assurez-vous que vos doigts touchent la bande argentée autour de la poignée ou la bague argentée autour du cou pour activer le capteur tactile.
 4. L'appareil commence à vibrer lorsque l'embout touche votre peau.
 5. Faites glisser la tête de massage le long de votre visage et de votre cou pendant au moins 2 minutes.

Mode Restore

1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'appareil, puis appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation UNE FOIS pour passer au mode **RESTORE**.
2. Appliquez un soin hydratant, un sérum ou une lotion sur la peau pendant que vous attendez que l'appareil chauffe. Cette opération prendra au moins 2 minutes. Massez jusqu'à absorption complète.
3. Assurez-vous que vos doigts touchent la bande argentée autour de la poignée ou la bague argentée autour du cou pour activer le capteur tactile.
4. L'appareil commence à vibrer lorsque l'embout touche votre peau.
5. Faites glisser la tête de massage le long de votre visage et de votre cou pendant au moins 2 minutes.

Mode Brighten

1. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour allumer l'appareil, puis appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation DEUX FOIS pour passer en mode **BRIGHTEN**.
2. Appliquez un soin hydratant, un sérum ou une lotion sur la peau, et massez jusqu'à absorption complète.
3. Assurez-vous que vos doigts touchent la bande argentée autour de la poignée ou la bague argentée autour du cou pour activer le capteur tactile.
4. L'appareil commence à vibrer lorsque l'embout touche votre peau.
5. Faites glisser la tête de massage le long de votre visage et de votre cou pendant au moins 3 minutes.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

Nos articles sont des produits de bien-être/fitness à faible risque, destinés à un usage domestique uniquement et ne nécessitant pas d'autorisation médicale.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ :

L'utilisation d'un appareil de **FABULOUS FIRMER** d'une manière autre que celle décrite dans ce manuel annule la garantie et pourrait entraîner des blessures graves. Le **FABULOUS FIRMER** est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne mouillez pas votre appareil et ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne lavez pas les pièces électriques avec de l'eau ou des liquides.
- Ne touchez pas directement l'appareil ou les interrupteurs avec les mains mouillées.
- L'appareil ne doit pas toucher ou être appliqué sur une peau humide ou mouillée.
- Ne tirez pas, ne portez pas et ne soulevez pas l'appareil par son cordon de charge. Si le cordon de charge est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il a été en contact avec de l'eau ou des liquides.
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces chauffées ou à proximité de telles surfaces.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer cet appareil. Il ne comporte pas de pièces pouvant être entretenues par l'utilisateur.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil à des températures de 54°C (130°F) ou plus.

BATTERIE:

LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE AU LITHIUM-ION. RISQUE D'INCENDIE ET DE BRÛLURES, NE PAS OUVRIR, CRASER, CHAUFFER À PLUS DE 60 °C/140 °F OU INCENDIER, NE PAS COURT-CIRCUITER. SI LA BATTERIE AU LITHIUM-ION EST FORTEMENT BOMBÉE, CÉSEZ DE L'UTILISER. CONSERVEZ LES PETITES PARTIES POUVANT ÊTRE ALÉALÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LA DÉGLOTTION PEUT ENTRAÎNER DES BRÛLURES GRAVES. LA PÉRIODE DE LA PÉRIODE DES TISSUS MOUS ET LA MORT. DES BRÛLURES GRAVES PEUVENT SURVENIR DANS LES 2 HEURES SUIVANT L'INGESTION. EN CAS D'INGESTION D'UNE PARTIE, CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT. NE RECHARGEZ JAMAIS DES BATTERIES NON RECHARGEABLES. CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE QUI NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. LE RETRAIT OU LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE PEUT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR LE FABRICANT OU SON SERVICE CLIENTÈLE OU PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE DE

6. **Χρησιμοποιείτε το φάσμα LED με προσοχή.** Η παρατεταμένη χρήση και η παρατεταμένη έκθεση στα φάσματα LED ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Τα LED δεν είναι αντικαταστάσιμα.
7. **Μην το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο, ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα.** Μην το χρησιμοποιείτε σε πληγμένο ή ηλικιωμένο δέρμα ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση.
8. **Μην κατάγετε απευθείας τα φάτα LED.**

Ελέγξτε την ευαισθησία σας στο φως ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ πριν χρησιμοποιήσετε ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ στο πρόσωπό σας:

1. Πατήστε το κουμπί **On/Off/SETTING**.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή στο χέρι σας και πραγματοποιήστε μια ΣΥΝΔΕΡΙΑ 10 λεπτών.
3. Μετά από 10 λεπτά, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ελέγξτε οπτικά την περιοχή. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΑΝ Η ΚΟΚΚΙΝΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ, το δέρμα σας έχει ευαισθησία στο φως. ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΤΙΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗ ΣΥ

ΦΩΤΙΣΗ:

Συνδέστε το καλώδιο USB-C (παρέχεται) στη θύρα στο κάτω μέρος της συσκευής. Συνδέστε το σε μια πηγή τροφοδοσίας συμβατή με USB-C. Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση και θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

1. Σκουπίστε τυχόν περίσσεια προϊόντων περιποίησης του δέρματος που μπορεί να συσσωρευτούν στην κεφαλή μας.
2. Σκουπίστε μόνο με ένα υγρό πανί.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
4. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
5. Αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ:

Λειτουργία Renew (Ανανέωση)

Renew mode - χρησιμοποιεί μέτρια επίπεδα δονήσεων και κόκκινο φως LED για να μειώσει την όψη των λεπτών γραμμών και τον ρυτίδων.

Λειτουργία Restore (Αποκατάσταση)

Restore mode - χρησιμοποιεί υψηλότερα επίπεδα δονήσεων, μπλε φως LED και θερμότητα για να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο καθαρό.

Λειτουργία Brighten (Λάμψη)


Brighten mode - χρησιμοποιεί χαμηλά επίπεδα δονήσεων και πράσινο φως LED για να βελτιώσει την όψη του χρώματος του δέρματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Κίνηση της συσκευής

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο λαιμό σας, αντιστοιχίστε τις ακόλουθες κινήσεις:

1. Από το πηγούνι προς τα πάνω προς το εξωτερικό μέρος του μάγουλου
2. Από το πάνω μέρος του μάγουλου προς τα πάνω γύρω από τους κροτάφους
3. Από το κάτω μέρος του λαιμού προς τα πάνω προς το πηγούνι
4. Από το κάτω μέρος του μετώπου προς την γραμμή των μαλλιών

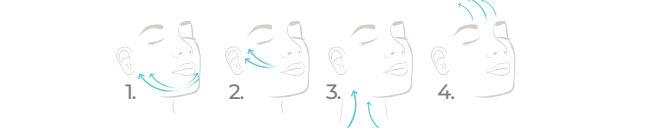

Λειτουργία ανανέωσης

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να μπειτε στη λειτουργία **ΑΝΑΝΕΩΣΗ**.
2. Εφαρμόστε ευαίσθητο κρέμα, ορό ή λοσιόν στο δέρμα και κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα δάκτυλά σας αγγίζουν την ασημένια λωρίδα γύρω από τη λαβή ή τον ασημένιο δακτύλιο γύρω από το λαιμό για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα αφής.
4. Η συσκευή θα αρχίσει να δονείται μόλις η ακρή αγγίξει το δέρμα σας.
5. Περσέστε την κεφαλή μασάζ κατά μήκος του προσώπου και του λαιμού σας για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Λειτουργία επαναφοράς

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

STYLPRO™ Fabulous Firmer AR PRAKTIKSTI TAGET UNDERHÅLLSFRI. FÖR ATT RENGÖRA APPARATEN, STÅNG AV DEN OCH TORKA AV UTSIDAN MED EN FUKTIG TRASSA, OM NÅGOT ONORMALT UPPSTÅR, STÅNG AV APPARATEN OCH KONTAKTA STYLPRO™ KUNDJÄNST PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

KORREKT AVHÄMTNING AV DENNA PRODUKT: NÄR PRODUKTEN HAR NÅTT SLUTET AV SIN ANVÄNDNING, VÄNLIGEN KASTA DEN INTE MED VANLIG HUSHÅLLSAVFALL. ÅTERVINNING ÄR DET SÄKRÄSTE OCH MEST ANSVARIGA SÄTTET ATT KASSERA ELEKTRISKA ARTIKLAR SOM HAR NÅTT SLUTET AV SIN LIVS CYKEL. KASSERA DEN ENLIGT LOKALA FÖRESKRIFTER. DIREKTIVET OM AVFALL FRÅN ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE) I EUROPEISKA LÄNDER FASTSTÄLLER KORREKT ÅTERVINNINGS PRAKTIK. KASSERA DEN INTE MED VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL.

CE-MÄRKNING: STORBRITANNIEN/EU - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: STYLIDEAS LTD FÖRSÄKRAR ATT STYLPRO UPPFyller DE VESÄNTLIGA KRAVEN OCH ANDRA RELEVANTA BESTÄMMELSER. EN KÖPIA AV ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRSÄKRAN FINNS TILLGÄNGLIG PÅ BEGÄRAN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRYSEL, BELGIEN.

(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.


Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή για χρήση σε άλλες εφαρμογές. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την περιοχή του λαιμού και του προσώπου, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άλλα μέρη του σώματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα: STYLPRO™ Neck & Face Smoother
Μοντέλο: NS01A
Διαστάσεις: συσκευής: 89 mm (M) x 47 mm (Π)
x 120 mm (Υ)
Υλικό: Επικαλυμμένο πλαστικό ABS
Ονομαστική τάση: 3,7 V
Ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας: 750 mAh
Ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας: 2,77 Wh
Τύπος φόρτισης: 5 V
Τροφοδοσία εισόδου: Υποδοχή USB, 5 V, 1 A Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

1. Κεφαλή μασάζ. 2. Οθόνη. 3. Κουμπιό τροφοδοσίας/λειτουργίας. 4. Ενδειξη κόκκινου/πράσινου/μπλε φωτός. 5. Ενδειξη φόρτισης μπαταρίας. 6. Θύρα φόρτισης USB-C. 7. Προστατευτικό καπάκι. 8. Καλώδιο φόρτισης USB-C.

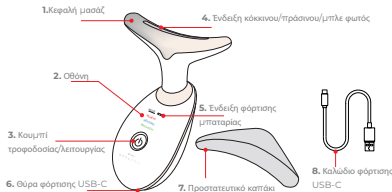

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

- 1 x STYLPRO™ Face and Neck Smoother
- 1 x Προστατευτικό καπάκι
- 1 x Καλώδιο φόρτισης
- 1 x Φυλλάδιο οδηγιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτής της συσκευής εάν πάσχετε από επιληψία, φωτοφοβία ή ευαισθησία στο φως, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε ή έχετε υποστεί καρκίνο του δέρματος τους τελευταίους 12 μήνες, έχετε υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπό, εκτός εάν βρίσκεστε υπό ιατρική παρακολούθηση, ή έχετε υποβληθεί σε ανακατασκευή σκελετού ή έχετε εμφύτευμα τιτανίου, χρησιμοποιήστε με προσοχή κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού σας κύκλου.
2. Μόνο για χρήση από ενήλικες. Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.
3. Σκουπίστε απαλά με ένα υγρό πανί.
4. Αποφύγετε την αποθήκευση του STYLPRO™ Fabulous Firmer σε ζεστά, υγρά ή υγρό μέρη.
5. Εάν το STYLPRO™ Fabulous Firmer παρουσιάσει δυσλειτουργία ή υποστεί οποιαδήποτε ζημία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Επικοινωνήστε με την ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ της STYLPRO™ (βλ. ενότητα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΟ ΕΤΩΝ για τα στοιχεία επικοινωνίας).

**ΜΙΑΝΤΕΡΑ ΜΙΛΙΣΕΙΜΕ ΑΦΙΝ ΔΕΪΤΕ ΤΟΣ ΔΑΝΕΡΟΣ. ΛΟΡΣ ΔΕ ΤΗΝ ΕΛΙΜΙΝΑΤΙΟΝ ΤΟ ΠΡΟΔΥΤ. ΙΙ
ΦΑΥΤ ΤΕΝΙΡ ΚΟΜΠΤΕ ΤΟ ΦΑΙΤ ΚΕ ΤΕ ΠΡΟΔΥΤ ΚΟΝΤΙΕΝΤΕ ΕΝΕ ΒΑΤΤΕΡΙΕ ΡΕΧΑΡΓΕΑΒΕΛΕ.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS

ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES, Y COMPRIS LES SUIVANTES : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. GARDEZ LOIN DE L'EAU. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LES LUMIÈRES. UTILISEZ SEULEMENT À L'INTÉRIEUR. POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'ESSEYÉZ PAS D'OUVRIRE LE DOS DE L'APPAREIL. SI NÉCESSAIRE, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL. GARDEZ LOIN DES SOURCES DIRECTES DE CHALEUR ET DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL. GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES : 1. Veuillez éteindre l'appareil après utilisation (bouton Off). 2. Ce produit ne doit pas être utilisé par : des enfants, des femmes enceintes, des patients atteints d'épilepsie, de tumeurs ou d'un cancer, les patients porteurs de simulateurs cardiaques ou similaires. 3. Ne placer aucune partie de l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des cuisinières, etc. Ne pas poser l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit car il pourrait surchauffer. 4. Conserver l'appareil à l'abri de liquides corrosifs. 5. Si vous ressentez des anomalies au niveau de la peau pendant ou après l'utilisation de l'appareil, veuillez consulter votre médecin. 6. Ne pas modifier les composants internes. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. 7. Tenir à l'écart de l'eau. Ce produit n'est pas un jouet. Cet appareil ne doit pas être manipulé par des enfants. Ne négligez et n'entreprenez pas l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance. 8. À conserver avec soin, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. 9. Pour protéger contre les risques électriques, ne pas utiliser dans le bain ou la douche. 9. Une surveillance étroite doit être exercée si l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou affaiblies par des maladies ou des blessures, ou à proximité de telles personnes. 10. Ne pas utiliser sur une peau sensible ou abîmée. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou sur des coups de soleil en cas de problèmes de peau. 11. Retirer tous les métaux et objets solides, tels que boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres, etc. avant l'utilisation. Retirer les lunettes, les faux cils et les lentilles de contact avant l'utilisation. 12. Ne pas utiliser cet appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit. 13. Ne pas mettre en contact direct avec le globe oculaire. 14. Ne pas partager ce produit entre plusieurs personnes. 15. Ne pas utiliser pendant le chargement.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS : EN VERTU DU DROIT EUROPÉEN DE LA

CONSUMATION, NOS PRODUITS BÉNÉFICIENT DE GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES. LA DIRECTIVE 1999/44/CE DE L'UE STIPULE QU'UNE GARANTIE DE DEUX ANS S'APPLIQUE À LA VENTE DE TOUTS LES BIENS DE CONSOMMATION PARTOUT DANS L'UE. VOUS AVEZ DROIT À UN REMPLACEMENT OU À UN REMBOURSEMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE MAJEURE. VOUS AVEZ ÉGALEMENT DROIT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES BIENS SI CEUX-CI NE SONT PAS DE QUALITÉ ACCEPTABLE. QUE LA DÉFAILLANCE NE CONSTITUE PAS UNE DÉFAILLANCE MAJEURE, STYLPRO™ RÉPARERA OU REMPLACERA (À NOTRE DISCRETION) VOTRE APPAREIL GRATUITEMENT PENDANT VINGT-QUATRE MOIS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, SI L'APPAREIL PRÉSENTE DES DÉFAUTS DE FABRICATION OU DE MATÉRIAU. CETTE GARANTIE EST UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE ET N'AFFECTE PAS VOS DROITS LÉGAUX. POUR OBTENIR UN SERVICE AU TITRE DE CETTE GARANTIE, VEUILLEZ LIRE LA NOTICE DE GARANTIE INCLUSE OU CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE DE STYLPRO™ À L'ADRESSE TEAMTOM@STYLIDEAS.COM OU AU +44 (0) 20 3225 5559. POUR FAIRE UNE DEMANDE DE GARANTIE, VOUS DEVEZ CONSERVER VOTRE PREUVE D'ACHAT.

IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS, D'UTILISATION INADÉQUATE, DE MODIFICATIONS, D'ABUS, DE MANQUE DE SOIN ADÉQUAT, D'UTILISATION AUTRE QUE CELLE DÉCRITE DANS CES INSTRUCTIONS OU DE LA RÉALISATION DE SERVICES OU DE RÉPARATIONS PAR UN CENTRE DE SERVICE NON AUTORISÉ. CETTE GARANTIE EST VALABLE UNIQUEMENT SUR LES MARCHANDISES VENDUES PAR DES DÉTAILLANTS AUTORISÉS. NOTEZ QUE L'ARTICLE DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT NETTOYÉ AVANT LE RETOUR

STOCKAGE :

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST 'ÉTEINT' AVANT LE STOCKAGE. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE. PLACEZ-LE DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE ENDOMMAGÉ.

ENTRETIEN:
VOTRE FABULOUS FIRMER NE NÉCESSITE PRATIQUEMENT AUCUN ENTRETIEN. POUR NETTOYER L'APPAREIL, ÉTEIGNEZ-LE, LAISSEZ LE RÉFROIDIR À TEMPÉRATURE AMBIANTE, PUIS ESSUYEZ-LE AVEC UN CHIFFON HUMIDE. EN CAS D'ANOMALIE, ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT DE STYLPRO™ AU +44 (0) 20 3225 5559.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT : LORSQUE LE PRODUIT A ATTEINT LA FIN DE SON UTILISATION, VEUILLEZ NE PAS LE JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES. LE RECYCLAGE EST LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RESPONSABLE DE SE DÉBARASSER DES APPAREILS ÉLECTRIQUES QUI ARRIVENT EN FIN DE VIE. VEUILLEZ LE JETER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTATIONS LOCALES. LA DIRECTIVE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) DANS LES PAYS EUROPEENS STIPULE DES PRATIQUES DE RECYCLAGE CORRECTES. NE PAS JETER AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.

MARQUAGES CE: ROYAUME-UNI/UE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :
STYLIDEAS LTD DÉCLARE QUE STYLPRO EST CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES. UNE COPIE DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, ROYAUME-UNI. OBELIS S.A, BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUXELLES, BELGIQUE.

(DE) GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG
FÜR IHRE SICHERHEIT UND ANHALTENDE FREUDE AN DIESEM PRODUKT LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNGEN BITTE VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH.
Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen und nicht für den kommerziellen Gebrauch oder den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt wurde für den Hals- und Gesichtsbereich entwickelt. Verwenden Sie es für keine anderen Körperbereiche.

SPEZIFIKATIONEN:


Name: STYLPRO™ Hals- & Gesichtsglätter
Modell: NS01A
Abmessungen des Geräts: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Materialien: beschichteter ABS-Kunststoff
Nennspannung: 3,7V
Nennkapazität des Akkus: 750mAh
Energiekapazität des Akkus: 2,77 Wh
Ladepannung: 5V
Eingangsspannung: USB-Buchse, 5V, 1A
Ladezeit: 2 Stunden

ENTHALTENE KOMPONENTEN:

- 1 x STYLPRO™ Hals- & Gesichtsglätter
- 1 x Schutzkappe
- 1 x Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

TEILE-IDENTIFIKATION:

1. Massagekopf
2. Anzeige
3. Ein-/Ausschalttaste bzw. Modus-Taste
4. Rote/grüne/blau Leuchtanzeige
5. Batteriekontroll-Leuchte
6. USB-C-Ladeanschluss
7. Schutzkappe
8. USB-C-Ladekabel

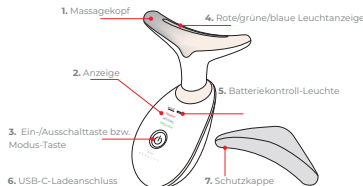

SICHERHEITSRICHTLINIEN:

1. Wir raten von der Benutzung dieses Geräts ab, wenn Sie epileptisch, lichtempfindlich oder lichtschau sind, wenn Sie schwanger sind oder in den letzten 12 Monaten Hautkrebs hatten, wenn Sie einen Gesicht-OP im Rahmen der plastischen Chirurgie hatten, ein Metallimplantat haben oder sich derzeit in Ihrer Menstruationsphase befinden.
2. Nur für Erwachsene. Nicht für Kinder gedacht. Dies ist kein Spielzeug.
3. Sanft mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Vermeiden Sie es, das STYLPRO™ FABULOUS FIRMER in heißen, feuchten oder nassen

KAN LEDA TILL BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR, GENOMTRÄNGNING AV MJUKVÄVNAD OCH DÖDSFALL. ALLVARLIGA BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR KAN INTRÄFFA INOM 2 TIMMAR EFTER SVALNING. FÖR SVALNING AV EN CELL, SKIPSÅR OMEDELBART LÅKARVÅRD. LADDA ALDRIG UPP ELLER LADDNINGSBARA BATTERIER. DENNA PRODUKT HAR ETT INBYGGT LADDNINGSBART BATTERI SOM INTE KAN ERSÄTTAS AV ANVÄNDAREN. BORTTAGNING ELLER ERSÄTTNING AV DET LADDNINGSBARA BATTERIET FÅR ENDAST UTFÖRAS AV TILLVERKARNER ELLER DESS KUNDTJÄNST, ELLER AV EN LUKNADE BEHÖRIG PERSON FÖR ATT UNDVIKA SKADOR. VID KASSERING AV PRODUKTEN BÖR DET PÅPEKAS ATT DENNA PRODUKT INNEHÅLLER ETT LADDNINGSBART BATTERI.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: VID ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER SKA ALLTID GRUNDERLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BEAKTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE: LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. SPARA DESSA INSTRUKTIONER. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN VATTEN. DENNA PRODUKT ÅR INTE EN LEKSAK. TITTA INTE DIREKT IN I LJUSEN. ANVÄND ENDAST INOMHUS. ENDAST FÖR HEMMBRUK. FÖRSÖK INTE ÖPPNA BAKSIDAN AV ENHETEN. OM NÖDVÄNDIGT, KONTAKTA EN SAKKUNNIG. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN VÄRMEKÄLLOR OCH DIREKT SOLSKEN. HÅLL ENHETEN BORTA FRÅN BARN.

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, ELSTÖT, BRAND ELLER PERSONSKADOR:
1. Stång av enheten efter användning. 2. Denna produkt bör inte användas av barn, gravida kvinnor, patienter med epilepsi, tumörer och cancerpatienter, patienter med hjärtslagsaggregat eller liknande. 3. Placera inte någon del av produkten nära värmekällor som element, spisar, etc. Lågg inte enheten på en mjuk yta som en säng eftersom enheten kan överhetas. 4. Håll enheten borta från frätande vätskor. 5. Om du känner avvikande hudreaktioner, kinder eller efter användning kontakt din medicinske specialist. 6. Försök inte att öppna eller ändra några interna komponenter. Det finns inga användarrepårbara delar inuti enheten. Försök inte att reparera produkten själv. 7. Håll enheten borta från vatten. Denna produkt är inte en leksak. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll av användaren får inte utföras av barn utan övervakning. Förvara produkten på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn och husdjur. 8. För att skydda dig mot elektriska faror, använd inte enheten under bad eller i duschen. 9. Nära övervakning krävs när någon apparat används av eller nära barn eller personer som är svaga eller handikappade på grund av sjukdom eller skada. 10. Använd inte enheten på känslig eller skadad hud. Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har några andra hudtillstånd. 11. Ta bort alla metaller och fasta föremål, som örhängen, halsband, armbånd, klockor osv. innan du använder enheten. Ta bort glasögon, falska ögonfransar och kontaktlinser innan du använder enheten. 12. Använd inte den här apparaten om den fungerar felaktigt, har fallit på golvet eller i vatten eller skadats på något sätt. 13. Rör inte direkt vid ögonbollen. 14. Dela inte den här produkten med någon annan. 15. Använd inte enheten under laddning.

BEGRÄNSAD TVÅÅRSGARANTI: VÅRA VAROR LEVERERAS MED GARANTIER SOM INTE KAN ULTÉSATS ENLIGT EUROPEISK KONSUMTÄLLAG. EU-DIREKTIV 1999/44/EG ANGER: "EN TVÅÅRSGARANTI GÄLLER FÖR FÖRSÄLJNING AV ALLA KONSUMTÄVAROR ÖVERALLT INOM EU. DU HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING PÅ RÄTTERBETÄDNING FÖR ETT FEL OCH DU HAR OCKSÅ RÄTT ATT FÅ VARNORA REPARERADE ELLER UTBYTA OM DE INTE UPPFYLLER ACCEPTABEL KVALITET OCH FELET INTE UPPFYLLER ETT STORT FEL. STYLPRO™ KOMMER ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA (ENLIGT VÅRT VAL) DIN APPARAT GRATIS UNDER TOLV MÅNADER FRÅN KÖPEDATUMET, OM APPARATEN ÅR DEFECT I ARBETSMILJÖ ELLER MATERIAL. DENNA GARANTI ÅR EN YTTRELLIGARE FÖRMÅN OCH PÅVERKAR INTE DINA LEGALA RÄTTIGHETER. FÖR ATT FÅ SERVICE UNDER DENNA GARANTI, VÄNLIGEN LÄS GARANTIFOLDET SOM INGÅR ELLER KONTAKTA STYLPRO™ KUNDSERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FÖR ATT GÖRA EN GARANTIREKLAMATION MÅSTE DU BEVÄRA DITT KÖPBEVIS.

VIKTIGT: DENNA GARANTI TÄCKER INTE SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM OLYCKOR, FELAKTIG ANVÄNDNING, ÄNDRINGAR, MISSBRUK, BRIST PÅ RIMLIGT UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING SOM INTE BESKRIVS I DESSA INSTRUKTIONER. ELLER UTFÖRANDE AV SERVICE ELLER REPARATIONER AV ETT ICKE AUTORIZERAT SERVICECENTR. DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR VAROR SOM SALJS AV BEHÖRIGA ÅTERFÖRSÄLJARE. OBSERVERA ATT PRODUKTEN MÅSTE VARA FULLSTÄNDIGT RENGJORD INNAN DEN SKICKAS TILLBAKA.

FÖRVARING:

SE TILL ATT ENHETEN ÄR "AV" INNAN DU STÄLLER DEN TILL FÖRVARING. SE TILL ATT ENHETEN ÄR FRÄNKOPPLAD FRÅN ALLA STRÖMKÄLLOR. PLACERA DEN PÅ EN SVAL, TORR PLATS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, DÄR DEN INTE KOMMER ATT SKADAS.

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och gå in i RENEW-läget.
2. Från övre delen av kinden och uppåt mot tinningarna
3. Från längst ner på halsen och uppåt mot hakan
4. Från längst ner på pannan och mot hårfästet.



Renew-läge

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och gå in i RENEW-läget.
2. Applicera fuktighetskräm, serum eller lotion på huden, massera in tills den är helt absorberad.
3. Se till att fingrarna nuddar silverremsen runt handtaget eller silverringen runt enhetens hals för att aktivera peksensorn
4. Enheten börjar vibrera när delen högst upp nuddar huden.
5. För massagehuvudet över ansiktet och halsen i minst två minuter.

Restore-läge

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och tryck sedan snabbt på strömbränseln EN GÅNG för att gå in i RESTORE-läget.
2. Applicera fuktighetskräm, serum eller lotion på huden medan du väntar på att enheten ska bli varm. Detta tar minst två minuter. Massera in tills produkten är helt absorberad.
3. Se till att fingrarna nuddar silverremsen runt handtaget eller silverringen runt enhetens hals för att aktivera peksensorn.
4. Enheten börjar vibrera när delen högst upp nuddar huden.
5. För massagehuvudet över ansiktet och halsen i minst två minuter.

Brighten-läge

1. Håll strömknappen intryckt i en sekund för att slå på enheten och tryck sedan snabbt på strömbränseln TVÅ GÅNGER för att gå in i BRIGHTEN-läget.
2. Applicera fuktighetskräm, serum eller lotion på huden, massera in tills den är helt absorberad.
3. Se till att fingrarna nuddar silverremsen runt handtaget eller silverringen runt enhetens hals för att aktivera peksensorn.
4. Enheten börjar vibrera när delen högst upp nuddar huden.
5. För massagehuvudet över ansiktet och halsen i minst tre minuter.

SÄKERHETSINFORMATION:

Våra produkter är lågriskprodukter och produkter för allmän hälsa/träning som inte kräver medicinsk godkännande. De är avsedda som "allmänt välbefinnande"-produkter endast för hemmabruk.

SÄKERHETSÅRÅD:

1. Vi rekommenderar inte att använda denna enhet om du har epilepsi, fotofobi eller är ljuskänslig, om du är gravid eller har haft hudcancer under de senaste 12 månaderna, har genomgått ansiktsplastikkirurgi, har ett metallimplantat eller om du för närvarande har menstruation.
2. Får endast användas av vuxna. Inte avsedd för användning av barn. Detta är inte en leksak.
3. Torka försiktigt med en fuktig trasa.
4. Undvik att förvara STYLPRO™ FABULOUS FIRMER på varma eller fuktiga platser.
5. Sluta omedelbart använda STYLPRO™ FABULOUS FIRMER om den fungerar fel eller är skadad på något sätt. Kontakta STYLPRO™ KUNDTJÄNST (se avsnittet BEGRÄNSAD TVÅÅRIG GARANTI för kontaktuppgifter).
6. Använd LED-lampor med försiktighet. Långvarig användning och exponering av LED-lampor i ögonen kan orsaka skador. Lysdioderna är inte utbytbara.
7. Använd inte på känslig, irriterad eller skadad hud. Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har några andra hudproblem.
8. TITTA INTE DIREKT IN I LED-LAMPORNA.

BATTERIER: PRODUKTEN INNEHÅLLER ETT LITIUMJONBATTERI. RISK FÖR BRAND OCH BRÄNN- OCH SKÄRSKADOR, FÄR INTE ÖPPNAS, KROSSAS, UPPVÄRMAS ÖVER 60 °C ELLER FÖRBÄNNAS. KORTSLUT INTE. SLUTA ANVÄNDA OM LITIUMJONBATTERIET SVÄLLER KRAFTIGT. HÅLL SMÅ CELLER SOM KAN SVÄLJAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, SVÄLJNING

Bereichen aufzufahren.

5. Wenn das STYLPRO™ FABULOUS FIRMER nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, hören Sie sofort auf, es zu benutzen. Wenden Sie sich an den STYLPRO™ KUNDENSERVICE (Siehe Abschnitt BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE für Kontaktinformationen).
6. Verwenden Sie LED-Lampen mit Vorsicht. Eine längere Anwendung bzw. eine anhaltende Einwirkung der LED-Leuchten auf die Augen kann zu Schäden führen. Die LEDs können nicht ausgewechselt werden.
7. Nicht auf empfindlicher, gereizter oder geschädigter Haut verwenden. Nicht bei geschwollener oder sonnenverbrannter Haut oder bei anderen Hautkrankheiten anwenden.
8. **BLICKEN SIE NICHT DIREKT IN DIE LED-LEUCHTEN.**

FÜHREN SIE MIT DEM FABULOUS FIRMER EINEN LICHTEMPFINDLICHKEITSTEST DURCH, BEVOR SIE IHN AUF IHREM GESICHT VERWENDEN:

1. SCHALTEN SIE IHR GERÄT EIN.
2. HALTEN SIE DAS GERÄT AN EINE HAUTSTELLE IHRES ARMS UND FÜHREN SIE EINE DER EMPFOHLENIEN 10-MINÜTIGEN SITZUNGEN DURCH.
3. SEHEN SIE SICH DEN HAUTBEREICH NACH ABSCHLUSS DER BEHANDLUNG GENAU AN. **WENN ER GERÖTET IST UND DIES FÜR LÄNGER ALS ZWEI STUNDEN ANHÄLT, IST IHRE HAUT LICHTEMPFINDLICH.**

LADEN:

Stecken Sie das USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten) in den Anschluss an der Unterseite des Geräts. Schließen Sie es an eine USB-C-kompatible Stromquelle an. Die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs rot und hört auf zu blinken, wenn der Akku vollständig geladen ist.

REINIGUNG:

1. Bitte wischen Sie alle überschüssigen Hautpflegeprodukte ab, die sich am Massagekopf ansammeln können.
2. Nutzen Sie zur Reinigung des Geräts nur ein feuchtes Tuch.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keine Reinigungsmittel.
5. Bitte lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort.
6. Bitte verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

GEFAHR: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN: VOR DER REINIGUNG ODER LAGERUNG IMMER AUSSCHALTEN.

FUNKTIONSWEISE:


- Erneuerungsmodus** – verwendet eine mittlere Vibrationsintensität und rotes LED-Licht, um feine Linien und Falten zu reduzieren.
- Wiederherstellungsmodus** – verwendet eine höhere Vibrationsintensität, blaues LED-Licht und Wärme, um die Haut klarer erscheinen zu lassen.
- Aufhellungsmodus** – verwendet eine geringe Vibrationsintensität und grünes LED-Licht, um einen besseren Teint zu fördern.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Bewegung des Geräts

Für die Anwendung des Geräts am Hals empfehlen wir folgende Bewegungen:

1. Vom Kinn nach oben in Richtung der äußeren Wange
2. Von der oberen Wangenpartie nach oben und um die Schläfe herum
3. Vom unteren Teil des Halses nach oben in Richtung Kinn
4. Von der Unterseite der Stirn zum Haaransatz

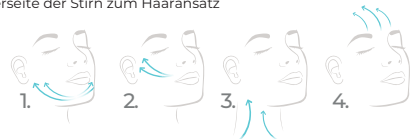

Erneuerungs-Modus

1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Aufhellungs-Modus („RENEW“) zu aktivieren.
2. Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme, ein Serum oder eine Lotion auf die Haut auf und massieren Sie alles vollständig ein.

1. Trygga att du säkerställer att dina finger rör de silverna streifen om den Griff och den silverna Ring um den Hals des Geräts berühren, um den Berührungssensor zu aktivieren.
2. Das Gerät beginnt zu vibrieren, sobald seine Oberkante Ihre Haut berührt.
3. Lassen Sie den Massagekopf mindestens zwei Minuten lang über Gesicht und Hals gleiten.

Regenerations-Modus

1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann schnell EINMAL die Einschalttaste, um den Erneuerungs-Modus („RESTORE“) zu aktivieren.
2. Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme, ein Serum oder eine Lotion auf die Haut auf und massieren Sie alles vollständig ein, während Sie darauf warten, dass sich das Gerät aufheizt. Dies wird mindestens zwei Minuten dauern.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger den silbernen Streifen um den Griff oder den silbernen Ring um den Hals des Geräts berühren, um den Berührungssensor zu aktivieren.
4. Das Gerät beginnt zu vibrieren, sobald seine Oberkante Ihre Haut berührt.
5. Lassen Sie den Massagekopf mindestens zwei Minuten lang über Gesicht und Hals gleiten.

Aufhellungs-Modus

1. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann schnell ZWEIMAL die Ein-/Ausschalttaste, um den Regenerations-Modus („BRIGHTEN“) zu aktivieren.
2. Tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme, ein Serum oder eine Lotion auf die Haut auf und massieren Sie alles vollständig ein.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger den silbernen Streifen um den Griff oder den silbernen Ring um den Hals des Geräts berühren, um den Berührungssensor zu aktivieren.
4. Das Gerät beginnt zu vibrieren, sobald seine Oberkante Ihre Haut berührt.
5. Lassen Sie den Massagekopf mindestens drei Minuten lang über Gesicht und Hals gleiten.

SÄKERHETSINFORMATION:

Bei unseren Produkten handelt es sich um risikoarme, allgemeine Wellness-/Fitnessprodukte, die keiner ärztlichen Zulassung bedürfen. Sie sind ausschließlich als „allgemeine Wellness“-Produkte für den Heimgebrauch konzipiert.


SICHERHEITSBERÜCKSICHTIGUNGEN:

Die Verwendung eines FABULOUS FIRMER in einer anderen Weise als in dieser Anleitung beschrieben, macht die Garantie ungültig und kann zu schweren Verletzungen führen. Das FABULOUS FIRMER ist ein elektrisches Gerät. Um einen Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie folgende Sicherheitsaspekte:

- Ihr Gerät nicht nass werden lassen oder in Wasser tauchen.
- Elektrische Teile nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten waschen.
- Das Gerät oder die Schalter nicht mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät darf nicht auf nasser oder feuchter Haut angewendet werden und nicht mit ihr in Berührung kommen.
- Das Gerät nicht am Ladekabel ziehen, tragen oder heben. Bei Beschädigung des Ladekabels das Gerät nicht verwenden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es heruntergefallen ist, draußen gelassen wurde oder mit Wasser oder Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- Nicht auf oder in der Nähe von beheizten Oberflächen verwenden
- Keine Änderungen an diesem Gerät vornehmen oder versuchen Änderungen daran vorzunehmen oder es zu reparieren. Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile
- Ihr Gerät nicht in heißen Temperaturen verwenden oder lagern, die 54°C (130°F) erreichen oder überschreiten können.

BATTERIEN: DAS PRODUKT ENTHÄLT EINE LITHIUM-IONEN-BATTERIE. BRAND- UND VERBRENNUNGSGEFAHR, NICHT ÖFFNEN, QUETSCHEN, ÜBER 60°C/140 °F ERHITZEN ODER VERBRENNEN. NICHT KURZSCHLIESSEN. WENN DIE LITHIUM-IONEN-BATTERIE STARK AUSGESCHUTTET, DIE BENUTZUNG EINSTELLEN. HALTEN SIE KLEINE ZELLEN, DIE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN, AUS DER REICHWEITE VON KINDERN. DAS VERSCHLUCKEN KANN ZU VERBRENNUNGEN, PERFORATIONEN DES WEICHGEBEWES UND ZUM TOD FÜHREN. SCHWERE VERBRENNUNGEN KÖNNEN INNERHALB VON 2 STUNDEN NACH DEM VERSCHLUCKEN AUFTRETEN. BEI VERSCHLUCKEN EINER ZELLE SOFORT MEDIZINISCHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN. NIEMALS NICHT AUFLADBARE BATTERIEN AUFLADEN. DIESES PRODUKT HAT EINE EINGEBAUTE AUFLADBARE BATTERIE, DIE VOM BENUTZER NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN KANN. DAS ENTFERNEN ODER ERSETZEN DER AUFLADBAREN BATTERIE DARF NUR VOM HERSTELLER ODER SEINEM KUNDENDIENST ODER VON EINER GLEICHWERTIG QUALIFIZIERTEN PERSON DURCHFÜHRT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN. BEI DER ENTSORGUNG DES PRODUKTS SOLLTE BEACHTET WERDEN, DASS DIESER EINE AUFLADBARE BATTERIE ENTHÄLT.

10.

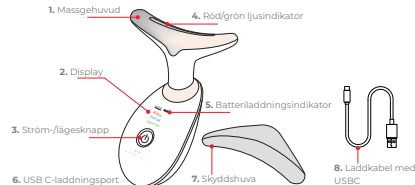

SÄKERHETSÅRÅD:

1. Vi rekommenderar inte att använda denna enhet om du har epilepsi, fotofobi eller är ljuskänslig, om du är gravid eller har haft hudcancer under de senaste 12 månaderna, har genomgått ansiktsplastikkirurgi, har ett metallimplantat eller om du för närvarande har menstruation.
2. Får endast användas av vuxna. Inte avsedd för användning av barn. Detta är inte en leksak.
3. Torka försiktigt med en fuktig trasa.
4. Undvik att förvara STYLPRO™ FABULOUS FIRMER på varma eller fuktiga platser.
5. Sluta omedelbart använda STYLPRO™ FABULOUS FIRMER om den fungerar fel eller är skadad på något sätt. Kontakta STYLPRO™ KUNDTJÄNST (se avsnittet BEGRÄNSAD TVÅRÅRIG GARANTI för kontaktuppgifter).
6. Använd LED-lampor med försiktighet. Långvarig användning och exponering av LED-lampor i ögonen kan orsaka skador. Lysdiöden är inte utbytbara.
7. Använd inte på känslig, irriterad eller skadad hud. Använd inte på svullen eller solbränd hud eller om du har några andra hudproblem.
8. TITTA INTE DIREKT IN I LED-LAMPORNA.

TESTA UPPVÄRMD ELEKTRISK GUA SHA MED LED FÖR LJUSKÄNSLIGHET INNAN DU ANVÄNDER DEN PÅ DITT ANSIKTE:

1. TRYCK PÅ KNAPPEN PÅ/AV/INSTALLNINGAR.
 2. PLACERA ENHETEN PÅ ARMEN OCH GENOMFÖR EN SESSION PÅ 10 MINUTER.
 3. STÅNG AV ENHETEN EFTER 10 MINUTER. KONTROLLERA VISUELLT OMRÅDET.
- DET KAN INTIUELLT UPPSTÅ RODNAD PÅ OMRÅDET PÅ GRUND AV UPPVÄRMNINGEN AV DIN HUD, MEN OM RODNADEN VARAR MER ÄN 2 TIMMAR ÄR DIN HUD LJUSKÄNSLIG. AVSLUTA ANVÄNDNINGEN.**

LADDNING:

Sätt i USB-C-kabeln (medföljer) i porten på undersidan av enheten. Anslut till en USB-C-kompatibel strömkälla. Batteriindikatorlampan blinkar rött under laddning och slutar blinka när enheten är fulladdad.

RENGÖRING:

1. Torka bort eventuella överflödiga hudvårdsprodukter som kan samlas i massagehuvudet.
2. Plaka bara med en fuktig trasa.
3. Sänk inte ned i vatten.
4. Rengör inte med rengöringsmedel.
5. Förvara svalt och torrt.
6. Använd inte enheten om den är skadad.

FARA: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT: STÅNG ALLTID AV INNAN DU RENGÖR ELLER FÖRVARAR.

SÅ HÄR FUNGERAR DET:

Förnya läge-Renew mode - Förnyelse - använder en medelhög vibrationsnivå och rött LED-ljus för att minska uppkomsten av fina linjer och rynkor.
Återställ läge-Restore mode - Återställning - använder en högre vibrationsnivå, blått LED-ljus och värme för att huden ska se piggar ut.
Ljusare läge-Brighten mode - Lyster - använder låga vibrationsnivåer och grönt LED-ljus för att förbättra hudtonen.

ANVÄND SÅ HÄR:

Rörelse med enheten

När du använder enheten på din hals rekommenderar vi följande rörelser:

LÄSIETU JA EI VAIKUTA LAKISUOJAASI. PALVELUUN SAAMISEKSI TÄMÄN TAKUUN ALAISEKSI LUE MUKANA TULEVA TAKUULEHTINEN TAI OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™ ASIAKASPALVELUUN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM PUHELINNUMEROSSA +44 (0) 20 3225 5559. TAKUUN VOIMAAN SAATTAMISEKSI SINUN TÄYTYY SÄILYTTÄÄ OSTOKSESI KUITTI.

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ TAKUU EI KATA VAHINKOA, JOKA JOHTUU ONNETTOMUUKSISTA, VÄÄRIKÄYTYSTÄ, MUUTOKSISTA, KALTOINKOHELUSTA, KOHTUULLISENA PIDETTÄVÄN HOIDON PUUTTEESTA TAI MUUSTA KÄYTÖSTÄ, JOKA EI OLE KUVAUSTEN MUKAISTA, TAI PALVELUSTA TAI KORJAUKSISTA EI-VALTUUTETUSSA HUOLTOIMIPISTEESSÄ. TÄMÄ TAKUU ON VOIMASSA VAIN VALTUUTETTUJEN JÄLLEENJÄMYNYJMIEN MYYMÄIN TUOTTEIDEN OSALTA. HUOMIOI, ETÄ TUOTE TULEE PUHDISTAA HUOLELLISESTI ENNEN PALAUSTUA.

SÄILYTY: VARMISTA, ETÄ LAITE ON SAMMUTETTU ENNEN VARASTOINTIA. VARMISTA, ETÄ LAITE ON KYTKETTY IRTI KAIKISTA VIRTALAHTENISTÄ. SÄILYTETÄÄN VILHEÄSSÄ, KUIVASSA PAIKASSA LASTEN ULOTTOMATTOMISSA, MISSÄ SE EI OI VAIUROIUTUA.

HUOLTO: STYLPRO™ Fabulous Firmer -LAITE ON LÄHES HUOLTAVAPAA. PUHDISTA LAITE SAMMUTAMALLA SE JA PYYHIMÄLLÄ SEN ULKOPUOLI KOSTEALLA LINALLA. JOS LAITTEESSA ILMENEVÄ POIKKEAVAA TOIMINTAA, SAMMUTA SE JA OTA YHTEYTTÄ STYLPRO™-ASIAKASPALVELUUN NUMEROON +44 (0) 20 3225 5559.

TÄMÄN TUOTTEEN OIKEA HÄVITTÄMINEN: KUN TUOTE ON SAAPUNUT KÄYTÖN PÄÄTTYESSÄ, ÄLÄ HAVITA SITA TAVALLISEN KOTITALOUSJÄTTEESEEN. KIERRÄTYS ON TURVALLISIN JA VASTUULLISIN TAPA HÄVITTÄÄ SÄHKÖAVARAT, JOTKA OVAT SAAPUNEET ELINKAARENSA LOPPUUN. HAVITA SE PAIKALLISTEN SAÄNNÖSTEN MUKAISESTI. EUROOPAN MAAKUNNISSA KÄYTTÄVÄN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKALAJAITEIDEN JÄTTEIDEN (WEEE) SUUNTAVALYLA MÄÄRITTÄÄ OIKEAT KIERRÄTYSKÄYTÄNNÖT. ÄLÄ HAVITA SITA TAVALLISEN KOTITALOUSJÄTTEESEEN.

CE-MERKINTÄ: : UK/EU - VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS: STYLIDEAS LTD ILMOITTAÄ, ETÄ STYLPRO NOUDATTAA OLLEELLISIA VAATIMUKSIA JA MUITA SOVELTUVIA MÄÄRÄYKSIÄ. KOPIO VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUKSESTA ON SAATAVILLA PYYNNOSTÄ. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, YHDISTYNUT KUNINGASKUNTA. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRYSSSEL, BELGIA.

(SE) ANVÄNDNINGEN
OCH SKÖTSELÄD FÖR DIN SÄKERHET OCH FÖR FORTSATT NÖTNING AV DENNA PRODUKT, LÄS ALLTID INSTRUKTIONSBLADET NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DEN. Produkten är avsedd för privat bruk endast och är inte avsedd för kommersiellt bruk eller för användning i andra tillämpningar. Produkten är utformad för nacke och ansiktsområde, använd inte produkten på andra delar av kroppen.

SPECIFIKATION:
Namn: STYLPRO™ Hals- och ansiktssmoother
Model: NS01A
Enhetens storlek: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Material: Belagd ABS-plast
Nominell spänning: 3.7V
Batteriets nominella kapacitet: 750mAh
Batteriets energikapacitet: 2.77 Wh
Laddningsspänning: 5V
Ingångseffekt: USB-uttag, 5V, 1A
Laddningstid: 2.5 timmar

DELAR:
1. Massgehuud 2. Display 3. Ström-/lägesknapp 4. Röd/grön ljusindikator
5. batteriladdningsindikator 6. USB C-laddningsport 7. Skyddshuva 8. Laddkabel med USB-C

WICHTIG: SICHERHEITSANWEISUNGEN: BEIM GEBRAUCH VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN EINGEHALTEN WERDEN, DAZU GEHÖREN FOLGENDE: ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS LESEN. DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN. VON WASSER FERNHALTEN. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. NICHT DIREKT IN DIE LICHTER STRAHLEN. NUR IN INNENRÄUMEN VERWENDEN. NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH. NICHT VERSUCHEN, DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS ZU ÖFFNEN. BEI BEDARF EINEN FACHTMANN ZU RÄTE ZIEHEN. VON DIREKTEN WÄRMEQUELLEN UND SONNENLICHT FERNHALTEN. VON KINDERN FERNHALTEN.

WARNHINWEIS:
UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER VERLETZUNGEN ZU VERRINGERN: **1.** Bitte schalten Sie das Gerät nach Gebrauch AUS. **2.** Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden von: Kindern, Schwangeren, Personen, die an Epilepsie leiden, Tumor- und Krebspatienten, Patienten mit Herzschrittmachern oder Ähnlichem. **3.** Stellen Sie keine Teile des Produkts in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden usw. Legen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche wie z. B. ein Bett, da das Gerät überhitzen kann. **4.** Halten Sie das Gerät von ätzenden Flüssigkeiten fern. **5.** Wenn Sie während oder nach dem Gebrauch Anomalien an Ihrer Haut spüren, wenden Sie sich bitte an einen Facharzt. **6.** Nehmen Sie keine Veränderungen an inneren Komponenten vor. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. **7.** Halten Sie es von Wasser fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Bitte sorgfältig und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. **8.** Zum Schutz vor elektrischer Gefährdung benutzen Sie das Produkt nicht beim Baden oder in der Dusche. **9.** Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen, die durch Krankheit oder Verletzung geschwächt oder beeinträchtigt sind, genutzt wird, ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich. **10.** Nicht auf empfindlicher oder verletzter Haut anwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollener Haut, bei Sonnenbrand oder sonstigen Hautproblemen. **11.** Entfernen Sie vor der Verwendung alle Gegenstände aus Metall und feste Gegenstände wie Ohrhinge, Halsketten, Armbänder, Uhren usw. Entfernen Sie vor der Verwendung Brille, falsche Wimpern und Kontaktlinsen. **12.** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Funktionsstörung aufweist oder in irgendeiner Weise auf den Boden oder in Wasser fallen gelassen oder beschädigt wurde. **13.** Berühren Sie nicht direkt den Aufgabel. **14.** Teilen Sie dieses Produkt nicht mit anderen. **15.** Verwenden Sie das Gerät bitte nicht während des Ladevorgangs.

BEGRENZTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE: UNSERE WAREN SIND MIT GARANTIE AUSGESTATTET, DIE NACH DEM EUROPÄISCHEN VERBRAUCHERRECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN. EU-RICHTLINIE 1999/44/EC – DIESE RICHTLINIE BESAGT, DASS FÜR ALLE VERBRAUCHSGÜTER, DIE INNERHALB DER EU VERKAUFT WERDEN, EINE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE GILT. SIE HABEN ANSPRUCH AUF ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG BEI EINEM SCHWERWIEGENDEM FEHLER. SIE HABEN AUCH ANSPRUCH AUF REPARATUR ODER ERSATZ DER WARE, WENN DIE WARE NICHT VON AKZEPTABLER QUALITÄT IST UND DER FEHLER KEINEN SCHWERWIEGENDEM FEHLER DARSTELLT. STYLPRO™ REPARIERT ODER ERSETZT (NACH UNSEREM ERMESSEN) IHR GERÄT KOSTENLOS FÜR VIER UNTERWÄRTIG MONATE AB DEM KAUFDAUM, WENN DAS GERÄT EINEN VERARBEITUNGS- ODER MATERIALFEHLER AUFWEIST. DIESE GARANTIE IST EINE ZUSÄTZLICHE UND BEEINTRÄCHTIGT NICHT IHRE GESETZLICHEN RECHTE. UM SERVICE IM RAHMEN DIESER GARANTIE ZU ERHALTEN, LESEN SIE BITTE DAS BEILIEGENDE GARANTIEBLATT ODER WENDEN SIE SICH AN DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. UM EINEN GARANTIEANSPRUCH GELTEND ZU MACHEN, MUSS DER KAUFBELEG AUFBEWAHRT WERDEN.

WICHTIG: DIESE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN AB, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, ÄNDERUNGEN, MISSBRAUCH, MANGELNDE SORGFALT, EINE NICHT IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE VERWENDUNG ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DURCH EIN NICHT AUTORISIERTES KUNDENZENTRUM ENTSTEHEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR WAREN, DIE VON AUTORISIERTEN HÄNDLERN VERKAUFT WURDEN. BEACHTEN SIE, DASS DER ARTIKEL VOR DER RÜCKGABE GRÜNDLICH GEREINIGT WERDEN MUSS.

LAGERUNG:
STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOR DER LAGERUNG AUSGESCHALTET IST. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT AN DIE STROMVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN IST. LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT, WO ES NICHT BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

WARTUNG:

IHR STYLPRO™ Fabulous Firmer IST PRAKTISCH WARTUNGSFREI. ZUR REINIGUNG SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND WISCHEN SIE DIE AUSSENSEITE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH AB. BEI UNREGELMÄSSIGEN VORFÄLLEN SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS UND KONTAKTIEREN SIE DEN STYLPRO™-KUNDENDIENST UNTER +44 (0) 20 3225 5559.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESER PRODUKTS: WENN DAS PRODUKT DAS ENDE SEINER NUTZUNGSDAUER ERREICHT HAT, ENTSORGEN SIE ES BITTE NICHT ÜBER DEN NORMALEN HAUMÜLL. RECYCLING IST DIE SICHERSTE UND VERANTWORTUNGSVOLLE ART DER ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN, DIE DAS ENDE IHRER LEBENSDAUER ERREICHT HABEN. ENTSORGEN SIE DAS GERÄT BITTE ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN. DIE RICHTLINIE FÜR ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALGERÄTE (WEEE) IN DEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN SCHREIBT EINE KORREKTE RECYCLINGPRAKTIK VOR. NICHT ÜBER DEN NORMALEN HAUMÜLL ENTSORGEN.

CE-KENNEICHNUNG: UK/EU – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: NIEDELANDS LTD ERKLÄRT, DASS STYLPRO DIE GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN UND ANDEREN RELEVANTEN BESTIMMUNGEN ERFÜLLT. EINE KOPIE DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VEREINIGTES KÖNIGREICH. OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIEN.

(NL) GEBRUIKS- EN VERZORGINGSHANDLEIDING

VOOR UW VEILIGHEID EN ZODAT U BLIJVEND KUNT GENIETEN VAN DIT PRODUCT, DIENT U VOOR GEBRUIK ALTIJD DE INSTRUCTIEBIJSLUITER TE LEZEN. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en is dus niet bedoeld voor commercieel gebruik of gebruik in andere situaties. Het product is bedoeld voor de hals en het gezicht. Gebruik het niet op andere delen van het lichaam.

SPECIFICATIES:


Naam: STYLPRO™ Hals- en gezichtssmoother
Model: NS01A
Apparaatgrootte: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Materiaal: Gecoat ABS-plastic
Nominale spanning: 3,7V
Nominale capaciteit van de batterij: 750mAh
Energiecapaciteit van de batterij: 2,77 Wh
Laadspanning: 5V
Ingangsstroomvoorziening: USB-poort, 5V, 1A
Opladtid: 2 uur

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

- 1 x STYLPRO™ Hals- en gezichtssmoother
- 1 x Beschermidoop
- 1 x Opladkabel
- 1 x Instructieboekje

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN:

1. Massagekop 2. Display 3. Aan/uit-/modusknop 4. Rood/groen/blauw-lichtindicator 5. Opladindicator 6. USB C-oplaadpoort 7. Beschermidoop 8. USB C-oplaadkabel

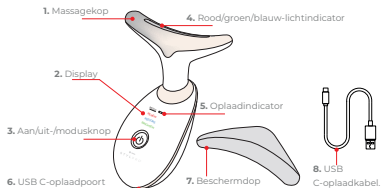

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN:

1. We raden het gebruik van dit apparaat af als u epileptisch, lichtschuw of lichtgevoelig bent, als u zwanger bent of in de afgelopen 12 maanden huidkanker hebt gehad, plastische chirurgie aan uw gezicht hebt ondergaan, een metaal implantaat hebt of als u momenteel ongesteld bent.
2. Alleen voor volwassenen. Niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Dit is geen speelgoed.
3. Voorzichtig afnemen met een vochtige doek.
4. Bewaar de STYLPRO™ FABULOUS FIRMER niet op hete, vochtige of natte plekken.
5. Indien de STYLPRO™ FABULOUS FIRMER niet goed werkt of op een of andere manier 12.

seuraava huomautuksia turvallisuuteen liittyen:

- Älä kastele laitetta äläkä upota sitä veteen.
- Älä pese sähköisiä vedellä tai nesteillä.
- Älä koske laitteeseen tai kytkimiin märillä käsillä.
- Älä käytä tai kosketa laitetta, jos ihosi on märkä tai kostea.
- Älä vedä, kanna tai nosta laitetta sen latausohjosta. Jos latausjohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, jätetty ulos tai on joutunut kosketuksiin veden tai nesteiden kanssa.
- Älä käytä kuumien pintojen lähellä.
- Älä muokkaa tai yritä muokata tai korjata tätä laitetta. Käyttäjän huollettavia osia ei ole.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kuumissa lämpötiloissa, jotka voivat ylittää 54 °C (130 °F).

PARISTOT: TUOTE SISÄLTÄÄ LITIUM-IONIPARISTON. TULIPALON JA PALOVAMMOJEN VAARA, ÄLÄ AVAAMURSKAA, KUUMEMENNA YLI 60 °C / 140 °F TAI POLTA. ÄLÄ ASETA TUOTETTA OIKOSULAKUUN. JOS LITIUM-IONIPARISTO TURPOOJA HUOMATTAVASTI, LOPETA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN. PIDÄ PIENET KENNOT, JOITA VOIDAA PITÄÄ NIELTÄVINÄ, POIS LASTEN ULTOUVILTA. NIELEMINEN VOI JOHTAA PALOVAMMOIHIN, PEHMYYKUDOKSEN LAPISÖYPMISEEN JA KUOLEMAAN. VAKAVAT PALOVAMMAT VOIVAT TAPAHTUA 2 TUNNIN KÄYTTÄMÄN NIELLÄN. JOS KENNO NIELLÄN, HAKEUDU KÄYTTÖVASTA LAAKARIIN HOITOON. ÄLÄ KOSKAAN LATAA UUDELLEEN KERTAKÄYTTÖISIÄ PARISTOJA. TÄSSÄ TUOTTEESSA ON SISÄINEN UUDELLEEN LADATTAVA AKKU, JOTA KULUTTAJA EI VOI VAIHTA. AKUN POISTO TAI VAIHTO VOI TAPAHTUA VAIN VALMISTAJAN TAI HÄNEN ASIAKASPALVELUUN TAI VASTAAVASTI PÄTEVÄN HENKILÖN TOIMEKSIANNOSTA, JOTTA VAAROJA VOIDAA VÄLTÄÄ. HÄVITTÄESSÄSI TUOTTEEN, HUOMIOI, ETTÄ TÄMÄ TUOTE SISÄLTÄÄ UUDELLEEN LADATTAVAN AKUN.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: KUN KÄYTETÄÄN SÄHKÖLAITTEITA, TULISI AINA

NOUDATTAA PERUSVAROTOIMIA, MUKAAN LUKIEN SEURAAVAT: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. TALLENNÄ NÄMÄ OHJEET. PIDÄ POISSA VEDESTÄ. TÄMÄ TUOTE EI OLE LELÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN VALOIHIN. KÄYTÄ VAIN SISÄTULOISSA. VAIN KOTILOUSKÄYTTÖÖN. ÄLÄ YRITÄ AVATA LAITTEEN TAKAOSIA. TARVITTAESSA OLE YHTYDESSÄ AMMATILLASEEN. PIDÄ ERIILLÄN SUORISTA LÄMPÖLÄHTEISTÄ JA AURINGONVALOSTA. PIDÄ POISSA LASTEN ULTOUVILTA.

VAROITUS:

PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON TAI HENKILÖVAMMOJEN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI:

1. Sammuta laite käytön jälkeen. 2. Tätä tuotetta eivät saa käyttää; lapset, raskaana olevat naiset, epilepsiapotilaat, kasvain- ja syöpäpotilaat, potilaat, joilla on sydämentahdistin tai vastaava. 3. Älä aseta tuotetta mihän tuotteen osaa lähellä lämmönlähteen, kuten patteria, liesiä jne. 4. Älä aseta tuotetta pehmeille alustoille, kuten sängylle, koska laite voi ylikuumentua. 5. Pidä laite erossa syövyttävistä nesteistä. 5. Jos tunnet poikkeavuuksia ihollasi käytön aikana tai käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. 6. Älä peukalo sisäisiä komponentteja. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä korjata tuotetta itse. 7. Pidä laite kaukana vedestä. Tämä tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja käyttäjän huoltoa ilman valvontaa. Säilytä varovasti ja lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. 8. Älä käytä laitetta sähkövarailla suojautuaksesi, kun olet uimassa tai suihkussa. 9. Tiivis valvonta on tarpeen, kun mitä tahansa laitetta käyttävät lapset tai sairauden tai vamman heikentämät tai vammauttamat henkilöt tai niiden läheisyydessä. 10. Älä käytä herkkäiä ihoalueita, kuten kasvoja, turvokkeita, kelloja tai auringonpolttamalle iholle tai jos sinulla on muita iho sairauksia. 11. Poista kaikki metallit ja kiinteät esineet, kuten korvakorut, kuulakorut, rannekorut, kellot jne. ennen käyttöä. Poista silmälasit, tekopriset ja piilolinssit ennen käyttöä. 12. Älä käytä tätä laitetta, jos siinä on toimintahäiriöitä tai jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai jos se on vahingoittunut millään tavalla. 13. Älä koske suoraan silmämuunna. 14. Älä vaa tätä tuotetta kenenkään muun kanssa. 15. Älä käytä latauksen aikana.

RAJOITETTU KAKSI VUODEN TAKUU: TUOTTEET TOIMITETAAN TAKUIDEN KANSSA, JOITA EI VOIDA POISSULKIA KULUTUSJOUKON KÄYTTÖJÄ KÄYTTÖVASTAANNOON ALTA. EU:N DIREKTIIVI 1999/44/EY MÄÄRITTÄÄ: "KAKSI VUODEN TAKUU KOSKEE KAIKKIA KULUTUSTAVAROIDEN MYNTIÄ KAIKKIALLE EU-SA. SINULLA ON OIKEUS SAADA KORVAUS TAI HYVITYS MERKITTÄVÄSTÄ VALLIUSUESTA, JA SINULLA ON MYÖS OIKEUS SAADA TUOTTEET KORJATTUJA TAI VAIHDETTAVIA, JOS TUOTTEET EIVÄT OLE HYVÄKSYTTÄVÄSSÄ KUNNOSSA JA VIKA EI OLE MERKITTÄVÄ. STYLPRO™ KORJAA TAI VAIHTAA (VALINNAN MUKAAN) LAITTEEN ILMAMISEKSI KAKSIKYMPMENTÄNELJÄN KUUUKAUDEN AJAN OSTOHETKESTÄ, JOS LAITE ON VALMISTUSVIRHEIDEN TAI MATERIAALIVIRHEIDEN VUOKSI VALIINEN. TÄMÄ TAKUU ON

3. Älä upota veteen.
4. Älä käytä puhdistustuotteita
5. Varastoi laite viileässä ja kuivassa paikassa.
6. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.

VAARA: SÄHKÖISKUN RISKIN VÄHENTÄMISEKSI SAMMUTA LAITE AINA ENNEN PUHDISTAMISTA TAI SÄILYTTÄMISTÄ.

KÄYTTÖ:

Uudistava tila – käyttää keskitason värähtelyä ja punaista LED-valoa vähentämään ohuiden juonteiden ja ryppyjen näkyvyyttä.

Palauttava tila – käyttää voimakkaampaa värähtelyä, sinistä LED-valoa ja lämpöä kirkastamaan ihoa.


Kirkastava tila – käyttää matalaa värähtelyä ja vihreää LED-valoa ihon sävyn parantamiseen.

KÄYTTÖOHJEET:

Laitteen liikkeet

Suosittelomme näitä liikkeitä, kun laitetta käytetään kaulalle

1. Levasta ylöspäin posken ulompaa reunaa kohti.
2. Poskipäästä ylöspäin ja ohimoiden ympäri
3. Kaulan alaosa ylöspäin leukaa kohti
4. Otsan alaosa hiusrajaa kohti

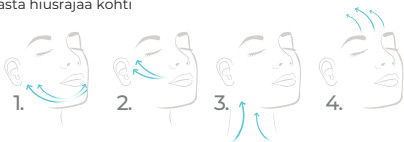

Uudistava tila

1. Kytke laite päälle ja siirry kirkastavaan tilaan (RENEW) pitämällä virtapainike painettuna 1 sekunnin ajan.
2. Levitä iholle kosteusvoidetta, seerumia tai emulsiota ja hiero, kunnes se on imeytynyt täysin.
3. Varmista, että sormesi koskettavat kahvan ympärillä olevaa hopeanväristä reunusta tai laitteen kaulan ympärillä olevaa hopeanväristä rengasta, jotta kosketusanturi toimii.
4. Laitte alkava väristä, kun sen pää koskettaa ihoasi.
5. Liu'uta hierontapäätä kasvoja ja kaulaa pitkin vähintään 2 minuutin ajan.

Palauttava tila

1. Kytke laite päälle pitämällä virtapainike painettuna 1 sekunnin ajan ja siirry sitten uudistavaan tilaan (RESTORE) painamalla virtapainiketta KERRAN nopeasti.
2. Levitä iholle kosteusvoidetta, seerumia tai emulsiota odottaessasi laitteen lämpenemistä. Tämä kestää vähintään 2 minuuttia. Hiero, kunnes levittämäsi tuote on imeytynyt täysin.
3. Varmista, että sormesi koskettavat kahvan ympärillä olevaa hopeanväristä reunusta tai laitteen kaulan ympärillä olevaa hopeanväristä rengasta, jotta kosketusanturi toimii.
4. Laitte alkava väristä, kun sen pää koskettaa ihoasi.
5. Liu'uta hierontapäätä kasvoja ja kaulaa pitkin vähintään 2 minuutin ajan.

Kirkastava tila

1. Kytke laite päälle pitämällä virtapainike painettuna 1 sekunnin ajan ja siirry sitten palauttavaan tilaan (BRIGHTEN) painamalla virtapainiketta KAKSI KERTAA nopeasti.
2. Levitä iholle kosteusvoidetta, seerumia tai emulsiota ja hiero, kunnes se on imeytynyt täysin.
3. Varmista, että sormesi koskettavat kahvan ympärillä olevaa hopeanväristä reunusta tai laitteen kaulan ympärillä olevaa hopeanväristä rengasta, jotta kosketusanturi toimii.
4. Laitte alkava väristä, kun sen pää koskettaa ihoasi.
5. Liu'uta hierontapäätä kasvoja ja kaulaa pitkin vähintään 2 minuutin ajan.

TURVALLISUUSTIEDOT:

Tuotteemme ovat vähäriskisiä yleishyvinvointi- ja kuntoilutuotteita, joiden käyttöön ei tarvita lääkärin lupaa. Tuotteemme on suunniteltu vain "yleiseen hyvinvointiin" tarkoitettuna kotikäyttöön.

HUOMAUTUKSET TURVALLISUUTEEN LIITTYEN:

FABULOUS FIRMER käyttäminen muulla tavalla kuin tässä ohjekirjassa kuvatulla tavalla mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vakavan vamman.

FABULOUS FIRMER -punavalokasvolaite on sähkölaite. Sähköiskun välttämiseksi noudata 40.

1. Esikäsittely, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Neem contact op met STYLPRO™ CUSTOMER SERVICE (zie hoofdstuk BEPERKTE TWEE JAAR GARANTIE voor contactgegevens).
6. Gebruik LED lampen met zorg. Langdurig gebruik en langdurige blootstelling van LED-lampjes in de ogen kan schade veroorzaken. LED's kunnen niet worden vervangen.
7. Niet gebruiken op gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid. Niet gebruiken op gezwollen of zwaarverbrande huid of als je een andere huidandoening hebt.
8. KIK NIK NIK RECHTSTREEKS IN DE HUID-LAMPJES.

TEST DE VERWARMDE, FABULOUS FIRMER OP LICHTGEVOELIGHEID VOORDAT U HET APPARAAT OP UW GEZICHT GEBRUIKT:

1. ZET HET APPARAAT AAN.
2. PLAATS HET APPARAAT OP UW ARM EN DOE EEN SESSIE VAN TIEN MINUTEN.
3. NADAT DE BEHANDELING IS VOLTTOEGD, CONTROLEERT U HET GEBIED.
4. ALS HET GEBIED ROOD WORDT EN DIE ROODHEID LANGER DAN TWEE UUR AANHOUDT, IS UW HUID GEVOELIG VOOR LICHT.

OPLADEN:

Steek de USB-C-kabel (meegeleverd) in de poort aan de onderkant van het apparaat. Sluit het apparaat aan op een USB-C-compatibele stroombron. Het batterij-indicatielampje knippert rood tijdens het opladen en stopt met knipperen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

REINIGING:

1. Veeg eventuele overtollige huidverzorgingsproducten af die zich op de massagekop kunnen ophopen.
2. Veeg alleen schoon met een vochtige doek.
3. Niet onderdompelen in water.
4. Gebruik geen reinigingsproducten voor het schoonmaken.
5. Bewaar het apparaat op een koele droge plek.
6. Niet gebruiken als het apparaat beschadigd is.

GEVAAR: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN, DIENT U HET APPARAAT VOÓR HET SCHOONMAKEN OF OPBERGEN ALTJD UIT TE SCHAKELN.

ZO WERKT HET:

Renew modus: gebruikt een gemiddeld trillingsniveau en rood ledlicht om de verschijning van lijntjes en rimpels te verminderen.

Restore modus: gebruikt sterkere trillingen, blauw ledlicht en warmte om de huid er schoner uit te laten zien.

Brighten modus: gebruikt rustige trillingen en groen ledlicht voor een mooiere teint.

GEBRUIK:

Beweging van het apparaat

Wanneer het apparaat op de hals wordt gebruikt, raden we deze bewegingen aan:

1. Vanaf de kin omhoog naar de buitenkant van de wang
2. Vanaf de buitenkant van de wang omhoog richting de slaap
3. Vanaf de onderkant van de hals omhoog richting de kin
4. Vanaf de onderkant van het voorhoofd richting de haarlijn



Renew modus

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de RENEW MODUS te activeren.
2. Breng een vochtinbrengende crème, serum of lotion aan op de huid en masseer deze in totdat deze volledig is opgenomen.
3. Zorg ervoor dat uw vingers de zilveren strip rond het handvat of de zilveren ring rond de hals raken om de aanraaksensor te activeren.
4. Het apparaat begint te trillen zodra de punt uw huid raakt.
5. Beweeg de massagekop gedurende minimaal 2 minuten over uw gezicht en hals.

Restoré modus

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen en druk vervolgens snel EEN keer op de aan/uit-knop om de RESTORE MODUS te activeren.
2. Breng een vochtinbrengende crème, serum of lotion aan op de huid terwijl u wacht tot het apparaat is opgewarmd. Dit duurt minimaal 2 minuten. Masseer totdat het product volledig is opgenomen.
3. Zorg ervoor dat uw vingers de zilveren strip rond het handvat of de zilveren ring rond de hals raken om de aanraaksensor te activeren.
4. Het apparaat begint te trillen zodra de punt uw huid raakt.
5. Beweeg de massagekop gedurende minimaal 2 minuten over uw gezicht en hals.

Brighten modus

1. Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen en druk vervolgens TWEE KEER snel op de aan/uit-knop om de BRIGHTEN MODUS modus te activeren.
2. Breng een vochtinbrengende crème, serum of lotion aan op de huid en masseer totdat deze volledig is opgenomen.
3. Zorg ervoor dat uw vingers de zilveren strip rond het handvat of de zilveren ring rond de hals raken om de aanraaksensor te activeren.
4. Het apparaat begint te trillen zodra de punt uw huid raakt.
5. Beweeg de massagekop gedurende minimaal 3 minuten over uw gezicht en hals.

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE:

Onze producten zijn algemene wellness- en fitnessproducten met een laag risico waarvoor geen medische goedkeuring nodig is. Ze zijn uitsluitend ontworpen als "Algemene welzijn" producten voor thuisgebruik.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN:

Gebruik van een FABULOUS FIRMER op een andere manier dan beschreven in deze handleiding maakt de garantie ongeldig en kan leiden tot ernstig letsel. Het FABULOUS FIRMER is een elektrisch apparaat. Neem de volgende veiligheidsoverwegingen in acht om elektrische schokken te voorkomen:

- Maak uw apparaat niet nat en dompel uw apparaat niet onder in water.
- Was elektrische onderdelen niet met water of vloeistoffen.
- Raak het apparaat of de schakelaars niet rechtstreeks aan met natte handen.
- Breng het apparaat niet aan op en laat het niet in contact komen met natte of vochtige huid.
- Trek, draag of til het apparaat niet aan het oplaadsnoer. Gebruik het apparaat niet als het oplaadsnoer beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, buiten is achtergelaten of in contact is geweest met water of vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Wijzig dit apparaat niet en probeer het ook niet te wijzigen of te repareren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in hete temperaturen die hoger zijn of kunnen zijn dan 54 °C (130 °F)

BATTERIJEN:

BATTERIJEN: HET PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM-ION BATTERIJ. RISICO OP BRAND EN BRANDWONDEN, NIET OPENEN, VERPLETTEREN, VERHITTEN BOVEN 60 °C/140 °F OF VERBRANDEN, NIET KORTSLUITEN. STOP MET HET GEBRUIK ALS DE LITHIUM-ION BATTERIJ OVERHETIG WORDT. HOUD KLEINE CELLEN DIE GEACHT WORDEN TE KUNNEN WORDEN INGESLUIT BIJ HET BEREIK VAN KINDEREN. INSLIKKEN KAN LEIDEN TOT BRANDWONDEN, PERFORATIE VAN ZACHTE WEEFSELS EN OVERLIJDEN. ERNSTIGE BRANDWONDEN KUNNEN BINNEN 2 UUR NA INSLIKKEN ONTSTAAN. IN GEVAL VAN INSLIKKEN VAN EEN CEL, ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP INROEPEN. LAAD NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTERIJEN OP. DIT PRODUCT HEEFT EEN INGEBOUWDE OPLAADBARE BATTERIJ DIE NIET DOOR DE GEBRUIKER KAN WORDEN VERVANGEN. HET VERVANGEN OF VERVANGEN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR DE FABRIKANT OF ZIJN KLANTENSERVICE OF DOOR EEN VERGELIJKBAAR GEKwalificeerd PERSOON OM GEVAREN TE VOORKOMEN. WANNEER U HET PRODUCT WEGGOOIT, MOET U ER REKENING MEE HOUDEN DAT DIT PRODUCT EEN HERLAADBARE BATTERIJ BEVAT.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEINSTRUCTIES: BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN WORDEN GENOMEN, WAARONDER DE VOLGENDE: LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. UIT DE BUURT VAN WATER HOUDEN. DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED. KIJK

tarktoeksiin tai muihin sovelluksiin. Tuote on suunniteltu kaula- ja kasvojen alueelle; älä käytä tuotetta muilla kehon osilla.

TEKNISET TIEDOT:

- Nimi: STYLPRO™ Kaulan ja kasvojen silottaja
- Malli: NS01A
- Laiteko: 89 mm (P) x 47 mm (L) x 120 mm (K)
- Materiaalit: Pinnoitettu ABS-muovi
- Nimellijännite: 3.7V
- Akun nimelliskapasiteetti: 750mAh
- Akun energiakapasiteetti: 2.77 Wh
- Latausjännite: 5V
- Syöttötoho: USB-liitäntä, 5 V 1A
- Latausaika: 2 tuntia

OSIEN TUNNISTUS:

1. Hierontapää 2. Näyttö 3. Virta/tilapainike 4. Punaisen/vihreän/sinisen valon merkkivalo 5. Akun latauksen merkkivalo 6. USB-C-latausportti 7. Suojus 8. USB-C-latauskaapeli .



TURVALLISUUSOHJEET:

1. Emme suosittele tämän laitteen käyttöä, jos olet epileptikko, valoherkkä tai valolle herkkä, raskaana tai sinulla on ollut ihosyöpä viimeiste, 12 kuukauden aikana, sinulle on tehty plastiikkikirurgian operatio kasvojen alueelle, sinulla on metalli-implantti tai sinulla on kuukautiset.
2. Vain aikuisille. Ei tarkoitettu lasten käyttöön. Tämä ei ole lelu.
3. Pyhyi varovasti kostealla iialla.
4. Vältä STYLPRO™ FABULOUS FIRMER -laitteen säilyttämistä kuumissa tai kosteissa paikoissa.
5. Jos STYLPRO™ FABULOUS FIRMER toimii virheellisesti tai se on vaurioitunut millään tavalla, lopeta sen käyttö välittömästi. Ota yhteyttä STYLPRO™ ASIAKASVALUUN (katso yhteystiedot kohdasta "RAJOITETTU KAHDEN VUODEN TAKUU").
6. Käytä LED-valoja varoen. LED-valojen pitkäaikainen käyttö ja pitkään jatkuva altistuminen LED-valoille voi vaurioittaa silmiä. LED-valoja ei voi vaihtaa.
7. Älä käytä herkkälle, ärsytyneelle tai rikkoutuneelle iholle. Älä käytä turvonneelle tai auringonpolttamalle iholle tai jos sinulla on muita ihosairauksia.
8. ÄLÄ KATSO SUORAAN LED-VALOIIN

TESTAA SÄHKÖINEN GUA SHA -LAITE, JOSSA ON LÄMMITYS JA LED-VALOT VALOHERKKYYDEN VARALTA ENNEN SEN KÄYTTÖÄ KASVOIHIN:

1. PAINA PÄÄLLE/POIS/ASETUS-PAINKETTA.
2. ASETA LAITE KÄSIVARTTA VASTEN JA SUORITA 10 MINUUTIN HOITO.
3. 10 MINUUTIN JÄLKEEN SAMMUTA LAITE. TARKISTA VISUAALISESTI KÄSITELTY ALUE. ALUE VOI ALUSSA PUNOITAA IHON LÄMMETESSÄ, MUTTA JOS PUNOITUS KESTÄÄ YLI 2 TUNTIA, IHOSI ON HERKKÄ VALOLLE. LOPETA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN.

LATAAMINEN:

Liitä USB-C-kaapeli (mukana toimitettu) laitteen pohjassa olevaan porttiin. Liitä USB-C-yhteensopivaan virtalähteeseen. Akun merkkivalo vilkkuu punaisena latauksen aikana ja lakkaa vilkkumasta, kun akku on täyteen ladattu.

PUHDISTUS:

1. Poista hierontapäähän mahdollisesti kertyneet ihonhoitotuotteet pyyhkimällä.
2. Pyyhi puhtaaksi ainoastaan nihkeällä iialla.

undlad at lægge det på en blød overflade som en seng, da enheden kan overophede. **4.** Hold enheden væk fra ætsende væsker. **5.** Hvis du oplever unormaliteter i din hud under brug eller efter brug, bedes du konsultere din læge. **6.** Forsøg ikke at manipulere med nogen interne komponenter. Der er ingen brugerbetjeningsdele inde i enheden. Forsøg ikke at reparere produktet selv. **7.** Hold enheden væk fra vand. Dette produkt er ikke en legetøj. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervelgehøldelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Opbevar venligst med omhu og udlægningstid for børn og kæledyr. **8.** For at beskytte mod elektriske farer, må du ikke bruge enheden under badning eller i brusebadet. **9.** Tæt opsyn er nødvendigt, når enhver apparat bruges af eller i nærheden af børn eller personer, der er svækket eller handicappede på grund af sygdom eller skade. **10.** Brug ikke på følsom eller beskadiget hud. Brug ikke på hævet eller solskoldet hud eller hvis du har andre hudproblemer. **11.** Fjern alt metal og faste genstande, såsom øreringe, halskæder, armbånd, ure osv., inden brug. Fjern brillor, falske øjenvipper og kontaktlinser inden brug. **12.** Brug ikke dette apparat, hvis det fungerer dårligt, er blevet tabt på gulvet eller i vand, eller er blevet beskadiget på nogen måde. **13.** Bører ikke direkte øjet. **14.** Del ikke dette produkt med andre. **15.** Brug venligst ikke under opladning.

BEGRÆNSET TO-ÅRS GARANTI: VORES VARER LEVERES MED GARANTI, DER IKKE KAN BEGRÆNSNES UNDER DEN EUROPÆISKE FORBRUGERLOV, EU-DIREKTIV 1999/44/EF. FASTSLÅS: "EU-TO-ÅRS GARANTI GÆLDER FOR SALGET AF ALLE FORBRUGERVARER OVERALT I EU, DU HAR RET TIL AT FÅ UDLEVERET EN ERSTATNING ELLER REFUSION VED VÆSENTLIGE FEJL, OG DU HAR OGSÅ RET TIL, AT VARENE BLIVER REPARERET ELLER UDSKIFTET, HVIS DE IKKE ER AF ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR ET VÆSENTLIGT FEJL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER UDSKIFTE (EFTER VORES VALG) DIT APPARAT GRATIS I FIREOGTYVE MÅNEDER FRA DATOEN FOR KØBET, HVIS APPARATET ER DEFEKT I HÅNDVÆRK ELLER MATERIALER. DENNE GARANTI ER EN YDERLIGERE FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER. FOR AT OPNÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTI, BEDES DU LÆSE GARANTILEAFLETEN INKLUDERET I ELLER KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEA.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR AT FREMSTILLE EN GARANTIREKLAMATION SKAL DU BEVARE DIT KØBSBEVIS.

VIGTIGT: DENNE GARANTI DÆKKER IKKE SKADER FORÅRSAGET AF UHELD, MISBRUG, ÆNDRINGER, MISLIGHOLDELSE, MANGLENDE RIMELIG OMHU ELLER BRUG ANDERLEDES END BESKREVET I DISSE ANVISNINGER ELLER SERVICE ELLER REPARATIONER UDFØRT AF ET IKKE-AUTORISERET SERVICECENTER. DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG PÅ VARER SOLGT AF AUTORISEREDE FORHANDLERE. BEMÆRK, AT VAREN SKAL VÆRE ORDENTLIGT RENGJORT, INDEN DEN RETURNERES.

OPBEVARING:

SØRG FOR, AT ENHEDEN ER 'SLUKKET', INDEN DEN OPBEVARES. SØRG FOR, AT ENHEDEN ER FRAKOBET PÅ ENHVER STRØMFORSYNING. PLACER DEN ET KØLT, TØRT STED, UTLÆGNET FOR BØRN, HVOR DEN IKKE BLIVER BESKADIGET.

VELDIGEHOLDELSE: DIN STYLPRO™ Fabulous Firmer ER STORT SET VELDIGEHOLDSELSFR. FOR AT RENGØRE APPARATET SKAL DU SLUKKE FOR DET OG AFTØJE YDERSIDEN MED EN FUGTIG KLUD. HVIS DER OPSTÅR UNORMALE FORHOLD, SKAL DU SLUKKE FOR APPARATET OG KONTAKTE STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT: NÅR PRODUKTET ER NÅET TIL BRUGENS ENDE, BEDES DU IKKE BORTSKAFFE DET MED ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD. GENANVENDELSE ER DEN SIKRESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅDE AT BORTSKAFFE ELEKTRISKE GENSTANDE, DER ER NÅET TIL BRUGENS ENDE, PÅ. BEDES DU BORTSKAFFE DET I OVERENSSTEMMELSE MED DINE LOKALE REGULATIV. DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSKY (WEEE) I EUROPÆISKE LANDE FASTSÆTTER KORREKTE GENBRUGSPRAKSIKER. BORTSKAF DET IKKE MED ALMINDELIGT HUSHOLDNINGSAFFALD.

CE-MÆRKNING: UK/EU - OVERENSSTEMMELSESDOKUMENT: STYLIDEA LTD ERKLÆRER, AT STYLPRO OVERHOLDER DE VÆSENTLIGE KRÆV OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER. EN KOPI AF OVERENSSTEMMELSESDOKUMENTET ER TILGÆNGELIG VED FORSPØRGSEL. STYLIDEA LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IO10 2RW, STORBRITANNIEN. OBELIS S.A, BD, GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELLES, BELGIEN.

(FI) KÄYTTÖ

JA HOITO-OHJEET TUOTTEELLE: TURVALLISUUTESI JA JÄTKUVAN TUOTTEEN NAUTTIMISEN VARMISTAMISEKSI LUE OHJELEHTI LUOHELLESI TÄNNE KUN KÄYTTÄ. Tuote on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää kauppallisiin

NIET RECHTSTREKES IN DE LAMPEN, ALLEEN BINNENSHUIS GEBRUIKEN. ALLEEN VOOR HUISHOUDLIJK GEBRUIK. PROBEER NIET OM DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT TE OPENEN. INDIEN NODIG, RAADPLEEG EEN VAKMAN. VERWIJDER HOUDEN VAN DIRECTE WARMTEBRONNEN EN ZONLICHT. UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

VERMINDEREN:

1. Schakel het apparaat na gebruik UIT. **2.** Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen, zwangere vrouwen, mensen met epilepsie, tumoren en kanker of met een pacemaker of vergelijkbaar. **3.** Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, pannen enz. Leg het apparaat niet op een zacht oppervlak, zoals een bed, aangezien het apparaat dan oververhit kan raken. **4.** Houd het apparaat uit de buurt van bijtende vloeistoffen. **5.** Raadpleeg een arts als u tijdens of na gebruik afwijkingen aan uw huid constateert. **6.** Wijzig de interne componenten niet. Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden of vervangen. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. **7.** Houd het apparaat uit de buurt van water. Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden zonder toezicht. **8.** Om te voorkomen dat er elektrische gevaren ontstaan, mag het apparaat niet worden gebruikt tijdens het baden of onder de douche. **9.** Nauwlettend toezicht is vereist wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de omgeving van kinderen of personen die door ziekte of letsel zwak of mindervalide zijn geworden. **10.** Gebruik het apparaat niet op een gevoelige of kapotte huid. Gebruik niet op een gezwollen of zonerbrande huid of bij andere huidaandoeningen. **11.** Verwijder alle metalen en massieve objecten (zoals oorbellen, kettingen, armbanden, horloges) vóór gebruik. Verwijder uw bril, nepwimpers en contactlenzen vóór gebruik. **12.** Gebruik dit apparaat niet indien het apparaat een storing vertoont of op enige wijze op de grond of in water is gevallen of beschadigd is. **13.** Raak de oogbol niet direct aan. **14.** Deel dit apparaat niet met iemand anders. **15.** Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR: ONZE PRODUCTEN HEBBEN EEN GARANTIE DIE UIT HOOFDE VAN DE EUROPESE CONSUMENTENWET NIET UITGESLOTEN KAN WORDEN. EU-RIJCHTLIJN 1999/44/EG, CONFORM DEZE RICHTLIJN IS ER OVERAL IN DE EU EEN GARANTIE VAN TWEE JAAR VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN ALLE CONSUMENTENPRODUCTEN OVERAL IN DE EU. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING IN GEVAL VAN EEN ERNSTIG GEBREK, U HEBT OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE PRODUCTEN ALS DEZE NIET VAN AANVAARDBARE Kwaliteit ZIJN EN HET GEBREK GEEN ERNSTIG GEBREK IS. STYLPRO™ ZAL UW APPARAAT (NAAR ONZE KEUZE) GRATIS REPAREREN OF VERVANGEN GEDEURENDE VIERENTWINTIG MAANDEN VANAF DE AANKOOPDAG, INDIEN HET APPARAAT MATERIAAL- OF FABRIEKSFOUTEN VERTOONT. DEZE GARANTIE IS EEN AANVULLEND VOORDEEL EN HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. OM SERVICE ONDER DEZE GARANTIE TE VERKRIGEN, DIEN U DE BIGELOSATEN GARANTIEFOLDER TE LEZEN OF CONTACT OP TE NEMEN MET DE STYLPRO™ KLANTENSERVICE OP TEAMTOM@STYLIDEA.COM +44 (0) 20 3225 5559. OM EEN GARANTIECLAIM IN TE DIENEN, MOET U UW AANKOOPBEWIJS BEWAREN.

BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGELUKKEN, VERKEERD GEBRUIK, WIZIGINGEN, MISBRUIK, GEBREK AAN REDELIJKE ZORG OF GEBRUIK ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE INSTRUCTIES, OF HET UITVOEREN VAN SERVICE OF REPARATIES DOOR EEN NIET-GEAUTORISEERD SERVICECENTRUM. DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG OP PRODUCTEN DIE ZIJN VERKOCHT DOOR ERKENDE WEDERVERKOPERS. HET ARTIKEL MOET GRONDIG WORDEN GEREINIGD VOORDAT HET WORDT GERETOERNEERD.

OPSLAG:

ZORG DAT HET APPARAAT UIT STAAT VOORDAT U HET OPBERGT. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS. PLAATS HET IN EEN KOELE, DROGE RUIMTE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN, WAAR HET NIET BESCHADIGD KAN RAKEN.

ONDERHOUD: UW STYLPRO™ Fabulous Firmer IS RIJWEL ONDERHOUDSVRIJ. SCHAKEL HET APPARAAT UIT EN VEEG DE BUITENKANT AF MET EEN VOCHTIGE DOEK. ALS ER EEN AFWIJKENDE SITUATIE OPTREEDT, SCHAKEL HET APPARAAT DAN UIT EN NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE VAN STYLPRO™ OP +44 (0) 20 3225 5559.

JUSTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT: GOOI HET PRODUCT NIET BIJ HET GEWONE HUISHOUDLIJKE AFVAL WANNEER HET PRODUCT HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR HEEFT BEREIKT. RECYCLING IS DE VEILIGSTE EN MEEST VERANTWOORDE MANIER OM ELEKTRISCHE APPARATEN, DIE HET EINDE VAN HUN LEVENSCYCLUS HEBBEN BEREIKT, TE VERWIJDEREN. GOOI HET WEG VOLGENS DE PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN. DE RICHTLIJN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR


(AEEA) IN EUROPEAN LADEN STIPULEERT JUSTE RECYCLINGPRAKTIJEN. GLOOI HET NIET WEG BIJ HET NORMALE HUISHOUDELIJKE AFVAL.

CE MARKERING: VK/EU - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING: STYLIDEAS LTD VERKLAART DAT DE STYLPRO VOLDOET AAN DE ESSENTIELE EISEN EN AAN DE OVERIGE RELEVANTE BEPALINGEN. EEN KOPIE VAN DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS OP VERZOEK VERKRIJGBAAR. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, VK. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSEL, BELGIË.

(PO) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI
ABY ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO I DŁUGOTRWALE UŻYTKOWANIE PRODUKTU, PRZED JEGO UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ZAŁĄCZONA ULOTKĘ Z INSTRUKCJAMI.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie służy do zastosowań komercyjnych ani do celów innych niż tu wskazane. Produkt jest przeznaczony do masażu szyi i twarzy. Nie należy go stosować na inne części ciała.

SPECYFIKACJA:
Nazwa: Wygladacz do szyi i twarzy STYLPRO™
Model: NS01A
Rozmiary urządzenia: 89 mm (dł.) x 47 mm (szer.) x 120 mm (wys.)
Materiały: powlekany plastik ABS
Nominalne napięcie: 3.7V
Znamionowa pojemność baterii: 750mAh
Pojemność energetyczna baterii: 2.77 Wh
Napięcie ładowania: 5V
Zasilanie wejściowe: Gniazdo USB, 5V, 1A
Czas ładowania: 2 godziny

CZĘŚCI:
1. Głowica do masażu **2.** Wyświetlacz **3.** Przycisk zasilania/wyboru trybu **4.** Wskaźnik koloru czerwony/zielony/niebieski **5.** Wskaźnik poziomu baterii **6.** Gniazdo do ładowania USB-C **7.** Nakładka ochronna **8.** Kabel do ładowania.

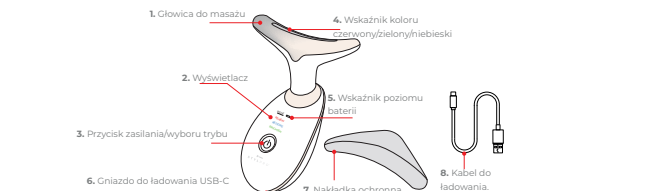

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
1. Odradzamy korzystanie z tego urządzenia osobom cierpiącym na epilepsję, światłowstręt lub nadwrażliwość na światło, kobietom w ciąży lub osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy chorowały na raka skóry, przeszły operację plastyczną twarzy, mają metalowe implanty lub są w trakcie cyklu menstruacyjnego.
2. Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. To nie jest zabawka.
3. Delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką.
4. Należy unikać przechowywania STYLPRO™ FABULOUS FIRMER w gorących, wilgotnych lub mokrych miejscach.
5. Jeśli urządzenie STYLPRO™ FABULOUS FIRMER działa nieprawidłowo lub jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Skontaktuj się z OBSŁUGĄ KLIENTA STYLPRO™ (dane kontaktowe znajdują się w sekcji OGRANICZONA DWULETNIA GWARANCJA).
6. Zachować ostrożność podczas użycia światła LED. Długotrwałe użycie oraz wystawienie oczu na działanie światła LED może powodować obrażenia. Wymiana światła LED jest niemożliwa.
7. Nie używać na wrażliwej, podrażnionej lub uszkodzonej skórze. Nie używać na opuchniętej lub spalanej słońcem skórze lub w przypadku innych chorób skóry.
8. NIE PATRZĆC BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO LED.

hurtigt på tænd-/slukknappen for at gå ind i den LYSNEDTE tilstand.
2. Påfør fugtighedscreme, serum eller lotion på huden, og massér, til den er helt absorberet.
3. Sørg for, at dine fingre berører sølvstrimlen omkring håndtaget eller sølvringen rundt om halsen for at aktivere berøringssensoren.
4. Apparatet begynder at vibrere, når spidsen berører hud.
5. Før massagehovedet hen over ansigt og hals i mindst 3 minutter.

Fornyende tilstand
1. Hold tænd-/slukknappen nede i 1 sekund for at tænde apparatet, og tryk derefter TO GANGE hurtigt på tænd-/slukknappen for at gå ind i den Fornyende tilstand.
2. Påfør fugtighedscreme, serum eller lotion på huden, og massér, til den er helt absorberet.
3. Sørg for, at dine fingre berører sølvstrimlen omkring håndtaget eller sølvringen rundt om halsen for at aktivere berøringssensoren.
4. Apparatet begynder at vibrere, når spidsen berører hud.
5. Før massagehovedet hen over ansigt og hals i mindst 2 minutter.

SIKKERHEDSINFORMATION:
Vores produkter er lavrisiko, generelle wellness-/fitnessprodukter, der ikke kræver medicinsk godkendelse. De er designet som "Generel Wellness" hjemmebrugsprodukter kun.

SIKKERHEDSHENSYN:
Brug af en FABULOUS FIRMER på nogen måde ud over det, der beskrives i denne manual, udligger dig garantien og kan resultere i alvorlige skader. OPVARMET ELEKTRISK LED-GUA SHA er en elektrisk enhed. For at undgå elektrisk stød skal følgende sikkerhedshensyn overholdes:
• Enheden må ikke komme i kontakt med vand eller nedsænkes i vand.
• Vask ikke elektriske dele med vand eller væsker.
• Rør ikke enheden eller knapperne med våde hænder.
• Apparatet må ikke bruges på eller berøre våd eller fugtig hud.
• Træk, bær eller løft ikke enheden via dens opladningskabel. Hvis opladningskablet er beskadiget, må enheden ikke bruges.
• Brug ikke enheden, hvis den er blevet tålet, efterladt udenfor eller har været i kontakt med vand eller væsker.
• Brug ikke på eller i nærheden af opvarmede overflader.
• Modifier ikke eller forsøg at modificere eller reparere dette udstyr. Der findes ingen dele, der kan serviceres af kunden.
• Brug ikke eller opbevar enheden ved høje temperaturer, der er på eller kan overstige 54 °C (130 °F).

BATTERIER: DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET LITHIUMBATTERI. RISIKO FOR BRAND OG FORBRÆNDING, MÅ IKKE ÅBNES, KNUSES, OPVARMES OVER 60 °C/140 °F ELLER BRÆNDES. MÅ IKKE KORTSLUTES. HVIS LITHIUMBATTERIET BØJES KRAFTIGT, SKAL BRUGEN STOPPES. OPBEVAR SMÅ CELLER, SOM ANSES FOR AT KUNNE SLUGES, UTLIGGENELIGT FOR BØRN. INDTAGELSE KAN FØRE TIL FORBRÆNDINGER, PERFORATION AF BLØDT VÆV OG DØD. ALVORLIGE FORBRÆNDINGER KAN FOREKOMME INDEN FOR 2 TIMER EFTER INDTAGELSE. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE AF EN CELLE, SØGES ØJEBLIKKELT LÆGEHJÆLP. GENOPLAD ALDRIG IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER. DETTE PRODUKT HAR ET INDBYGGT GENOPLADELIGT BATTERI, SOM RUGER IKKE KAN UDSKIFTE. FJERNELSE ELLER UDSKIFTNING AF DET GENOPLADELIGE BATTERI MÅ KUN UDFØRES AF PRODCUTEN ELLER DEREKS KUNDESERVICE ELLER AF EN TILSVARENDE KVALIFICERET PERSON FOR AT UNDGÅ FARE. NÅR DU BORTSKAFFER PRODUKTET, SKAL DET BEMÆRKE, AT DETTE PRODUKT INDEHOLDER ET GENOPLADELIGT BATTERI.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER: VED BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER SKAL DER ALTID TRÆFFES GRUNDLEGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE: LÆS ALLE ANVISNINGER, INDEN DU BRUGER APPARATET. GEM DISSE INSTRUKTIONER. HOLDES VÆK FRA VAND. DETTE PRODUKT ER IKKE ET LECETØJ. UNGDÅ AT STIRRE DIREKTE IND I LYSENE. BRUGES KUN I ENDRØS. TIL HJEMMEBRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER. FØRSØG IKKE AT ÅBNE BAGSIDEN AF ENHEDEN. HVIS DET ER NØDVENDIGT, SKAL DU SØGE PROFESSIONEL HJÆLP. HOLDES VÆK FRA KILDER TIL DIREKTE VARMETILFØRSEL OG SOLLYS. HOLDES VÆK FRA BØRN.

ADVARSEL:
FOR AT NEDBRINGE RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER SKADER PÅ PERSONER:
1. Sluk altid enheden EFTER brug. 2. Dette produkt må ikke bruges af: børn, gravide kvinder, patienter med epilepsi, tumorer og kræftpatienter, patienter med hjertepacemakere eller lignende. 3. Placer ikke noget af produktet nær varmekilder som radiatorer, komfurer osv.

6. Brug LED-lys med forsigtighed. Langvarig brug og udsættelse for LED-lys i øjnene kan forårsage skade. LED-lys kan ikke udsiftes.
7. Brug ikke på følsom, irriteret eller beskadiget hud. Brug ikke på hævet eller solskoldet hud, eller hvis du har andre hudproblemer. Kig ikke direkte ind i LED-lysene.
8. **BRUG IKKE, HVIS HOVEDET ER BRÆKKET, SKADET ELLER BESKADIGET.** WARRANTY for

TEST FOR LYSFØLSOMHED:

1. TRYK PÅ TÆND/SLUK/INDSTILLINGS-KNAPPEN.
2. PLACER APPARATET PÅ ARMEN, OG UDFØR EN SESSION PÅ 10 MINUTTER.
3. EFTER 10 MINUTTER SLUKKER DU ENHEDEN. KONTROLLER OMRÅDET VISELT. **OMRÅDET KAN FØRST BLIVE RØDT PÅ GRUND AF OPVARMNING AF DIN HUD, MEN HVIS RØDHEDEN VÆRER I MERE END 2 TIMER, ER DIN HUD FØLSOM OVER FOR LYS. STOP BRUGEN.**

OPLADNING:

Sæt USB-C-kablet (medfølger) i porten i bunden af enheden. Tilslut til en USB-C-kompatibel strømkilde. Batteriindikatorlampen blinker rødt under opladning og holder op med at blinke, når enheden er fuldt opladet.

RENGØRING:

1. Tør overskydende hudplejeprodukter af, som kan samle sig i massagehovedet.
2. Må kun aftørres med en fugtig klud.
3. Må ikke lægges i vand.
4. Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre med.
5. Skal opbevares koldt og tørt.
6. Må ikke bruges i tilfælde af beskadigelse.

FARE: FOR AT NEDBRINGE ELEKTRISK STØDS RISIKO: SLUK ALTID, INDEN DU RENGØR ELLER OPBEVARER.

SÅDAN VIRKER APPARATET:

Renew-tilstand

Renew mode - bruger et mellemniveau af vibrationer og rødt LED-lys til at reducere synligheden af fine linjer og rynker.

Restore-tilstand

Restore mode - bruger et højt niveau af vibrationer, blåt LED-lys og varme til at give huden et klarere udseende.

Brighten-tilstand


Brighten mode - bruger lave niveauer af vibrationer og grøn LED-lys til at forbedre hudens farvetone.

BRUGSANVISNING:

Apparatets bevægelser

Når du bruger apparatet på halsen, anbefaler vi disse bevægelser:

1. Fra hagen og opad mod det yderste af kinden.
2. Fra den øverste del af kinden og op omkring tindingerne.
3. Fra nederst på halsen og opad mod hagen.
4. Fra det nederste af panden og opad mod hårgænsen.

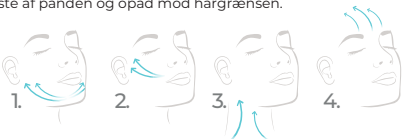

Gendannende tilstand

1. Hold tænd-/slukknappen nede i 1 sekund for at tænde apparatet og gå ind i den GENDANNENDE tilstand.
2. Påfør fugtighedscreme, serum eller lotion på huden, mens du venter på, at apparatet varmer op. Dette vil tage mindst 2 minutter. Massér, indtil alt er absorberet.
3. Sørg for, at dine fingre berører selvstrømmen omkring håndtaget eller sølvringen rundt om halsen for at aktivere berøringssensoren.
4. Apparatet begynder at vibrere, når spidsen berører hud.
5. Før massagehovedet hen over ansigt og hals i mindst 2 minutter.

Lysnende tilstand

1. Hold tænd-/slukknappen nede i 1 sekund for at tænde apparatet, og tryk derefter EN GANG

PRÆD YDIELSE FÅBUDENDE FIRMER PÅ TWARZY NALÉŻY SPRAWDZIANIE.
NIE WYSTĘPUJE NADWRAŻLIWOŚĆ NA ŚWIATŁO:
 1. NACISNIJ PRZYCIŚK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA/USTAWIANIA.
 2. PRZYŁOŻ URZĄDZENIE DO SKÓRY GŁOWY I WYKONAJ 10-MINUTOWY ZABIEG
 3. PO 10 MINUTACH WYŁĄCZ URZĄDZENIE. WIZUALNIE SPRAWDŹ OBSZAR. **OBSZAR MOŻE POCZĄTKOWO ZACZERWIEŃCIE SIĘ Z POWODU OGRIEWANIA SKÓRY, ALE JEŚLI ZACZERWIENIENIE TRWA DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZINY, OZNACZA TO, ŻE SKÓRA JEST WRAŻLIWA NA ŚWIATŁO. NALÉŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE.**

ŁADOWANIE:

Podłącz kabel USB-C (dołączony do zestawu) do portu znajdującego się w dolnej części urządzenia. Podłącz do źródła zasilania obsługującego USB-C. Wskaźnik naładowania baterii będzie migać na czerwono podczas ładowania i przestanie migać po całkowitym naładowaniu.

CZYSZCZENIE

1. Z głowicy do masażu należy zetrzeć wszelkie pozostałości produktów do pielęgnacji, które mogą zgromadzić się na urządzeniu.
2. Przecierać do czysta wyłącznie wilgotną szmatką.
3. Nie zanurzać w wodzie.
4. Do czyszczenia nie należy używać środków czystości.
5. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
6. Nie używać urządzenia jeżeli jest uszkodzone.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NALÉŻY KAŻDORAZOWO WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE PRZED CZYSZCZENIEM LUB PRZECHOWYWIANIEM.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Tryb Renew – średni poziom wibracji i czerwone światło LED, które wspomagają redukcję drobnych zmarszczek.

Tryb Restore – intensywniejsze wibracje, niebieskie światło LED i działanie ciepła, dzięki którym skóra wygląda na czystsza i bardziej promienna.

Tryb Brighten – delikatne wibracje i zielone światło LED, które pomagają wyrównać koloryt skóry.

SPOSÓB UŻYCIĄ:

Zakres ruchów podczas użytkowania

Podczas użycia urządzenia na skórze szyi zalecamy sekwencję następujących ruchów:

1. Od podbródki w górę, w stronę zewnętrznej strony szyi,
2. Od górnej części policzka, w górę, naokoło skroni.
3. Od dołu szyi, w górę w stronę podbródki
4. Od dolnej części czoła, w górę w stronę linii włosów.



Tryb Renew

1. Przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu włączenia urządzenia i uruchomienia trybu RENEW.
2. Nałożyć krem nawilżający, serum lub balsam i całkowicie wmasować w skórę.
3. Upewnić się, że palce dotykają srebrnego paska wokół uchwytu lub srebrnego okręgu wokół nasady bu uaktywnić czujnik dotyku.
4. Urządzenie zacznie wibrować po zetknięciu końcówki ze skórą.
5. Przesuwać głowicę masującą wzdłuż twarzy i szyi przez co najmniej 2 minuty.

Tryb Restore

1. Przytrzymać przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu włączenia urządzenia, po czym szybko ponownie RAZ wcisnąć przycisk, by uruchomić tryb RESTORE.
2. Podczas nagrzewania urządzenia na skórę należy nałożyć krem nawilżający, serum lub balsam. Nagrzewanie potrwa co najmniej 2 minuty. Produkty nawilżające wmasowywać aż do całkowitego wchłonięcia.
3. Upewnić się, że palce dotykają srebrnego paska wokół uchwytu lub srebrnego okręgu wokół nasady bu uaktywnić czujnik dotyku.

4. Urządzenie zacznie wibrować po zetknięciu końcówki ze skórą.
5. Przesuwając głowicę masującą wzdłuż twarzy i szyi przez co najmniej 2 minuty.

Tryb Brighton

- 1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę w celu włączenia urządzenia, po czym szybko porównywie DWA RAZY wcisnąć przycisk, by uruchomić tryb BRIGHTEN.
- 2. Nałóż krem nawilżający, serum lub balsam i całkowicie wmasować w skórę.
- 3. Upewnij się, że palce dotykają srebrnego paska wokół uchwytu lub srebrnego okręgu wokół nasady bu uaktywnić czujnik dotyku.
- 4. Urządzenie zacznie wibrować po zetknięciu końcówki ze skórą.
- 5. Przesuwając głowicę masującą wzdłuż twarzy i szyi przez co najmniej 3 minuty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Nasze produkty to ogólne produkty wellness/fitness niskiego ryzyka, które nie wymagają zgody lekarza. Są przeznaczone wyłącznie jako produkty „General Wellness” do użytku domowego.

WZGLĘDY BEZPIECZEŃSTWA:

- Korzystanie z FABULOUS FIRMER w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji powoduje unieważnienie gwarancji i może skutkować poważnymi obrażeniami.
- Urządzenie do terapii światłem czerwonym FABULOUS FIRMER jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:
 - Nie zamacać urządzenia ani nie narażać go w wodzie.
 - Nie myć części elektrycznych wodą ani płynami.
 - Nie dotykać bezpośrednio urządzenia przed przelknięciem mokrymi rękami.
 - Nie stosuj urządzenia na mokrej ani wilgotnej skórze i nie dotykaj go, gdy skóra nie jest całkowicie sucha.
 - Nie ciągnąć, nie przenosić ani nie podnosić urządzenia za przewód ładowania. Jeśli przewód ładowania jest uszkodzony, nie należy używać urządzenia.
 - Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą lub płynami.
 - Nie używać na rozgrzanych powierzchniach ani w ich pobliżu.
 - Nie modyfikować ani nie próbować modyfikować lub naprawiać tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
 - Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wysokich temperaturach, które przekraczają lub mogą przekraczać 54°C (130°F).

BATERIE: PRODUKT ZAWIERA BATERIE LITOWO-JONOWE, RYZYKO POŻARU I POPARZEŃ, NIE OTWIERAĆ, NIE ZGNIATYĆ, NIE PODGRZEWAC POWYŻEJ 60°C ANI NIE SPALAĆ. NIE PODWODZAĆ ZWARCIA. JEŚLI BATERIA LITOWO-JONOWA ULEGNIE ZNACZNIEMU WYBRZUSZENIU, NALEŻY ZAPRZESTĄĆ JEJ UŻYTKOWANIA. MAŁE OGNIWA, KTÓRE SĄ UWAGAŻANE ZA NADAJĄCE SIĘ DO POŁKNIĘCIA, NALEŻY PRZECZYNYWAĆ POZA ZASIĘGEM DZIECI. POŁKNIĘCIA MOŻE PROWADZIĆ DO OPARZEŃ, PERFORACJI TKANEK MIĘKKICH I ŚMIERCI. PÓWAŻNE OPARZENIA MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU 2 GODZIN OD POŁKNIĘCIA. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA OGNIWA NALEŻY NIEWŁOCHNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. TEN PRODUKT MA WBUDOWANY AKUMULATOR, KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYMIENIANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU UNIKNIĘCIA ZAGROŻENI, DEMONTAŻ LUB WYMIANA AKUMULATORA MOŻE BYĆ PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA ALBO PRZEZ OSOBĘ O PODOBNYCH KWALIFIKACJACH. PODCZAS UTYLIZACJI PRODUKTU NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAWIERA ON AKUMULATOR.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIA! NIE STOSOWAĆ NA SKÓRZE, KTÓRE JEST BOLESNA PRZY DOTKNIĘCIU, PODNIESIONA (OBSZAR SKÓRY JEST WYŻEJ NIŻ SKÓRA DOOKOŁA), NA KTÓREJ SĄ STRUPLY LUB W MIEJSZACH, KTÓRE KRWAWIĄ, MOŻE TO BYĆ PRZEJAW CHOROBU, KTÓRY NALEŻY ZGŁOSIĆ LEKARZOWI. URZĄDZENIA WYKORZYSTUJĄCE ŚWIATŁO LED NIE SĄ PRZEZNACZONE DO DIAGNOSTYKOWANIA LUB LECZENIA CHOROBU, CZY ZAPOBIEGANIU IM. URZĄDZENIE NAGRZEWIA SIĘ PODCZAS UŻYTKOWANIA. JEŻELI ZACZNIE SIĘ PRZEGRZEWAC NALEŻY ZAPRZESTĄĆ UŻYTKOWNIKA I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA (PATRZ PONIŻEJ). NASZE PRODUKTY TO OGÓLNE PRODUKTY WELLNESS/FITNESS NISKIEGO RYZYKA, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ ZGODY LEKARZA. SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE JAKO PRODUKTY „GENERAL WELLNESS” DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, PORAZENIA PRADEM, POŻARU LUB OBRĄZEŃ CIAŁA: 1. Po użyciu należy WYŁĄCZYĆ urządzenie. 2. Tego urządzenia nie powinny używać 18.

UMÍDO, SE OCORRER ALGUMA ANOMALIA, DESLIGUE O APARELHO E ENTRE EM CONTATO COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA STYLPRO™ PELO TELEFONE +44 (0) 20 3225 5559.

CORRETA ELIMINACÃO DESTE PRODUTO: QUANDO O PRODUTO Atingiu O FIM DA SUA UTILIZAÇÃO, POR FAVOR, NÃO O ELIMINE COM O LIXO DOMICILIAR NORMAL. A RECICLAGEM É A FORMA MAIS SEGURA E RESPONSÁVEL DE ELIMINAR ITENS ELÉTRICOS QUE CHEGAM AO FIM DO SEU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, ELIMINE-O DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS, A DIRETIVA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS (REEE) NOS PAÍSES EUROPEUS ESTIPULA PRÁTICAS CORRETAS DE RECICLAGEM. NÃO O ELIMINE NO LIXO DOMICILIAR NORMAL.

MARCAÇÃO CE: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO/UE: A STYLIDEAS LTD DECLARA QUE O STYLPRO CUMPRE COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES PERTINENTES. UMA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL SOB PEDIDO. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELAS, BÉLGICA.

(DA) BRUGS OG VEDLIGEHOJDELSESVEJLEDNING TIL DIN SIKKERHED OG FORTSATTE NYDELSE AF DETTE PRODUKT: LÆS ALTID INSTRUKTIONSBOKEN OMHVGELIGT, INDEN DU BRUGER DET.

Produktet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til kommerciel brug eller brug til andre formål. Produktet er designet til nakke- og ansigtsområdet; brug ikke produktet på andre dele af kroppen.

SPECIFIKATIONER:


Navn: STYLPRO™ Apparat til opstramning af hals og ansigt
Model: NS01A
Enhedsstørrelse: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Materialer: Belagt ABS-plast
Nominel spænding: 3.7V
Nominel kapacitet af batteriet: 750mAh
Energikapacitet af batteriet: 2.77 Wh
Opladningspænding: 5V
Indgangsspændingsforsyning: USB-stik, 5 V, 1A
Opladningstid: 2 timer

INKLUDEREDE INDHOLD:

- 1 X STYLPRO™ Apparat til opstramning af hals og ansigt
- 1 X beskyttelseshætte
- 1 X opladerkabel
- 1 X instruktionshæfte

DELEGENKENDELSE:

1. Massagehoved 2. Display 3. Tænd-/slukknop 4. Indikator for rødt/grønt/blåt lys 5. Indikator for batteriopladning 6. USB-C-opladningsstik 7. Beskyttelseshætte 8. USB-C-opladningskabel

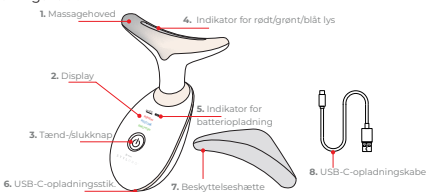

SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

1. Vi anbefaler ikke at bruge denne enhed, hvis du har epilepsi, er fotofobisk eller lysfølsom, hvis du er gravid eller har haft hukraft inden for de sidste 12 måneder, har gennemgået ansigtsplastikkirurgi, har et metalimplantat, eller hvis du har din menstruationscyklus.
2. Kun til brug for voksne. Ikke beregnet til brug for børn. Dette er ikke et legetøj.
3. Tør forsigtigt af med en fugtig klud.
4. Undgå opbevaring af STYLPRO™ FABULOUS FIRMER i varme, fugtige eller våde områder.
5. Hvis STYLPRO™ FABULOUS FIRMER fungerer dårligt eller beskadiges på nogen måde, skal du stoppe med at bruge den øjeblikkeligt. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (se afsnittet BEGRÆNSET TOÅRS GARANTI for kontaktoplysninger).

AO CLIENTE OU POR UMA PESSOA QUALIFICADA PARA EVITAR RISCOS. AO DESCARTAR O PRODUTO, DEVE TER-SE EM ATENÇÃO QUE ESTE CONTÉM UMA BATERIA RECARREGÁVEL.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES: AO UTILIZAR APARELHOS ELÉTRICOS, DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS, INCLUINDO O SEGUINTE: LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. MANTENHA AFASTADO DA ÁGUA. ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA AS LENTES. UTILIZE APENAS EM AMBIENTE INTERIOR. APENAS PARA USO DOMÉSTICO. NÃO TENHA ABRIR A PARTE DE TRÁS DO DISPOSITIVO. SE NECESSÁRIO, CONSULTE UM PROFISSIONAL. MANTENHA AFASTADO DE FONTES DE CALOR E LUZ SOLAR DIRETA. MANTENHA AFASTADO DAS CRIANÇAS.

AVISO:
PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU LESÕES NAS PESSOAS:
1. Por favor, desligue o aparelho após o uso. 2. Este produto não deve ser usado por crianças, mulheres grávidas, pacientes com epilepsia, tumores e câncer, pacientes com marca-passos cardíacos ou similares. 3. Não coloque nenhuma parte do aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, fogões, etc., e não o coloque em superfícies macias, como uma cama, pois o aparelho pode superaquecer. 4. Mantenha o aparelho afastado de líquidos corrosivos. 5. Se sentir anormalidades na pele durante ou após o uso, consulte o seu especialista médico. 6. Não mexa em nenhum componente interno. Não há peças reparáveis pelo usuário dentro da unidade. Não tente reparar o produto por conta própria. 7. Mantenha o aparelho longe da água. Este produto não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Por favor, guarde-o com cuidado e fora do alcance de crianças e animais de estimação. 8. Para se proteger contra riscos elétricos, não use durante o banho ou no chuveiro. 9. A supervisão próxima é necessária quando qualquer aparelho é usado por crianças ou pessoas enfraquecidas ou incapacitadas por doença ou lesão. 10. Não use em pele sensível ou ferida. Não use em pele inchada ou queimada pelo sol ou se tiver qualquer outra condição de pele. 11. Remova todos os metais e objetos sólidos, como brincos, colares, pulseiras, relógios, etc., antes de usar. Remova óculos, cílios postiços e lentes de contato antes de usar. 12. Não opere este aparelho se ele estiver com mau funcionamento, tiver caído no chão, estiver em água ou danificado de alguma forma. 13. Não toque diretamente no globo ocular. 14. Não compartilhe este produto com ninguém. 15. Por favor, não use durante o carregamento.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS: OS NOSSOS BENS VÊM COM GARANTIAS QUE NÃO PODEM SER EXCLUÍDAS SOB A LEGISLAÇÃO EUROPEIA DO CONSUMIDOR. A DIRETIVA DA UE 1999/44/CE ESTABELECE: "UMA GARANTIA DE DOIS ANOS APLICA-SE À VENDA DE TODOS OS BENS DE CONSUMO EM TODA A UE. TEM DIREITO A UMA SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO POR UMA FALHA IMPORTANTE E TEM TAMBÉM DIREITO A QUE OS BENS SEJAM REPARADOS OU SUBSTITUÍDOS SE NÃO FOREM DE QUALIDADE ACEITÁVEL E A FALHA NÃO CONSTITUIR UMA FALHA IMPORTANTE. A STYLPRO™ REPARARÁ OU SUBSTITUIRÁ (A NOSSA OPÇÃO) O SEU APARELHO GRATUITAMENTE POR VINTE E QUATRO MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA, SE O APARELHO APRESENTAR DEFEITOS DE MÁO-DE-OBRA OU MATERIAIS. ESTA GARANTIA É UM BENEFÍCIO ADICIONAL E NÃO AFETA OS SEUS DIREITOS LEGAIS. PARA OBTER SERVIÇO AO ABRIGO DESTA GARANTIA, POR FAVOR, LEIA O FOLHETO DE GARANTIA INCLuíDO OU CONTACTE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA STYLPRO™ EM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA FAZER UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA, DEVE CONSERVAR O SEU COMPROVATIVO DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS RESULTANTES DE ACIDENTES, UTILIZAÇÃO INDEVIDA, ALTERAÇÕES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZOÁVEL OU UTILIZAÇÃO DIFERENTE DA DESCRITA NESTAS INSTRUÇÕES, OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO OU REPARAÇÕES POR UM CENTRO DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS PARA MERCADORIAS VENDIDAS POR REVENDEDORES AUTORIZADOS. TENHA EM ATENÇÃO QUE O PRODUTO DEVE SER CUIDADOSAMENTE LIMPO ANTES DE SER DEVOLVIDO.

ARMAZENAMENTO
CERTIFIQUE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ "DESLIGADO" ANTES DE O GUARDAR. ASSURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO DE QUALQUER FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GUARDE-O NUM LOCAL FRESCO E SECO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ONDE NÃO SEJA DANIFICADO.

MANUTENÇÃO: O SEU STYLPRO™ Fabulous Firm® É PRATICAMENTE ISENTO DE MANUTENÇÃO. PARA LIMPAR, DESLIGUE O APARELHO E LIMPE O EXTERIOR COM UM PANO 34.

następujące osoby: dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci cierpiący na padaczkę, guzy, nowotwory lub z wszczepionym rozrusznikiem serca i po podobnych zabiegach. 3. Nie należy umieszczać żadnych części urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kuchenki itd. Nie należy też umieszczać urządzenie na miękkiej powierzchni, np. na łóżku, gdyż może to prowadzić do jego przegrzania. 4. Należy przechowywać urządzenie z daleka od substancji żrących. 5. Jeżeli po użyciu urządzenia pojawia się zmiana na skórze, należy skonsultować się z lekarzem. 6. Nie należy manipulować przy elementach wewnętrznych – w środku urządzenia nie ma części do serwisowania. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. 7. Przechowywać z dala od wody. Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nim bawić. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci powinny odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt należy przechowywać z należytą ostrożnością i poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. 8. Aby nie dopuścić do zagrożenia elektrycznych, nie używać urządzenia podczas kąpieli ani pod prysznicem. 9. Użytkowanie urządzenia przez dzieci, osoby osłabione lub niesprawne w wyniku choroby albo urazu bądź w pobliżu takich osób może zawsze odbywać się pod nadzorem. 10. Nie należy używać na wrażliwej lub uszkodzonej skórze. Nie należy używać na skórze opuchniętej lub poparzonej przez słońce ani w przypadku innych dolegliwości skóry. 11. Przed użyciem należy zdjąć wszystkie metalowe, twarde akcesoria, takie jak kolczyki, naszyjniki, bransoletki, zegarki itd. Przed użyciem należy zdjąć okulary, sztuczne rzęsy i szkła kontaktowe. 12. Urządzenia nie należy używać, jeżeli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone na podłogę lub do wody albo w jakikolwiek sposób uszkodzone. 13. Nie należy bezpośrednio dotykać urządzeniem gałki ocznej. 14. Nie należy dzielić się tym produktem z inną osobą. 15. Nie należy używać w trakcie ładowania.

OGRANICZONA DWULETNIJA GWARANCJA: NASZE TOWARY SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ NA MOCY EUROPEJSKIEGO PRAWA KONSUMENCKIEGO. DYREKTYWA UE 1999/44/WE STANOWI, ŻE „PRZY SPRZEDAŻY WSZYSTKICH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH W CAŁEJ UE OBOWIĄZUJE 2-LETNIA GWARANCJA”. MASZ PRAWO DO WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY W PRZYPADKU POWAŻNEJ USTERKI. MASZ RÓWNIEŻ PRAWO DO NAPRAWY LUB WYMIANY TOWARÓW, JEŚLI USTERKA NIE JEST POWAŻNA, ALE TOWARY NIE SĄ ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI. STYLPRO™ NAPRAWI LUB WYMIENI (WEDŁUG NASZEGO UZNANIA) URZĄDZENIE BEZPŁATNIE W CIĄGU DWUDZIESTU CZTERECH MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU, JEŚLI WYKAZUJE ONO WADY PRODUKCYJNE LUB MATERIALNE. NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANTOWANIEM DODATKOWYM I NIE MA WPLYWU NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, JEŚLI KORZYSTA Z SERWISU W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAŁĄCZONA ULÓTKA GWARANCYJNA LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO™ POD ADRESEM TEAMTOM@STYLIDEAS.COM LUB NUMEREM TELEFONU +44 (0) 20 3225 5559. ABY ZGŁOSIĆ ROZSZCZENIE Z TYTUŁU GWARANCJI, NALEŻY ZACHOWAĆ DOWÓD ZAKUPU.

WAŻNE: NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU WYPADKÓW, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZMIAN, NADUŻYĆ, BRAKU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA INNEGO NIŻ OPISANE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, A TAKŻE WYKONYWANIA USŁUG SERWISOWYCH LUB NAPRAW PRZECZ NIEAUTORYZOWANYM CENTRUM SERWISOWE. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE TOWARÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZED ZWROTEM PRODUKTU MUSI ZOSTAĆ DOKŁADNIE WYCZYSZCZONY.

PRZECZYSZCZANIE:
RZĘD PRZECZYSZCZANIEM UPewnIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE. UPewnIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ZASILANIA. UMIEŚCIĆ W CHŁODNYM, SUCHYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI MIEJSCU, W KTÓRYM URZĄDZENIE NIE ULEGNIE USZKODZENIU.

KONSERWACJA: URZĄDZENIE STYLPRO™ Fabulous Firm® NIE WYMAGA PRAKTYCZNIE ŻADNEJ KONSERWACJI. W CELU WYMIANY URZĄDZENIA NALEŻY SIĘ WYŁĄCZYĆ I WYKREŚLIĆ ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIĘ WILGOTNĄ ŚCIERKĄ. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKIKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA STYLPRO™ POD NUMEREM +44 (0) 20 3225 5559.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU: PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA PRODUKTU NIE NALEŻY GO WYRZUCAĆ RAZEM ZE ZWYKŁYMI ODPADAMI DOMOWYMI. RECYKLING TO NAJBIEZPIECZNIEJSZY I NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ URZĄDZEN ELEKTRYCZNYCH, KTÓRYCH CYKL ŻYCIA DOBIEGA KONCA. NALEŻY POZBYĆ SIĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI I WSKAZANAMI, OBOWIĄZUJĄCĄ W KRAJACH EUROPEJSKICH DYREKTYWA W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE) OKREŚLA PRAWIDŁOWE PRAKTYKI W ZAKRESIE RECYKLINGU. NIE WYRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ZWYKŁE ODPADY DOMOWE.

OZNAKOWANIE CE: WIELKA BRYTANIA / UE – DEKLARACJA ZGODNOŚCI: STYLPRO™ LATA OŚWIADCZA, ŻE URZĄDZENIE STYLPRO JEST ZGODNE Z KONIECZNYMI WYMOGAMI I INNYMI STOSOWNYMI PRZEPISAMI. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI JEST DOSTĘPNA NA ŻYCZENIE. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG10 2RW, UK (WIELKA BRYTANIA). OBELIS S.A., BD. GÉNÉRAL WAHIS 53, B-1030 BRUSSELS, BELGIUM (BELGIA).

(IT) GUIDA PER L'USO E LA CURA

PER LA TUA SICUREZZA E IL TUO CONTINUO GODIMENTO DI QUESTO PRODOTTO, LEGGI SEMPRE CON ATTENZIONE IL FOGLIETTO ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Il prodotto è destinato all'uso privato e non è previsto per un uso commerciale o per altre applicazioni. Il prodotto è progettato per l'area del collo e del viso, non utilizzare il prodotto su altre parti del corpo.

SPECIFICHE:

Nome: STYLPRO™ Massaggiatore rimodellante viso e collo

Modello: NS01A

Dimensioni del dispositivo: 89 mm (L) x 47 mm (L) x 120 mm (A)

Materiale: Plastica ABS rivestita

Tensione nominale: 3.7V

Capacità nominale della batteria: 750mAh

Capacità energetica della batteria: 2.77 Wh

Tensione di carica: 5V

Alimentazione di ingresso: Presa USB, 5 V, 1A

Tempo di ricarica: 2 ore

CONTENUTO INCLUSO:

-1 x STYLPRO™ Massaggiatore

rimodellante viso e collo


-1 x coperchio protettivo

-1 x cavo per la ricarica

-1 X libretto delle istruzioni

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI:

1. Massaggiatore 2. Schermo 3. Pulsante di accensione/spegnimento /modalità 4. Spia rossa/verde/blu 5. Indicatore dello stato di carica della batteria 6. Porta USB C di ricarica 7. Custodia protettiva 8. Cavo USB C di ricarica

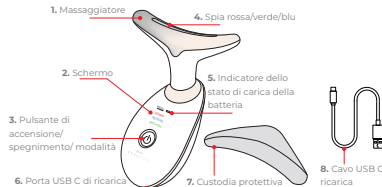

LINEE GUIDA DI SICUREZZA:

1. Non consigliamo l'uso di questo dispositivo se sei epilettico, fotofobico o sensibile alla luce, se sei incinta o hai avuto il cancro della pelle negli ultimi 12 mesi, hai subito un intervento di chirurgia plastica facciale, hai una protesi metallica o durante il ciclo mestruale.
2. Solo per l'uso adulto. Non destinato all'uso da parte dei bambini. Questo non è un giocattolo.
3. Pulire delicatamente con un panno umido.
4. Evitare di conservare lo STYLPRO™ FABULOUS FIRMER in ambienti caldi, bagnati o umidi.
5. Se lo STYLPRO™ FABULOUS FIRMER non funziona correttamente o è danneggiato in qualsiasi modo, smettere immediatamente di usarlo. Contattare il SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ (vedere la sezione GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI per i dettagli di contatto).
6. Usare le luci a LED con attenzione. L'uso e l'esposizione prolungati degli occhi alle luci a LED possono causare danni. Le luci LED non sono sostituibili.
7. Non utilizzare su pelle sensibile, irritata o lesionata. Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o se si hanno altre condizioni cutanee.
8. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LE LUCI LED.

EFFETTUA UN TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE PRIMA DI UTILIZZARLO SUL VISO:

1. PREMERE IL PULSANTE ON/OFF/IMPOSTAZIONI.
2. POSIZIONARE IL DISPOSITIVO SUL BRACCIO ED ESEGUIRE UN TRATTAMENTO DI 10 MINUTI.
3. DOPO 10 MINUTI, SPEGNERE IL DISPOSITIVO. CONTROLLARE VISIVAMENTE L'AREA. L'AREA

Modo di rinnovazione

1. Mantenere premuto il bottone di alimentazione durante 1 secondo per ligar o l'apparelio e entrar in modo RENEW (clareamento).
2. Applicate hidratante, sérum ou loção na pele e massage até ser totalmente absorvido.
3. Certifique-se de que os seus dedos estão a tocar na tira prateada à volta da pega ou no anel prateado à volta do pescoço para ativar o sensor tátil.
4. O aparelho começa a vibrar quando a ponta toca na pele.
5. Deslize a cabeça de massagem ao longo do rosto e do pescoço durante, pelo menos, 2 minutos.

Modo de reparação

1. Mantenha premido o botão de alimentação durante 1 segundo para ligar o aparelho e, em seguida, prima brevemente o botão de alimentação UMA VEZ para entrar no modo RESTORE (renovação).
2. Aplique hidratante, sérum ou loção na pele enquanto espera que o aparelho aqueça. Este processo demora, pelo menos, 2 minutos. Massage até ser totalmente absorvido.
3. Certifique-se de que os seus dedos estão a tocar na tira prateada à volta da pega ou no anel prateado à volta do pescoço para ativar o sensor tátil.
4. O aparelho começa a vibrar quando a ponta toca na pele.
5. Deslize a cabeça de massagem ao longo do rosto e pescoço durante, pelo menos, 2 minutos.

Modo de clareamento

1. Mantenha o botão de alimentação premido durante 1 segundo para ligar o aparelho e, em seguida, prima brevemente o botão de alimentação DUAS VEZES para entrar no modo BRIGHTEN (reparação).
2. Aplique hidratante, sérum ou loção na pele e massage até ser totalmente absorvido.
3. Certifique-se de que os seus dedos estão a tocar na tira prateada à volta da pega ou no anel prateado à volta do pescoço para ativar o sensor tátil.
4. O aparelho começa a vibrar quando a ponta toca na pele.
5. Deslize a cabeça de massagem ao longo do rosto e pescoço durante, pelo menos, 3 minutos.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Os nossos produtos são produtos de bem-estar geral / fitness de baixo risco que não requerem autorização médica. São concebidos apenas para utilização doméstica de "Bem-estar geral"

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA:

A utilização de um dispositivo de FABULOUS FIRMER de outra forma que não a descrita neste manual anula a garantia e pode causar lesões graves. O dispositivo facial de luz vermelha FABULOUS FIRMER é um dispositivo elétrico. Para evitar choque elétrico, siga as seguintes considerações de segurança:

- Não molhe o dispositivo nem o mergulhe em água.
- Não lave as peças elétricas com água ou líquidos.
- Não toque diretamente no dispositivo ou interruptores com as mãos molhadas.
- Não aplique nem toque no dispositivo com a pele molhada ou húmida.
- Não puxe, carregue ou levante o dispositivo pelo cabo de carregamento. Se o cabo de carregamento estiver danificado, não utilize o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo se este tiver caído, tiver ficado ao ar livre ou entrado em contacto com água ou líquidos.
- Não utilize em superfícies aquecidas ou próximo das mesmas.
- Não modifique, ou tente modificar ou reparar, este equipamento. Não há peças que o utilizador possa consertar.
- Não utilize nem armazene o dispositivo a temperaturas elevadas que possam exceder 54 °C (130°F).

BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE IÓN DE LÍTIO. RISCO DE INCÊNDIO E BATERIAS: O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE IÓN DE LÍTIO. RISCO DE INCÊNDIO E QUEIMADURAS, NÃO ABRA, PARTA, AQUEÇA ACIMA DE 60 °C/140 °F OU INCINERE. NÃO FAÇA CURTO-CIRCUITO. SE A BATERIA DE IÓN DE LÍTIO ESTIVER A INCHAR INTENSAMENTE, INTERROMPA A UTILIZAÇÃO. MANTENHA AS PEQUENAS CÉLULAS, CONSIDERADAS SUSCETÍVEIS DE INSTAÇÃO, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. A INSTAÇÃO PODE LEVAR A QUEIMADURAS, PERFURAÇÃO DE TECIDO MACIO E MORTE. PODEM OCORRER QUEIMADURAS ATÉ 2 HORAS APÓS A INSTAÇÃO. EM CASO DE INSTAÇÃO DE UMA CÉLULA, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE. NUNCA CARREGUE BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ESTE PRODUTO TEM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO UTILIZADOR. A REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL SÓ PODE SER REALIZADA PELO FABRICANTE OU O SEU SERVIÇO DE APOIO.

DIRETTRIZES DE SEGURANÇA:

1. Não aconselhamos a utilização deste dispositivo se for epilético, fotofóbico ou sensível à luz, se estiver gravado ou tiver tido cancro de pele nos últimos 12 meses, se tiver feito uma cirurgia plástica facial, se tiver um implante de metal ou se estiver no seu ciclo menstrual.
2. Apenas para adultos. Não destinado à utilização por crianças. Não é um brinquedo.
3. Limpe suavemente com um pano húmido.
4. Evite armazenar o STYLPRO™ FABULOUS FIRMER em locais quentes, húmidos ou molhados.
5. Se o STYLPRO™ FABULOUS FIRMER apresentar mau funcionamento ou estiver danificado de alguma forma, interrompa imediatamente a sua utilização. Entre em contacto com o SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE STYLPRO™ (consulte a secção GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS para os detalhes de contacto).
6. Utilize as luzes LED com cuidado. A utilização prolongada e a exposição prolongada dos olhos às luzes LED podem causar danos. Os LED não são substituíveis.
7. Não utilize em pele sensível, irritada ou com lesões. Não utilize em pele inchada nem queimada pelo sol, nem se tiver quaisquer outros problemas de pele.
8. Não olhe diretamente para as luzes LED.

TESTE A SENSIBILIDADE À LUZ DO FABULOUS FIRMER ANTES DE O UTILIZAR NO ROSTO

1. PRESSÃO O BOTÃO LIGAR/DESLIGAR/CONFIGURAÇÃO.
2. COLOQUE O DISPOSITIVO NO BRAÇO E REALIZE UMA SESSÃO DE 10 MINUTOS.
3. APÓS 10 MINUTOS, DESLIGUE O DISPOSITIVO. VERIFIQUE VISUALMENTE A PELE. A ÁREA PODE INICIALMENTE FICAR VERMELHA DEVIDO AO AQUECIMENTO DA SUA PELE, MAS SE A VERMELHIDÃO PERDURAR POR MAIS DE 2 HORAS, A SUA PELE TEM SENSIBILIDADE À LUZ. INTERROMPA A UTILIZAÇÃO.

CARREGAMENTO:

Insira o cabo USB-C (fornecido) na porta na parte inferior do dispositivo. Ligue a uma fonte de alimentação compatível com USB-C. A luz indicadora da bateria piscará em vermelho durante o carregamento e deixará de piscar quando estiver totalmente carregada.

LIMPEZA:

1. Limpe o excesso de produtos de cuidados da pele que se possam acumular na cabeça de massagem.
2. Limpe apenas com um pano húmido.
3. Não submerja em água.
4. Não utilize produtos de limpeza.
5. Guarde o aparelho num local fresco e seco.
6. Não utilize o aparelho se estiver danificado.

PERIGO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO: SEMPRE DESLIGUE ANTES DE LIMPAR OU GUARDAR.

COMO FUNCIONA:

Modo Renew (Renovar) - utiliza um nível médio de vibração e luz LED vermelha para ajudar a reduzir a aparência de ridículas e rugas.

Modo Restore (Restaurar) - utiliza um nível mais elevado de vibrações, luz LED azul e calor para melhorar a aparência da pele.


Modo Brighten (Iluminar) - utiliza baixos níveis de vibração e luz LED verde para ajudar a melhorar a aparência do tom da pele.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Movimento do aparelho

Quando utilizar o aparelho no pescoço, recomendamos os seguintes movimentos:

1. Do queixo para cima em direção ao exterior da bochecha
2. Da parte superior da bochecha para cima, à volta das têmporas
3. Da base do pescoço para cima em direção ao queixo
4. Da parte inferior da testa em direção à linha do couro cabeludo

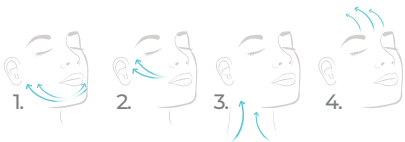

POTREBBE DIVENTARE DIVENTARE ROSSA A CAUSA DEL RISCALDAMENTO DELLA PELLE, MA SE IL ROSSORE DURA PIÙ DI 2 ORE, LA TUA PELLE È SENSIBILE ALLA LUCE. INTERROMPERE L'USO DEL PRODOTTO.

RICARICA:

Inserire il cavo USB-C (in dotazione) nella porta situata nella parte inferiore del dispositivo. Collegare a una fonte di alimentazione compatibile con USB-C. La spia della batteria lampeggerà in rosso durante la ricarica e smetterà di lampeggiare quando la ricarica sarà completa.

PULIZIA:

1. Rimuovere qualsiasi residuo di prodotto per la cura della pelle che potrebbe accumularsi sul massaggiatore.
2. Pulire solo con un panno inumidito.
3. Non immergere in acqua.
4. Non utilizzare detergenti per pulire.
5. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
6. Non utilizzare se il dispositivo è danneggiato.

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: SPEGNERE SEMPRE PRIMA DI PULIRE O RIPORRE.

COME FUNZIONA:

La modalità Renew utilizza un livello medio di vibrazioni e una luce LED rossa per aiutare a ridurre la comparsa di rughe e linee sottili.

La modalità Restore utilizza livelli di vibrazione più elevati, una luce LED blu e il calore per aiutare la pelle ad apparire più chiara.

La modalità Brighten utilizza livelli bassi di vibrazioni e una luce LED verde per aiutare a migliorare l'aspetto del tono della pelle.

UTILIZZO:

Movimento del dispositivo

Quando si utilizza il dispositivo sul collo, si consigliano i seguenti movimenti:

1. Dal mento verso l'alto, verso l'esterno dello zigomo.
2. Dalla parte superiore dello zigomo verso l'alto intorno alle tempie.
3. Dalla parte inferiore del collo, verso l'alto, verso il mento.
4. Dalla parte inferiore della fronte verso l'attaccatura dei capelli.



Modalità Renew

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere il dispositivo e accedere alla modalità RENEW.
2. Applicare una crema idratante, un siero o una lozione sulla pelle e massaggiare fino a completo assorbimento.
3. Assicurarsi che le dita tocchino la striscia argentata attorno all'impugnatura o l'anello argentato attorno al collo per attivare il sensore tattile.
4. Il dispositivo inizierà a vibrare non appena la punta toccherà la pelle.
5. Far scorrere la testina massaggiante lungo il viso e il collo per almeno 2 minuti.

Modalità Restore

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere il dispositivo, quindi premere rapidamente il pulsante di accensione UNA VOLTA per accedere alla modalità RESTORE.
2. Applicare una crema idratante, un siero o una lozione sulla pelle mentre si attende che il dispositivo si riscaldi. Ciò richiederà almeno 2 minuti. Massaggiare fino a completo assorbimento.
3. Assicurarsi che le dita tocchino la striscia argentata attorno all'impugnatura o l'anello argentato intorno al collo per attivare il sensore tattile.
4. Il dispositivo inizierà a vibrare non appena la punta toccherà la pelle. 5. Far scorrere la

testina massaggiante lungo il viso e il collo per almeno 2 minuti.

Modalità Brighten

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo per accendere il dispositivo, quindi premere rapidamente il pulsante di accensione DUE VOLTE per accedere alla modalità BRIGHTEN.
2. Applicare una crema idratante, un siero o una lozione sulla pelle, massaggiare fino a completo assorbimento.
3. Assicurarsi che le dita tocchino la striscia argentata attorno all'impugnatura o l'anello argentato attorno al collo per attivare il sensore tattile.
4. Il dispositivo inizierà a vibrare non appena la punta toccherà la pelle.
5. Far scorrere la testina massaggiante sul viso e sul collo per almeno 3 minuti.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

I nostri prodotti sono prodotti per il benessere generale a basso rischio che non richiedono autorizzazioni mediche. Sono concepiti solo come prodotti di "Benessere Generale" per l'uso domestico.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA:

- L'uso di un dispositivo FABULOUS FIRMER in qualsiasi modo diverso da quanto descritto in questo manuale annulla la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni.
- Il dispositivo per il trattamento viso con luce rossa FABULOUS FIRMER è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche, attenersi alle seguenti considerazioni sulla sicurezza:
- Non bagnare il dispositivo né immergerlo in acqua.
 - Non lavare le parti elettriche con acqua o liquidi.
 - Non toccare direttamente il dispositivo o gli interruttori con le mani bagnate.
 - Non posizionare o toccare il dispositivo su pelle bagnata o umida.
 - Non tirare, trasportare o sollevare il dispositivo con il suo cavo di ricarica. Se il cavo di ricarica è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
 - Non utilizzare il dispositivo se è stato lasciato cadere, lasciato all'aperto o è entrato in contatto con acqua o liquidi.
 - Non utilizzare su o vicino a superfici calde.
 - Non modificare o tentare di modificare o riparare questo apparecchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente.
 - Non utilizzare o conservare il dispositivo a temperature elevate che superino i 54°C (130°F).

BATTERIE: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO. RISCHIO DI INCENDIO E USTIONI, NON APRIRE, SCHIACCIARE, RISCALDARE SOPRA I 60°C O INCENERIRE, NON CREARE CORTOCIRCUITI. SE LA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO SI GONFIA, INTERROMPERE L'USO. TENETE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI CELLE PICCOLE CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE. L'INGESTIONE PUÒ CAUSARE USTIONI, PERFORAZIONE DEI TESSUTI MOLLI E MORTE. ENTRO 2 ORE DALL'INGESTIONE POSSONO VERIFICARSI GRAVI USTIONI. IN CASO DI INGESTIONE DI UNA CELLULA, CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. NON RICARICARE MAI BATTERIE CHE NON SIANO RICARICABILI. QUESTO PRODOTTO HA UNA BATTERIA RICARICABILE INTEGRATA CHE NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DALL'UTENTE. LA RIMOZIONE O LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DAL PRODUTTORE O DAL SUO SERVIZIO CLIENTI O DA UNA PERSONA UGUALMENTE QUALIFICATA PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO. NELLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, SI DEVE NOTARE CHE QUESTO CONTIENE UNA BATTERIA RICARICABILE.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA: QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHIATURE ELETTRICHE, RISPETTARE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, INCLUSI I SEGUENTI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. TENERE LONTANO DALL'ACQUA. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LE LUCI. USARE SOLO IN AMBIENTI INTERNI. PER USO DOMESTICO ESCLUSIVAMENTE. NON CERCARE DI APRIRE LA PARTE POSTERIORE DEL DISPOSITIVO. SE NECESSARIO, CONSULTARE UN PROFESSIONISTA. TENERSI LONTANO DA FONTI DI CALORE DIRETTO E LUCE SOLARE. TENERE LONTANO DAI BAMBINI.

AVVERTENZA:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE ELETTRICHE, INCENDIO O LESIONI A PERSONE: 1. Spegner il dispositivo dopo l'uso. 2. Questo prodotto non deve essere utilizzato da: bambini, donne in gravidanza, pazienti epilettici, pazienti affetti da tumori e cancro, pazienti con pacemaker cardiaci o simili. 3. Non posizionare alcuna parte del prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, fornelli, ecc. Non adagiare su superfici morbide come un letto poiché il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. 4. Tenere il dispositivo lontano da liquidi corrosivi. 5. Se si avvertono anomalie sulla pelle durante o dopo l'uso, consultare uno specialista

BESKRIVELSE I DISSE INSTRUKTIONJEN, ELLER UTFØRSELSE AV SERVICE ELLER REPARASJONER AV ET IKKE-AUTORISERT SERVICESENTER. DENNE GARANTIN GJELDER KUN FOR VARER SOM SELGES AV AUTORISERTE FORHANDLERE. MERK: VAREN MÅ VÆRE GRUNDIG RENGJORT FØR RETUR.

LAGRING:

FORSIKR DEG OM AT ENHETEN ER SLÅTT AV FØR LAGRING. SØRG FOR AT ENHETEN ER FRAKOBLET FRA STRØMFØRSDNINGEN. MÅ OPPBEVARES PÅ ET KJØLG, TØRT STED UTILTJENGELIG FOR BARN, DER DET IKKE VIL BLI UTSAFT FØR SKADER.

VEDLIKEHOLD: STYLPRO™ Fabulous Firmer ER PRAKTISK TALT VEDLIKEHOLDSFRI. FOR Å RENGJØRE APPARATET, SLÅ DET AV OG TØR KJØLGJØL AV UTENPÅ MED EN FUKTIG KLUT. HVIS DET OPPSTÅR NOEN UNORMALE FORHOLD, SLÅ APPARATET AV OG KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ +44 (0) 20 3225 5559.

KORREKT AVHENDING AV DENNE PRODUKTET: NÅR PRODUKTET HAR NÅDD SLUTTEN AV SIN BRUKSALDER, VENNLIGST IKKE KAST DET MED REGULÆRT HUSHOLDNINGSAVFALL. RESIRKULERING ER DEN TRYGGESTE OG MEST ANSVARLIGE MÅTEN Å KASTE ELEKTRISKE VARER SOM ER KOMMET TIL SLUTTEN AV LIVSSYKLUSEN. VENNLIGST KAST DET I HENHOLD TIL DINE LOKALE REGLER. DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE) I EUROPEISKE LAND FASTSETTER RIKTIGE RESIRKULERINGSPRAKSISER. IKKE KAST DET MED REGULÆRT HUSHOLDNINGSAVFALL.

CE-MERKING: UK/EU - KONFORMITETSERKLÆRING: STYLIDEAS LTD ERKLÆRER AT STYLPRO OVERHOLDER DE VESSENTIELLE KRAVENE OG ANDRE RELEVANTE BESTEMMELSER, EN KOPI AV KONFORMITETSERKLÆRINGEN ER TILGJENGELIG VED FORESPØRSEL. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGIO 2RW, STORBRITANNIA. OBELIS S.A., BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSSEL, BELGIA.

(PT) GUIA DE USO E CUIDADOS

PARA A SUA SEGURANÇA E CONTINUAÇÃO DO DESFRUTE DESTA PRODUTO, LEIA SEMPRE ATENTAMENTE O FOLHETO DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. Este produto destina-se apenas a uso privado e não se destina a uso comercial ou em outras aplicações. O produto é projetado para a área do pescoço e do rosto, não use o produto em outras partes do corpo.

ESPECIFICAÇÕES:


Nome: STYLPRO™ Suavizador de pescoço e rosto
Modelo: NS01A
Tamanho do Dispositivo: 89 mm (C)
x 47 mm (L) x 120 mm (A)
Materiais: Plástico ABS revestido
Tensão nominal: 3.7V
Capacidade nominal da bateria: 750mAh
Capacidade energética da bateria: 2.77 Wh
Tensão de carga: 5V
Fonte de alimentação de entrada: conector USB, 5V, 1A
Tempo de carregamento: 2 horas

CONTEÚDO INCLUIDO:

- 1x STYLPRO™ Suavizador de pescoço e rosto
- 1x capa protetora
- 1x cabo de carregamento
- 1x folheto de instruções

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS:

1. Cabeça de Massagem
2. Ecrã
3. Botão de alimentação/modo
4. Indicador luminoso vermelho/verde/azul
5. Indicador de carga da bateria
6. Porta de carregamento USB C
7. Tampa protetora
8. Cabo de carregamento USB-C

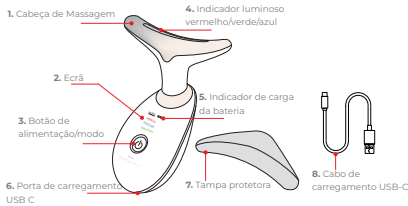

- Ikke dra, bær eller løft enheten etter ladekabelen. Visse ladekabler er skadet, må du ikke bruke enheten.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt mistet, stått ute eller har kommet i kontakt med vann eller væsker.
- Ikke bruk enheten på eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Ikke endre, forsøk å endre eller reparere denne utstyret. Det er ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Ikke bruk eller lagre enheten i høye temperaturer som er eller kan overstige 54 °C (130 °F).

BATTERIER: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITUMIUM-BATTERI. RISIKO FOR BRANN OG FORBRENNING: IKKE ÅPNE, KNUSS, VARME OVER 60°C/140 °F ELLER BRENN APPARATET. IKKE KORTSLUTT BATTERIET. HVIS LITUMIUM-BATTERIET BLIR STERKT OPPSVULMET, MÅ DU SLUTTE Å BRUKE DET. HOLD SMÅ BATTERIER SOM ANSEES SOM MULIG Å SVELGE, UTENFØR REKKEVIDE FOR BARN. Å SVELGE BATTERIET KAN FØRE TIL BRANNSKADER, PERFORE, FORVUNNETE OG MYKT VEY OG DØD. UØYNSKTE BRANNKADER PÅ OPPSTÅ INNEN 2 TIMER ETTER INNTAK. HVIS ET BATTERI SVELGES, MÅ DU OPPSØKE LEGE UMIDDELBART. ALDRI LAD IKKE-OPPLADBARE BATTERIER. DETTE PRODUKTET HAR ET INNEBYGD OPPLADBART BATTERI SOM IKKE KAN BYTTES UT AV BRUKEREN. FJERNING AV BATTERIET AV DET OPPLADBARE BATTERIET KAN BARE UTFØRES AV PRODUSENTEN ELLER KUNDESERVICE, ELLER AV EN KVALIFISERT PERSON FOR Å UNNGÅ FARE. NÅR DU KASTER PRODUKTET, MÅ DU TA HENSYN TIL AT DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET OPPLADBART BATTERI.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER: NÅR DU BRUKER ELEKTRISKE APPARATER, BØR DU ALLTID TA RIMELIGE FORHOLDSREGLER, INKLUDERT FØLGENDE: LES ALLE INSTRUKSJONER FOR DU BRUKER APPARATET. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. HOLD APPARATET UNNA VANN. DETTE PRODUKTET ER IKKE EN LEKE. IKKE SE DIREKTE INN I LYSSET. SKAL KUN BRUKES INNENDRS. KUN TIL HJEMMEBRUK. IKKE PRØV Å ÅPNE BAKSIDEN AV ENHETEN. HVIS DET ER NØDVENDIG, MÅ DU RÅDFØRE DEG MED EN FAGPERSON. HOLD APPARATET UNNA DIREKTE VARME OG SOLSKINN. OPPBEVARES UTLIGJENGELIG FOR BARN.

ADVARSEL:

FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANNKADER, ELEKTRISK STØT, BRANN ELLER SKADER PÅ PERSONER:

1. Slå av enheten etter bruk.
2. Dette produktet skal ikke brukes av barn, gravide kvinner, pasienter med epilepsi, svulster og kreftpasienter, pasienter med hjertepacemakere eller lignende.
3. Ikke plasser noen del av produktet nær varmekilder som radiatorer, komfyrer, etc. Ikke legg produktet på en myk overflate som en seng, da enheten kan overopphetes.
4. Hold enheten unna korrosive væsker.
5. Hvis du opplever unormaliteter i huden din under bruk eller etter bruk, bør du kontakte din medisinske spesialist.
6. Ikke forsøk å åpne enheten eller berøre interne komponenter. Det er ingen deler som brukeren kan reparere inne i enheten. Ikke prøv å reparere produktet selv.
7. Hold produktet unna vann. Dette produktet er ikke en leke. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukernes vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Oppbevar produktet forsvarlig og utliggjengelig for barn og kjæledyr.
8. For å beskytte mot elektriske farer, ikke bruk mens du bader eller dusjer.
9. Når tilsyn er nødvendig når det er tvil om hvordan produktet skal brukes eller når barn eller personer som ikke er svekket eller deaktivert av sykdom eller skade.
10. Ikke bruk på sensitiv eller skadet hud.
11. Ikke bruk på hoven eller solbrent hud eller hvis du har andre hudproblemer.
12. Fjern alle metaller og faste objekter, som øreringer, halskjeder, armbånd, klokker, etc. før bruk. Fjern briller, falske øyevipper og kontaktlinser før bruk.
12. Ikke bruk dette apparat hvis det fungerer feil, har blitt mistet i gulvet, falt i vann eller på annen måte er blitt skadet.
13. Ikke berør direkte øyepelle.
14. Del ikke dette produktet med noen andre.
15. Vennligst ikke bruk under lading.

TO ÅRS BEGRENSET GARANTI: VÅRE VARER LEVERES MED GARANTIER SOM IKKE KAN EKSDERES UNDER DEN EUROPEISKE FORBRUKERLOVEN. EU-DIREKTIV 1999/44/EF SLÅR FAST AT EN TIL ÅRS GARANTI GJELDER FOR SALGET AV ALLE FORBRUKERVARER OVERALT I EU. DU HAR RETT TIL Å FÅ UTELEVER ELLER FÅ PENGENE TILBAKE FOR EN STØRRE FEIL. DU HAR OGSÅ RETT TIL Å FÅ VARENE REPARERT ELLER ERSTATTET HVIS DE IKKE ER AV GOD KVALITET OG FEILEN IKKE UTGJØR EN STØRRE FEIL. STYLPRO™ VIL REPARERE ELLER ERSTATTE (ETTER VÅR VALG) APPARATET DITT GRATIS I TUEFIFTE MÅNEDER FRA DATOEN FOR KJØPET, HVIS APPARATET ER DEFEKT I ARBEIDSMANNSKAP ELLER MATERIALER. DENNE GARANTIE ER EN EKSTRA FORDEL OG PÅVIRKER IKKE DIN LOVMESSIGE RETTIGHETER. FOR Å FÅ SERVICE UNDER DENNE GARANTIE, VENNLIGST LES GARANTILETTETT SOM ER INKLUDERT, ELLER KONTAKT STYLPRO™ KUNDESERVICE PÅ TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. FOR Å GJØRE ET GARANTIKRAV, MÅ DU BEHOLDE KJØPSPROFET DITT.

VIKTIG: DENNE GARANTIE DEKKER IKKE SKADER SOM SKYLDES ULYKKER, MISBRUK, ENDRINGER, FEIL BRUK, MANGEL PÅ FORNUFTIG VEDLIKEHOLD ELLER BRUK SOM IKKE

medisiner. **6.** Manipulere komponenter intern. All'interno dell'unità non ci sono parti riparabili dall'utente. Non cercare di riparare il prodotto da soli. **7.** Mantenere lontano dall'acqua. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione. Conservare con cura e fuori dalla portata di bambini e animali domestici. **8.** Per proteggersi da pericoli elettrici, non utilizzare mentre si fa il bagno o si è sotto la doccia. **9.** La supervisione è necessaria quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato da bambini o da persone indebolite o disabili a causa di malattie o lesioni. **10.** Non utilizzare su pelle sensibile o lesa. Non utilizzare su pelle gonfia o scottata dal sole o se si hanno altre condizioni cutanee. **11.** Rimuovere tutti i metalli e gli oggetti solidi, come orecchini, collane, braccialetti, orologi, ecc., prima dell'uso. Rimuovere occhiali, giacca finte e lenti a contatto prima dell'uso. **12.** Non utilizzare questo apparecchio se si verifica un malfunzionamento o se è caduto a terra o è entrato in contatto con l'acqua o è stato danneggiato in qualsiasi modo. **13.** Non toccare direttamente l'occhio. **14.** Non condividere questo prodotto con altre persone. **15.** Si prega di non utilizzare durante la ricarica.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI: I NOSTRI PRODOTTI SONO DOTATI DI GARANZIE CHE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE AI SENSI DELLA LEGGE EUROPEA SUI CONSUMATORI. DIRETTIVA UE 1999/44/CE, QUESTA DIRETTIVA STABILISCE CHE "SI APPLICA UNA GARANZIA DI DUE ANNI PER LA VENDITA DI TUTTI I BENI DI CONSUMO OVUNQUE NELL'UE. AVETE DIRITTO A UNA SOSTITUZIONE O UN RIMBORSO PER UNA MANCATA ESECUZIONE IMPORTANTE. AVETE ANCHE DIRITTO A FAR RIPARARE O SOSTITUIRE I BENI SE NON SONO DI ACCETTABILE QUALITÀ E IL FALLIMENTO NON COSTITUISCE UN FALLIMENTO IMPORTANTE. STYLPRO™ RIPARERÀ O SOSTITUIRÀ (A NOSTRA DISCREZIONE) IL VOSTRO APPARECCHIO GRATUITAMENTE PER VENTUQUATTRO MESI DALLA DATA DELL'ACQUISTO, SE L'APPARECCHIO È DIFETTOSO NELLA MANODOPERA O NEI MATERIALI. QUESTA GARANZIA È UN BENEFICIO AGGIUNTIVO E NON INFILUISCE SUI VOSTRI DIRITTI LEGALI. PER OTTENERE L'ASSISTENZA IN BASE A QUESTA GARANZIA, LEGGETE IL FOGLIO DELLA GARANZIA INCLUSO O CONTATTATE IL SERVIZIO CLIENTI DI STYLPRO™ ALL'INDIRIZZO TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI GARANZIA, DEVI CONSERVARE IL TUO COMPROVANTE DI ACQUISTO.

NOTA BENE: LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE DANNI CAUSATI DA INCIDENTI, USO IMPROPRIO, ALTERAZIONI, ABUSI, MANCANZA DI CURA RAGIONEVOLE O USO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTE ISTRUZIONI, O DA INTERVENTI DI ASSISTENZA O RIPARAZIONE DA PARTE DI TERZI NON AUTORIZZATI. QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER LE MERCI VENDUTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. NOTA, L'OGGETTO DEVE ESSERE PULITO ASSICURATAMENTE PRIMA DEL RESO.

CONSERVAZIONE:

ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO PRIMA DELLA CONSERVAZIONE. ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA SCOLLEGATO DA QUALSIASI PRESA ELETTRICA. CONSERVARE IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DOVE NON POSSA ESSERE DANNEGGIATO.

MANUTENZIONE: IL VOSTRO STYLPRO™ Fabulous Firms è PRATICAMENTE ESENTE DA MANUTENZIONI. PER PULIRLO, SPEGNERE L'APPARECCHIO E PULIRE L'ESTERNO CON UN PANNELLO UMIDO. IN CASO DI ANOMALIE, SPEGNERE L'APPARECCHIO E CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI STYLPRO™ AL NUMERO +44 (0) 20 3225 5559.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO: QUANDO IL PRODOTTO HA RAGGIUNTO LA FINE DEL SUO UTILIZZO, NON DISPORLO CON I RIFIUTI DOMESTICI REGOLARI. IL RICICLAGGIO È IL MODO PIÙ SICURO E RESPONSABILE PER SMALTIRI DI ARTICOLI ELETTRICI CHE SONO GIUNTI ALLA FINE DEL LORO CICLO DI VITA. SI PREGA DI SMALTIRE SECONDO LE VOSTRE REGOLE LOCALI. LA DIRETTIVA RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) NEI PAESI EUROPEI STABILISCE LE PRATICHE CORRETTE DI RICICLAGGIO, NON SMALTIRE NEI RIFIUTI DOMESTICI REGOLARI.

MARCHIO CE: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK/UE: STYLIDEAS LTD DICE CHE STYLPRO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E ALTRI REQUISITI RILEVANTI. UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È DISPONIBILE SU RICHIESTA. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IGLO 2RW, UK. OBELIS S.A., BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUXELLES, BELGIO.

(ES) GUÍA DE USO Y CUIDADO
 PARA SU SEGURIDAD Y CONTINUA DISFRUTAR DE ESTE PRODUCTO, SIEMPRE LEA CUIDADOSAMENTE EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
 El producto está destinado solo para uso privado y no está pensado para uso comercial ni


para otras aplicaciones. El producto está diseñado para la zona del cuello y la cara, no use en otras partes del cuerpo.

ESPECIFICACIONES:

Nombre: STYLPRO™ Dispositivo de lifting de facial y de cuello
Modelo: NS01A
Tamaño del dispositivo: 89 mm (L) x 47 mm (A) x 120 mm (H)
Materiales: Plástico ABS recubierto
Voltaje nominal: 3.7V
Capacidad nominal de la batería : 750mAh
Capacidad energética de la batería: 2.77 Wh
Voltaje de carga: 5V
Fuente de alimentación de entrada: Toma USB, 5 V, 1A
Tiempo de carga: 2.5 horas

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS:

1. Cabezal de masaje 2. Pantalla 3. Botón de encendido/apagado /modo 4. Indicador luminoso rojo/verde/azul 5. Indicador de carga de la batería 6. Puerto de carga USB-C 7. Tapa protectora 8. Cable de carga USB-C

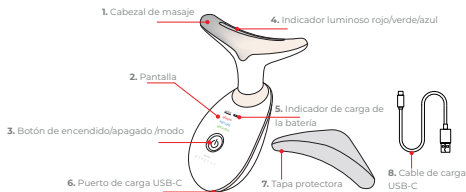

DIRECTRICES DE SEGURIDAD:

1. No recomendamos el uso de este dispositivo si es usted epiléptico, fotofóbico o sensible a la luz, si está embarazada o ha tenido cáncer de piel en los últimos 12 meses, ha pasado por una cirugía plástica facial, tiene un implante metálico, o si tiene actualmente la menstruación.
2. Solo para uso adulto. No está destinado a uso infantil. Este no es un juguete.
3. Limpie suavemente con un paño húmedo.
4. Evite guardar el STYLPRO™ FABULOUS FIRMER en áreas calientes, húmedas o mojadas.
5. Si el STYLPRO™ FABULOUS FIRMER falla o está dañado de algún modo, deje de usarlo inmediatamente.
6. Contacte con el SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ (Ver datos de contacto en la sección GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS).
7. Use las luces LED con cuidado. El uso prolongado y la exposición prolongada de los ojos a luces LED puede causar daños. Los LED no son reemplazables.
8. No usar en piel sensible, irritada o agrietada. No usar en piel inflamada o quemada por el sol o si tiene alguna otra condición cutánea.
9. NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES LED.

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ ANTES DE USAR EN EL ROSTRO:

1. PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO/CONFIGURACIÓN.
 2. COLOQUE EL DISPOSITIVO EN EL BRAZO Y REALICE UNA SESIÓN DE 10 MINUTOS.
 3. PASADOS 10 MINUTOS, APAGUE EL DISPOSITIVO Y REVISE LA ZONA.
- PUEDEN PERCIBIR QUE ESTÁ ENROJECIDA DEBIDO AL CALENTAMIENTO DE LA PIEL; SIN EMBARGO, SI EL ENROJECIMIENTO DURA MÁS DE 2 HORAS, INDICA QUE SU PIEL ES SENSIBLE A LA LUZ. EN ESE CASO, NO UTILICE EL PRODUCTO EN EL ROSTRO.**

CARGA:

Inserte el cable USB-C (incluido) en el puerto situado en la parte inferior del dispositivo. Conéctelo a una fuente de alimentación compatible con USB-C. La luz indicadora de la batería parpadeará en rojo durante la carga y dejará de parpadear cuando esté completamente cargada.

FARE: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK SJOKK: SLÅ ALLTID AV FØR OPPBEVARING.

SLIK FUNGERER DET:

Renew-modus – bruker et middels høyt vibrasjonsnivå og rødt LED-lys for å bidra til å redusere synligheten av fine linjer og rynker.
Restore-modus – bruker et høyere vibrasjonsnivå og blått LED-lys for å bidra til å klærne huden.
Brighten-modus – bruker et lavt vibrasjonsnivå og grønt LED-lys for å bidra til å forbedre hudtonen.

BRUK:

Anbefalt bruk

Ved bruk av enheten på halsen og i ansiktet anbefaler vi følgende bevegelser:

1. Fra haken utover mot utsiden av kinnene.
2. Fra øverst på kinnbenene opp og rundt tinningene.
3. Fra nederst på halsen oppover mot haken.
4. Fra nederst på pannen oppover mot hårfestet.



Renew-modus

1. Hold strømkappen inne i ett (1) sekund for å slå enheten på og aktivere RENEW-modus
2. Påfør fuktighetskrem, serum eller lotion på huden og masser til produktene er helt absorbert.
3. Sørg for at fingrene berører sølvstripen rundt håndtaket eller sølvringen rundt nakken for å aktivere berøringssensoren.
4. Enheten begynner å vibrere så snart tuppen berører huden din.
5. Før massasjehodet over huden i ansiktet og på halsen i minst to (2) minutter.

Restore-modus

1. Hold strømkappen inne i ett (1) sekund for å slå enheten på, og trykk deretter raskt på strømkappen EN GANG for å aktivere RESTORE-modus
2. Påfør fuktighetskrem, serum eller lotion på huden mens du venter på at enheten skal varme seg opp. Dette tar minst to (2) minutter. Masser til produktene er helt absorbert.
3. Sørg for at fingrene berører sølvstripen rundt håndtaket eller sølvringen rundt nakken for å aktivere berøringssensoren.
4. Enheten begynner å vibrere så snart tuppen berører huden din.
5. Før massasjehodet over huden i ansiktet og på halsen i minst to (2) minutter.

Brighten-modus

1. Hold strømkappen inne i ett (1) sekund for å slå enheten på, og trykk deretter raskt på strømkappen TO GANGER for å aktivere BRIGHTEN-modus.
2. Påfør fuktighetskrem, serum eller lotion på huden og masser til produktene er helt absorbert.
3. Sørg for at fingrene berører sølvstripen rundt håndtaket eller sølvringen rundt nakken for å aktivere berøringssensoren.
4. Enheten begynner å vibrere så snart tuppen berører huden.
5. Før massasjehodet over huden i ansiktet og på halsen i minst tre (3) minutter.

SIKKERHETSINFORMASJON:

Produktene våre er generelle velvære-/treningsprodukter med lav risiko som ikke krever medisinsk godkjenning. De er utviklet som «Generell velvære»-produkter kun for hjemmebruk.

SIKKERHETSKONSEPTER:


Bruk av en FABULOUS FIRMER på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne håndboken, ugyldiggjør garantien og kan resultere i alvorlige skader. FABULOUS FIRMER er en elektrisk enhet. Unngå elektrisk støt ved å følge disse sikkerhetsforholdsreglene:

- Ikke gjør enheten våt eller senk den ned i vann.
- Ikke vask elektriske deler med vann eller annen væske.
- Ikke berør direkte enheten eller bryterne med våte hender.
- Ikke bruk eller berør apparatet med våt eller fuktig hud.

Modell: NSO1A
Enhetstørrelse: 89 mm (L) x 47 mm (B) x 120 mm (H)
Materialer: Bælt ABS-plast
Ladevoltage: 5.0V Nominell voltage: 3.7V
Maksimal effekt: 2.5W
Nominell spenning: 3.7V
Vurdert batterikapasitet: 750mAh
Batteriets energikapasitet: 2.77 Wh
Ladespenning: 5V
Inngangsstrøm: USB-kontakt, 5 V,, 1A
Ladetid: 2 timer

DELIDENTIFIKASJON:

1. Massasjehode 2. Display 3. Strøm- og modusknapp/Modusknapp 4. Rød/grønn/blå lysindikator 5. Ladeindikator 6. USB-C-ladeport 7. Beskyttende etui 8. USB-C-ladekabel

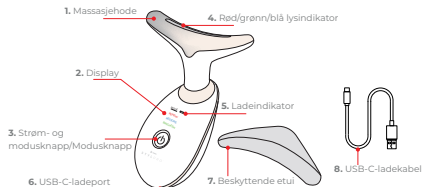

SIKKERHETSDIREKTIVER:

1. Vi anbefaler ikke å bruke denne enheten hvis du har epilepsi, fotofobi eller er lysfølsom, hvis du er gravid eller har hatt hudekreft i løpet av de siste 12 månedene, har gjennomgått ansiktsplastikkirurgi, har et metallimplantat, eller hvis du for øyeblikket har menstruasjonsrytme.
2. Kun for voksne. Skal ikke brukes av barn. Dette er ikke en leke.
3. Tørk forsiktig med en fuktig klut.
4. Unngå å oppbevare STYLPRO™ FABULOUS FIRMER på varme eller fuktige områder.
5. Hvis STYLPRO™ FABULOUS FIRMER feilfungerer eller er skadet på noen måte, må du slutte å bruke den umiddelbart. Kontakt STYLPRO™ KUNDESERVICE (Se avsnittet BEGRENSET TO-ÅRS GARANTI for kontaktinformasjon).
6. LED-lys må brukes med forsiktighet. Bruk over lang tid og langtidseksponering av øynene med LED-lys kan være skadelig. LED-lysene kan ikke skiftes ut.
7. Ikke bruk på sensitiv, irritert eller ødelagt hud. Ikke bruk på hoven eller solbrent hud, eller hvis du har andre hudproblemer.
8. IKKE SE DIREKTE INN I LED-LYSENE.

TEST DEG SELV FOR LYSFØLSOMHET HVIS DU BRUKER DET I ANSIKTET:

1. TRYKK PÅ AV/PÅ/INNSTILLING-KNAPPEN.
2. Plasser enheten på armen, og gjennomfør den i 10 minutter.
3. ETTER 10 MINUTTER SLÅR DU ENHETEN AV. UTFØR EN VISUELL KONTROLL AV OMRÅDET. I BEGYNNELSEN KAN OMRÅDET BLI RØDT PÅ GRUNN AV OPPVARMING AV HUDEN DIN. HVIS DET FORTSETTER Å VÆRE RØDT I MER ENN TO TIMER, ER HUDEN DIN SENSITIV MOT LYS. SLUTT Å BRUKE ENHETEN.

LADING:

Inserte el cable USB-C (incluido) en el puerto situado en la parte inferior del dispositivo. Conéctelo a una fuente de alimentación compatible con USB-C. La luz indicadora de la batería parpadeará en rojo durante la carga y dejará de parpadear cuando esté completamente cargada.

RENGJØRING:

1. Fjern overflødig hudpleieprodukter som kan hope seg opp i massasjehodet.
2. Tørk av enheten med en fuktig klut.
3. Enheten må ikke senkes ned i vann.
4. Ikke bruk sterke rengjøringsprodukter på enheten.
5. Enheten må oppbevares kjølig og tørt.
6. Ikke bruk enheten hvis den er skadet.

LIMPIEZA:

1. Elimine cualquier exceso de productos para el cuidado de la piel que se haya acumulado en el cabezal de masaje.
2. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar el dispositivo.
3. No lo sumerja en agua.
4. No utilice productos de limpieza.
5. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
6. No utilice el dispositivo si está dañado.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, SIEMPRE APAGUE ANTES DE LIMPIAR O ALMACENAR.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

Modo Renew

El modo Renovación emplea niveles de vibración intermedios y luz LED roja para ayudar a reducir la aparición de líneas de expresión y arrugas.

Modo Restore

El modo Regeneración emplea niveles de vibración, luz LED azul y calor altos para ayudar a conseguir una piel más luminosa.

Modo Brighten


El modo Luminosidad emplea niveles de vibración bajos y luz LED verde para ayudar a mitigar la aparición de manchas.

MODO DE UTILIZACIÓN:

Movimiento del Dispositivo

Te recomendamos realizar los siguientes movimientos al aplicar el dispositivo sobre el cuello:

1. Desde la barbilla hacia la parte posterior de los pómulos.
2. Desde la parte superior de los pómulos hacia las sienes.
3. Desde la parte inferior del cuello hacia la barbilla.
4. Desde la parte inferior de la frente hacia la línea de nacimiento del cabello.

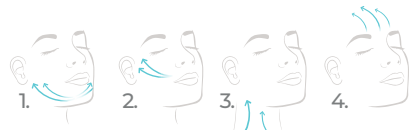

Modo RENEW

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo y acceder al modo RENEW.
2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel y masajéala hasta que se absorba por completo.
3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.
4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.
5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 2 minutos.

Modo RESTORE

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. A continuación, pulsa el botón de encendido UNA VEZ para acceder al modo RESTORE.
2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel mientras esperas a que el dispositivo se caliente. Tardará aproximadamente 2 minutos. Masajea la piel hasta que la crema, el sérum o la loción se absorban por completo.
3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.
4. El dispositivo comenzará a vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.
5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 2 minutos. Para incidir sobre las zonas con acné e inflamación, te recomendamos que mantengas el dispositivo sobre ellas durante 1 minuto más.

Modo BRIGHTEN

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. A continuación, pulsa el botón de encendido DOS VECES rápidamente para acceder al modo BRIGHTEN.
2. Aplica una crema hidratante, sérum o loción sobre la piel y masajéala hasta que se absorba por completo.
3. Asegúrate de tocar con los dedos la tira plateada en torno al asa o el anillo plateado en torno al cuello del dispositivo para activar el sensor táctil.

5. Desliza el cabezal de masaje para vibrar cuando la punta entre en contacto con la piel.
5. Desliza el cabezal de masaje por la cara y el cuello durante al menos 3 minutos.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

Nuestros productos son productos de bajo riesgo, de bienestar general o fitness que no requieren autorización médica. Están diseñados como productos de "bienestar general" para uso doméstico únicamente.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD:

El uso de un FABULOUS FIRMER de cualquier manera distinta a las descritas en este manual anula su garantía y podría además provocar lesiones graves. El FABULOUS FIRMER es un dispositivo eléctrico. Para evitar una descarga eléctrica, respete las siguientes consideraciones de seguridad:

- No moje ni sumerja el dispositivo en agua.
- No lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
- No toque directamente el dispositivo o los interruptores con las manos mojadas.
- No coloque ni toque con el aparato la piel mojada o húmeda.
- No tire, transporte ni levante el dispositivo por su cable de carga. Si el cable de carga está dañado, no use el dispositivo.
- No use el dispositivo si se ha caído, ha estado al aire libre, o ha entrado en contacto con agua u otros líquidos.
- No use el dispositivo en o cerca de superficies calientes.
- No modifique, ni intente modificar o reparar, este dispositivo. No hay partes que el usuario pueda reparar.
- No use ni almacene su dispositivo en sitios con temperaturas calientes que sean o puedan exceder los 54 °C (130 °F).

BATERÍAS: EL PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE IONES DE LITIO. RIESGO DE INCENDIO Y QUEMADURAS, NO ABRIR, APLASTAR, CALENTAR POR ENCIMA DE 60 °C/140 °F NI INCINERAR, NO PROVOQUE CORTOCIRCUITOS. SI LA PILA DE IONES DE LITIO SE ABLUTA MUCHO, DEJE DE UTILIZARLA. MANTENGA LAS PILAS PEQUEÑAS CONSIDERADAS INGERIBLES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR QUEMADURAS, PERFORACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Y LA MUERTE. PUEDEN PRODUCIRSE QUEMADURAS GRAVES EN LAS 2 HORAS SIGUIENTES A LA INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN DE UNA PILA, ACUDA RÁPIDAMENTE A UN MÉDICO. NUNCA RECARGUE PILAS NO RECARGABLES. ESTE PRODUCTO LLEVA INCORPORADA UNA PILA RECARGABLE QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDA POR EL USUARIO. LA EXTRACCIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA PILA RECARGABLE SOLO PUEDE SER REALIZADA POR EL FABRICANTE O SU SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE O POR UNA PERSONA CON CALIFICACIÓN SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS. AL DESECHAR EL PRODUCTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA RECARGABLE.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD: AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, DEBEN SIEMPRE TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES, MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DEL AGUA. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO MIRE DIRECTAMENTE A LAS LUCES. ÚSELO SOLO EN INTERIORES. SOLO PARA USO DOMÉSTICO. NO INTENTE ABRIR LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO. SI ES NECESARIO, CONSULTE A UN PROFESIONAL. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE FUENTES DE CALOR DIRECTO Y DE LA LUZ SOLAR. MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCCIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS:

1. Apague el dispositivo después de usarlo.
2. Este producto no debe ser utilizado por: niños, mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, tumores y pacientes con cáncer, pacientes con marcapasos cardíacos o similares.
3. No coloque ninguna parte del producto cerca de fuentes de calor como radiadores, cocinas, etc. No lo coloque sobre una superficie blanda como una cama, ya que el dispositivo puede sobrecalentarse.
4. Mantenga el dispositivo alejado de líquidos corrosivos.
5. Si siente anomalías en su piel durante o después del uso, consulte a su especialista médico.
6. No manipule los componentes internos. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la unidad. No intente reparar el producto usted mismo.
7. Manténgalo alejado del agua. Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Guárdelo con cuidado y fuera del alcance de niños y mascotas.
8. Para protegerse contra peligros eléctricos, no lo use mientras se baña o se ducha.
9. Es necesario

superfervir de cerca cuando cualquier aparato sea usado por niños o personas debilitadas o discapacitadas por enfermedad o lesión. **10.** No use en piel sensible o lastimada. No lo use en piel hinchada o quemada por el sol ni si tiene alguna otra afección cutánea. **11.** Retire todos los metales y objetos sólidos, como aretes, collares, pulseras, relojes, etc., antes de usar. Retire los lentes, pestañas postizas y lentes de contacto antes de usar. **12.** No opere este aparato si presenta algún mal funcionamiento, si se ha caído al suelo, ha estado en contacto con agua o ha sufrido algún daño de cualquier manera. **13.** No toque directamente el globo ocular. **14.** No comparta este producto con otras personas. **15.** Por favor, no lo use durante la carga.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS: NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTÍAS QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS BAJO LA LEGISLACIÓN EUROPEA DE CONSUMO. DIRECTIVA DE LA UE 1999/44/CE, ESTA DIRECTIVA ESTABLECE QUE "SE APLICA UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO EN TODO EL ÁMBITO DE LA UE. USTED TIENE DERECHO A UN REEMPLAZO O REEMBOLSO POR UN FALLO IMPORTANTE. TAMBIÉN TIENE DERECHO A QUE SE REPARAREN O REEMPLAZAREN LOS BIENES SI NO SON DE CALIDAD ACEPTABLE Y EL FALLO NO CONSTITUTE UN FALLO IMPORTANTE. STYLPRO™ REPARARÁ O REEMPLAZARÁ (A NUESTRA OPCIÓN) SU APARATO DE FORMA GRATUITA DURANTE VEINTICUATRO MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA, SI EL APARATO TIENE DEFECTOS DE MANO DE OBRA O MATERIALES. ESTA GARANTÍA ES UN BENEFICIO ADICIONAL Y NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. PARA OBTENER SERVICIO BAJO ESTA GARANTÍA, LEA EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO O PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN TEAMTOM@STYLIDEAS.COM +44 (0) 20 3225 5559. PARA HACER UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA, DEBE CONSERVAR SU COMPROBANTE DE COMPRA.

IMPORTANTE: ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE ACCIDENTES, USO INDEBIDO, ALTERACIONES, ABUSO, FALTA DE CUIDADO RAZONABLE O USO DISTINTO AL DESCRITO EN ESTAS INSTRUCCIONES, NI LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS O REPARACIONES POR UN CENTRO DE SERVICIO NO AUTORIZADO. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO PARA LA MERCANCÍA VENDIDA POR DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, TENGA EN CUENTA QUE EL ARTÍCULO DEBE LIMPIARSE A FONDO ANTES DE SU DEVOLUCIÓN.

ALMACENAMIENTO:

ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ «APAGADO» ANTES DE GUARDARLO. ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ DESCONECTADO DE CUALQUIER FUENTE DE ALIMENTACIÓN. GUÁRDELO EN UN ÁREA FRESCA Y SECA, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DONDE NO SE DAÑARÁ.

MANTENIMIENTO: SU STYLPRO™ Fabulous Firmer PRÁCTICAMENTE NO NECESITA MANTENIMIENTO. PARA LIMPIARLO, APAGUE EL APARATO Y LIMPIE EL EXTERIOR CON UN PAÑO HÚMEDO. SI SE PRODUCE ALGUNA SITUACIÓN ANORMAL, APAGUE EL APARATO Y PONGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE STYLPRO™ EN EL +44 (0) 20 3225 5559.

CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTE PRODUCTO: CUANDO EL PRODUCTO HA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, POR FAVOR NO LO DEPOSITE CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS REGULARES. EL RECICLAJE ES LA FORMA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE DE ELIMINAR LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA. POR FAVOR, DESHÁGASE DE EL DE ACUERDO CON SUS REGULACIONES LOCALES. LA DIRECTIVA DE DESECHOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) EN LOS PAÍSES EUROPEOS ESTIPULA PRÁCTICAS CORRECTAS DE RECICLAJE. NO LO DEPOSITE EN LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS REGULARES.

MARCADO CE: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO/UE: STYLIDEAS LTD DECLARA QUE STYLPRO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y OTRAS DISPOSICIONES PERTINENTES. UNA COPIA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE BAJO PETICIÓN. STYLIDEAS LTD, AMSHOLD HOUSE, GOLDINGS HILL, LOUGHTON, ESSEX, IG20 2RW, REINO UNIDO. OBELIS S.A, BD. GENERAL WAHIS 53, B-7030 BRUSELAS, BELGICA.

(NO) BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING FOR DIN SIKKERHET OG FORTSATT GLEDE MED DETTE PRODUKTET, LES ALLTID INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU BRUKER BROSJYREN. Dette produktet er kun beregnet for privat bruk og er ikke ment for kommersiell bruk eller bruk i andre sammenheng. Produktet er designet for nakke- og ansiktsområdet, ikke bruk produktet på andre deler av kroppen.

SPEKIFIKASJONER:

Navn: STYLPRO™ Hudopstramming for hals og ansikt